


SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

FR

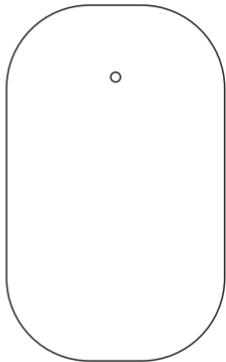

FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diese Anleitung in mehreren Sprachen zu finden.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

PT - Digitalize este Código QR para encontrar este guia em várias línguas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

Guide d'installation

no-570845-2210-detecteur-vibration

Contenu du pack :


- 1 Détecteur de choc/vibration
- 1 Sticker double face
- 2 piles AAA (LR03) 1.5V
- 1 Guide d'installation

Caractéristiques :


- Alimentation : 1.5V (2 piles AAA (LR03) 1.5V)
- Sans fil 433 MHz :
 - Fréquence de fonctionnement: 433.92MHz
 - Puissance maximale émise : < 10 mW
- Distance de transmission : 100m (en champ libre)
- Courant de veille : < 10 μ A
- Courant consommé lors d'une détection/transmission : < 20 mA
- Dimensions du détecteur : 82 x 50 x 18 mm
- Compatible avec les centrales d'alarme SECURIZY
- Température de fonctionnement : 0°C - 45°C

Activation du détecteur

Pour activer le détecteur, retirez la languette de protection des piles.

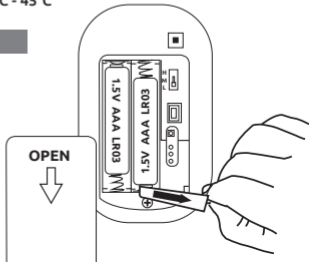

Présentation du détecteur

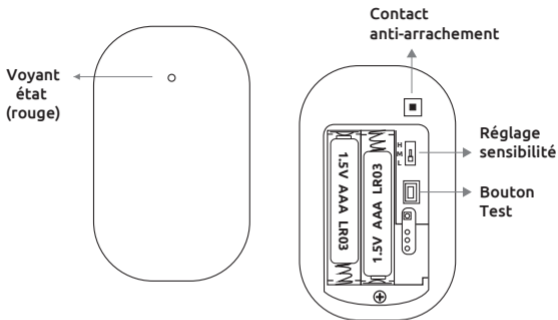

- Le voyant s'allume 1 fois :

détection d'alarme (envoi d'un signal à la centrale)

- Le voyant clignote 4 fois toutes les 30 secondes :

piles usées, remplacez celles-ci rapidement.

Lorsque le détecteur est en basse tension, le voyant clignote instantanément 1 seconde et envoie l'information à la centrale d'alarme. Le détecteur ne surveillera plus les vibrations après avoir envoyé ce signal et le voyant clignotera 4 fois toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il s'éteigne (piles usées).

Ce détecteur de choc/vibration doit être connecté à une centrale d'alarme de la gamme SECURIZY

Ce détecteur est déclenché lorsqu'un choc ou une vibration est détectée (sensibilité réglable). L'appareil envoie alors un signal à la centrale d'alarme qui émet un son d'alarme puissant dissuadant les intrus de pénétrer dans votre habitation. Son utilisation s'applique en particulier sur les portes, fenêtres, baies coulissantes, fenêtres de toit pour un appartement, une villa, une résidence et d'autres lieux. Fixé sur une porte ou une fenêtre il donnera l'alerte avant l'effraction.

Fonctions de l'appareil

Détection de choc/vibration : Lorsque le détecteur détecte des vibrations d'une amplitude supérieure à un niveau défini par défaut, le voyant clignote instantanément 1 seconde et envoie une information d'alarme à la centrale.

Fonction anti-arrachement : Le contact situé à l'arrière du détecteur permet de le protéger d'un éventuel sabotage. Ce contact est pressé lorsque le détecteur est fixé sur un support (fenêtre, porte...). Si quelqu'un tente d'arracher le détecteur, le contact est alors relâché et envoie un signal d'alarme à la centrale.


Réglage de sensibilité : 3 niveaux de sensibilité sont réglables à l'arrière du détecteur, vous pouvez changer la sensibilité en fonction de l'emplacement d'installation et de l'environnement. (H-High : très sensible, M-Medium : moyennement sensible, L-Low : faiblement sensible).

Appairage du détecteur à la centrale d'alarme

Pour plus de précision concernant l'appairage du détecteur à votre système d'alarme **SECURIZY**, consultez la notice de la centrale*.

1/ Sur la centrale d'alarme, entrez en mode «**Appairage**»

2/ Déclenchez le détecteur :

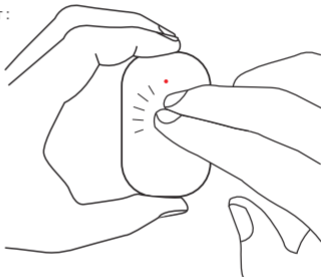

Prenez le détecteur en main puis créez un choc, une vibration en tapotant sur la face de celui-ci avec vos doigts.

Le voyant du détecteur s'allume en rouge. Un signal d'appairage est envoyé au système d'alarme : le détecteur est appairé après confirmation de la centrale (2 bips sur les centrales **SECURIZY**, **SECURIZY+** et **SECURIZY Home** et «Ajouté avec succès» entendu sur la centrale **SECURIZY Home 4G**).


Appairage du contact anti-arrachement (optionnel)

Le contact anti-arrachement (anti-sabotage) est situé à l'arrière du détecteur. Cette fonction secondaire est optionnelle : elle nécessite un second appairage avec la centrale d'alarme :

Pour plus de précision concernant l'appairage du détecteur à votre système d'alarme SECURIZY, consultez la notice de la centrale*.

1/ Sur la centrale d'alarme, entrez en mode «**Appairage**»*

2/ Déclenchez (appuyez puis relâchez) le contact anti-arrachement :

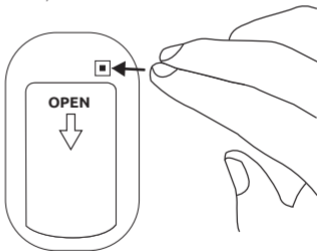


Un signal d'appairage est envoyé au système d'alarme : le détecteur est appairé après confirmation de la centrale (2 bips sur les centrales **SECURIZY**, **SECURIZY+** et **SECURIZY Home** et «Ajouté avec succès» entendu sur la centrale **SECURIZY Home 4G**).

Conseils avant installation :

- Evitez les surfaces en métal
- Ne pas installer sur une surface non stable
- Ne pas installer cet appareil en extérieur, celui-ci n'est pas étanche
- Ne pas installer le détecteur sur la vitre. Celui-ci doit être fixé sur le dormant de la fenêtre
- Après fixation, vérifiez que le contact anti-arrachement soit bien pressé afin d'éviter toute fausse alarme


1) Fixation par adhésif double face

La surface (fenêtre, baie vitrée, porte...) prévue pour l'installation du détecteur doit être propre et sèche afin de s'assurer de la bonne adhérence du double face fourni.

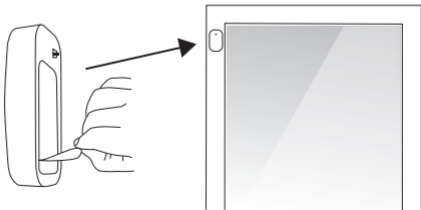

2) Fixation à l'aide de vis

Si le support le permet (bois par exemple), vous pouvez utiliser des vis pour fixer le détecteur :

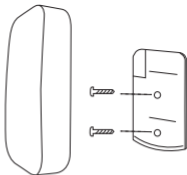


Changement des piles

Lorsque le voyant du détecteur clignote 4 fois toutes les 30 secondes, cela indique que vous devez remplacer les piles :

1/ Faites coulisser la partie arrière du détecteur vers le bas (faites coulisser le détecteur vers le haut lorsque celui-ci est fixé)

2/ Retirez les piles usagées puis les remplacer par des modèles équivalents (AAA LR03 1.5 volts) en respectant les polarités :

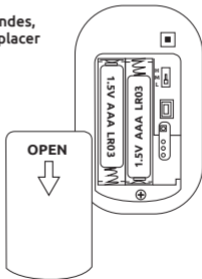

1/ Remettre le couvercle arrière du détecteur (ou faites coulisser le détecteur sur le support arrière lorsque celui-ci est fixé).

*Rappel : mode appairage centrales SECURIZY

Mode «Appairage»

Déclenchement détecteur

Confirmation

SECURIZY (570850/570859)



Pressez et maintenez ce bouton (appui long > 3s). Les 4 voyants s'allument. Choisissez ensuite la zone (1, 2, 3 ou 4) sur laquelle vous souhaitez appairer le détecteur en pressant à nouveau ce bouton (appui court < 3s).



BIP-BIP !!

La centrale émet 2 bips pour confirmer l'appairage

SECURIZY+ (570848/570849)



Appui long (> 3s) sur une touche numérique (1 à 4). (la touche numérique choisie correspond à la zone sur laquelle le détecteur doit être associé). Le voyant correspondant à la zone choisie s'allume.

Prenez le détecteur en main puis créez un choc, une vibration en tapotant sur la face de celui-ci avec vos doigts. Le voyant du détecteur s'allume en rouge. Un signal d'appairage est envoyé au système d'alarme



BIP-BIP !!

La centrale émet 2 bips pour confirmer l'appairage


SECURIZY Home (470860)




Pressez et maintenez ce bouton (Tonalité), la centrale s'allume

SECURIZY Home 4G (570930)

- 1/ Accédez au menu de la centrale
- 2/ Pressez la touche 2 pour entrer dans le menu «Eléments»
- 3/ Naviguez et entrez dans le sous-menu «Eléments»




- 4/ Sélectionner la zone (1 à 59) puis pressez la touche ✓



Prenez le détecteur en main puis créez un choc, une vibration en tapotant sur la face de celui-ci avec vos doigts. Le voyant du détecteur s'allume en rouge. Un signal d'appairage est envoyé au système d'alarme



La centrale émet 2 bips pour confirmer l'appairage



le voyant de l'émetteur s'allume et «Ajouté avec succès» est entendu.

L'élément ajouté (détecteur) apparaît sur l'écran : «Eléments ajoutés : 1pcs»



Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.



Recyclage

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type détecteur de vibration est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique :

<https://www.sedeapro.fr/support-technique/>



Signifie que le produit doit être exclusivement utilisé à l'intérieur.



HOTLINE
client@sedeo.fr
03 20 96 59 91



Recommandations de sécurité

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.
- Veuillez respecter le sens d'insertion des piles/accus/batteries de secours lors de leur mise en place/remplacement
- Choisissez toujours la taille et le type corrects de piles/accus/batteries de secours les mieux adaptés à l'utilisation prévue. Il convient de conserver les informations fournies avec le matériel pour aider au choix correct des piles, afin de s'y référer.
- Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- Nettoyez les contacts des piles et également ceux du matériel avant l'installation des piles.
- Assurez-vous que les piles soient convenablement installées d'après la polarité (+ et -).
- Retirez rapidement les piles en fin de vie.



- Risque de départ de feu/explosion
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de déformer les piles fournies avec cet appareil
- Ne court-circuitiez pas les piles
- Ne jetez pas les piles au feu
- N'immergez pas les piles
- Ne tentez pas de recharger les piles
- De manière générale, conservez les piles hors de portée des jeunes enfants

- Stockez les piles dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière directe du soleil
- N'immergez pas le détecteur de vibration dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité ou d'objets remplis d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température serait élevée.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du détecteur de vibration
- Ne heurtez pas l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le détecteur fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, retirez leur piles immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.