

# SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

## NOTICE D'INSTALLATION

Prise extérieure Wi-Fi

no-531282-2209



FR

Veillez lire et conserver ce mode d'emploi durant toute la durée de vie de l'appareil afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

## Recyclage

### Déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

## Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type Prise extérieure Wi-Fi est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique :

<https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>



## Adresse


Importé par SEDEA  
Parc d'activités du mélantois  
rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex



**HOTLINE**  
client@sedea.fr  
03 20 96 59 91

## 1) Téléchargement de l'application SEDEA Home

Téléchargez l'application SEDEA Home disponible sur Google Play et sur l'App store :



SEDEA HOME

Attention, lors du lancement de celle-ci, il peut vous être demandé d'autoriser l'installation à partir de sources inconnues, si tel est le cas, veuillez configurer votre téléphone en conséquence.



Si vous n'avez pas accès au Playstore, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-contre afin de pouvoir télécharger le fichier d'installation de l'application sur votre téléphone Android.

## 2) Création compte SEDEA Home



Créer un nouveau compte



Pour créer votre compte SEDEA Home, vous avez la possibilité d'utiliser votre adresse mail ou votre numéro de mobile. Pour vérifier votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, un code vous sera envoyé et vous devrez créer un mot de passe pour finaliser la création de votre compte.

## 3) Connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi



1. Ouvrir l'application puis cliquer sur le + situé en haut à droite de l'écran.

*Il est ensuite conseillé de suivre l'assistant d'installation affiché sur votre smartphone.*

2. Sélectionnez l'appareil (prise ePE282) dans la liste proposée.



3. Brancher l'appareil sur une prise électrique (le voyant s'allume en rouge).

4. Appuyer sur le bouton power de la prise pendant 5 secondes : le voyant (vert) clignote rapidement.

5. Suivez ensuite les indications affichées sur l'écran de votre smartphone, étape après étape. Un écran de connexion s'affiche ensuite indiquant l'état d'avancement :



Une fois connecté, valider l'ajout de l'appareil. La prise extérieure Wi-Fi peut maintenant être pilotée depuis votre smartphone.

## 4) Comment réinitialiser la prise ?

### **4.1. Méthode 1 : Réinitialiser l'appareil depuis le compte SEDEA Home**

- Ouvrir l'application SEDEA Home puis cliquez sur l'appareil concerné (prise extérieure)
- Une fois sur l'écran de l'appareil, cliquez sur le symbole «crayon» situé en haut à droite de l'écran du smartphone pour accéder aux paramètres
- Au bas de la page, cliquez sur «Enlevez l'appareil» puis suivez les instructions permettant de supprimer l'appareil ainsi que ses données

## 4.2. Méthode 2 : Réinitialiser l'appareil avec le bouton ON/OFF de la prise

Pour réinitialiser la prise électrique connectée (réglages d'usine) :

- Débrancher l'appareil pendant 10 secondes puis la rebrancher le sur une prise de courant.
- Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton power situé sur la prise.
- La LED sur la prise clignote pour confirmer la réinitialisation (l'appareil est également supprimé de votre compte SEDEA Home)

### Résolution de problèmes

La prise n'apparaît pas sur l'interface de l'appli, ou l'appareil ne s'allume/s'éteint pas :

- Vérifier l'état lumineux de la prise :  
*LED rouge : connexion Wi-Fi perdue/absente.*
- S'assurer que la connexion Wi-Fi / Internet est fonctionnelle et que le réseau est à portée de la prise.
- S'assurer que le Wi-Fi soit sur une bande 2,4GHz (l'appareil ne fonctionne pas en 5GHz).
- Lors de la configuration, votre smartphone doit être sur le même réseau Wi-Fi que la prise.
- La prise ne peut être ajoutée qu'à un seul compte. Un même compte SEDEA peut être utilisé par tous les membres d'un même foyer.

## Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique : 230V ~ 50Hz
- Puissance maximale : 3680W charge résistive / 16 A
- Consommation en mode arrêt/stand-by : 0.25W
- Norme Wi-Fi : 802.11 b/g/n (HT20)
- Bande de fréquence WiFi : 2400 ~ 2483.5 MHz
- Puissance maximale émise : 37.41 mW e.i.r.p
- Indice de protection IP : IP44 - utilisation intérieure/extérieure en zones 2 & 3
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C



Construction du commutateur marche/arrêt :  
Micro-ecart / Micro déconnexion



Ce symbole signifie que cet appareil dispose d'une protection électrique effectuée par mise à la terre via une borne dédiée



Ce symbole signifie que la tension est exprimée en volts alternatifs



Ce symbole signifie que cet appareil peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, en tenant compte de l'indice IP maximum de celui-ci (IP44)

**IP44**

Signifie que l'appareil est protégé contre les corps solides supérieurs à 1 millimètre et contre les projections d'eau venant de toutes directions

## Recommandations de sécurité




**Avertissement :** Attention, risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir l'appareil ou de le réparer vous même.



- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.
- Avant de brancher votre prise extérieure connectée, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez la prise extérieure connectée sur une prise secteur facilement accessible, équipée d'une broche de mise à la terre fonctionnelle.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas votre prise extérieure connectée dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas la prise à proximité d'eau ou d'une source d'humidité ou d'objets remplis d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine.
- Lorsque qu'aucun appareil n'est branché à la prise, remettez le capuchon de protection en place.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température serait élevée.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de la prise.
- Ne heurtez pas la prise ou ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Tenez la prise hors de portée des enfants.



- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Si la prise extérieure connectée fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites l'examiner par un réparateur qualifié.

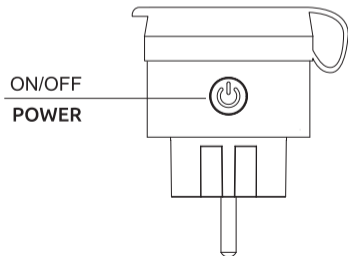

# SEDEA®

Your **connected and secure** environment

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Outdoor Wi-Fi socket

no-531282-2209



EN

Please read and keep these instructions for the life of the device so that you can refer to them at any time.

## Recycling

### **Waste electrical and electronic equipment**

This symbol on the product, its accessories or documentation indicates that the product complies with the EU Directive 2012/19/EU. This means that neither the product nor its used electronic accessories may be disposed of with other household waste. Please separate your used products and accessories from other waste. Disposing of your old product in a responsible manner will help protect the environment and your health, and you will be promoting the recycling of the material from which it is made as part of a sustainable development. Individuals are invited to contact their local authorities to find out about the procedures and collection points for recycling these products.



## Guarantee

The warranty for your appliance and its accessories complies with the legal provisions at the time of purchase. Spare parts for this appliance are available at least for the duration of the guarantee.

## Declaration of conformity

The undersigned, SEDEA, hereby declares that the radio equipment of the type Wi-Fi Outdoor Socket is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on our website by entering the product reference in the search bar of our technical support :  
<https://www.sedeapro.fr/support-technique/>



## Address


Imported by SEDEA  
Parc d'activités du mélantois  
rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex



**HOTLINE**  
client@sedeapro.fr

## 1) Download the SEDEA Home application

Download the SEDEA Home application available on Google Play and on the App store :



SEDEA HOME

Please note that when you launch it, you may be asked to allow installation from unknown sources, if this is the case, please configure your phone accordingly.



If you do not have access to the Playstore, we invite you to scan the QR Code opposite in order to download the installation file of the application on your Android phone.

## 2) Create a SEDEA Home account



Create a new account



To create your SEDEA Home account, you can use your email address or your mobile number. To verify your email address or phone number, a code will be sent to you and you will have to create a password to finalize the creation of your account.

## 3) Connect the device to your Wi-Fi network



1. Open the application and click on the + at the top right of the screen.

*You are then advised to follow the installation wizard displayed on your smartphone.*

2. Select the device (ePE282 socket) from the list.



3. Connect the appliance to an electrical outlet (the indicator light lights up red).

4. Press the power button on the socket for 5 seconds : the light (green) flashes rapidly.

5. Then follow the instructions on your smartphone screen, step by step. A login screen will then be displayed showing the progress:



Once connected, validate the addition of the device. The Wi-Fi outdoor socket can now be controlled from your smartphone.

#### [4\) How do I reset the plug ?](#)

##### **4.1. Method 1 : Reset the device from the SEDEA Home account**

- Open the SEDEA Home application and click on the relevant device (outdoor socket)
- Once on the device screen, click on the "pencil" symbol at the top right of the smartphone screen to access the settings
- At the bottom of the page, click on "Remove Device" and follow the instructions to remove the device and its data

## 4.2. Method 2 : Reset the device with the ON/OFF button of the socket

To re-use the connected electrical outlet (factory settings) :

- a. Unplug the unit for 10 seconds and then plug it back into a power outlet.
- b. Press the power button on the socket for 5 seconds.
- c. The LED on the socket flashes to confirm the reset (the device is also deleted from your SEDEA Home account)

### Problem solving

The socket does not appear on the app interface, or the device/lighting does not turn on/off :

- Check the light status of the socket :  
*Red LED: Wi-Fi connection lost/absent.*
- Make sure that the Wi-Fi / Internet connection is functional and that the network is within range of the socket.
- Ensure that the Wi-Fi is on a 2.4GHz band (the device does not operate on 5GHz).
- When setting up, your smartphone must be on the same Wi-Fi network as the socket.
- The outlet can only be added to one account. The same SEDEA account can be used by all members of the same household.

## Technical specifications

- Power supply : 230V ~ 50Hz
- Maximum power : 3680W resistive load / 16 A
- Power consumption in off/standby mode : 0.25W
- Wi-Fi standard : 802.11 b/g/n (HT20)
- WiFi frequency band : 2400 ~ 2483.5 MHz
- Maximum emitted power : 37.41 mW e.i.r.p
- IP rating : IP44 - indoor/outdoor use in zones 2 & 3
- Operating temperature : 0°C - 40°C



On/Off switch construction :  
Micro switch / Micro disconnect



This symbol means that this appliance has electrical protection by earthing via a dedicated terminal



This symbol means that the voltage is expressed in alternating volts




This symbol means that this device can be used indoors and outdoors, taking into account its maximum IP rating (IP44)

**IP44**

Means that the appliance is protected against solid objects larger than 1 millimetre and against water spray from all directions



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have received prior supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time to prevent damage to the apparatus.
- If the connected outdoor socket outlet operates in an unusual manner, particularly if it emits sounds or smells that you suspect are abnormal, unplug it immediately and have it examined by a qualified repairer.

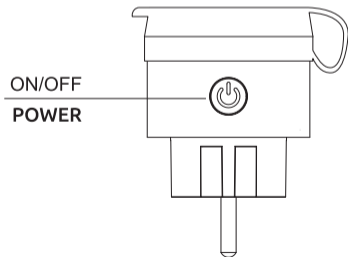

## Safety recommendations



**Warning :** Caution, risk of electric shock, do not attempt to open the unit or repair it yourself.



- No part of this appliance may be repaired or replaced by the user. Repairs and maintenance should only be carried out by qualified personnel.
- Before plugging in your connected outdoor socket, make sure that the electrical voltage of your home corresponds to that indicated on the rating plate of the device.
- Connect the connected outdoor plug to an easily accessible mains socket outlet with a functioning earth pin.
- To avoid electric shock, do not immerse your connected outdoor plug in water or any other liquid. Do not place the plug near water or moisture sources or objects filled with water, such as a bathtub, washbowl, kitchen sink, or swimming pool.
- When no appliance is connected to the socket, replace the protective cap.
- Do not place the appliance near a heat source or radiator or in any other place where the temperature is high.
- Never use sharp objects to access the inside of the socket.
- Do not bump the plug or expose it to strong shocks.
- Keep the plug out of the reach of children.