


MANUEL D'UTILISATION

Rafraîchisseur d'air

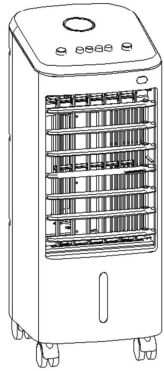

Ref: KFC817
Mod: KFC-817

Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 1

Instructions de sécurité	2	Fonctionnement	5
Description	4	Entretien	6
Montage des roues	4	Données Techniques	7
Remplissage du réservoir	5	Bon de garantie	8

Instructions de sécurité

- Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien. **CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE UTILISATION ULTERIEURE.**
- Enlevez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contactez votre revendeur.
- Ne mettez pas ce ventilateur en service s'il est endommagé ou fait l'effet d'être défectueux.
- Ne laissez pas vos enfants jouer avec les éléments de l'emballage (tels que des sachets en plastique).
- Avant de connecter l'appareil, s'assurer que les données de la plaque signalétique (autocollant gris placé sur l'appareil) correspondent à celles de votre réseau domestique électrique.
- N'utiliser l'appareil que dans les conditions décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est déconseillée et risque d'entraîner un incendie, des blessures ou une électrocution.
- Avant de manipuler ou le déplacer l'appareil, être sûr que celui-ci est débranché.
- Pour débrancher de l'alimentation électrique, prendre la prise et la retirer. **NE PAS TIRER SUR LE CORDON.**
- Ne pas introduire des objets de quelle que nature que ce soit dans la grille pendant que l'appareil est en marche, CELA OCCASIONNERA DE GRAVES BLESSURES A LA PERSONNE.
- Cet appareil peut être utilisé par


Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 2

- sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones humides, dans des zones où la température excède les 40°C ou dans des zones poussiéreuses.
- Ne pas exposer un bébé ou une personne malade devant l'appareil trop longtemps et sans interruption.
- Assurez-vous que l'endroit où se trouve l'appareil est stable.
- Cet appareil est destiné seulement à l'entretien courant effectué par l'utilisateur doit être fait par un électricien compétent.
- L'utilisation de tout appareil électrique implique l'observation de quelques règles fondamentales: **NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVEC DES MAINS OU LES PIEDS HUMIDES OU MOUILLES - NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN EXTERIEUR - NE PAS TIRER LE CABLE D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL LUI-MEME POUR DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT.**
- **DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT LE REMPLISSAGE, L'ENTRETIEN OU TOUTE AUTRE MANIPULATION.**
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des baignoires, lavabos, douches, piscines, etc....
- L'utilisation de cet appareil en volume 0,1 ou 2 d'une salle de bains est strictement interdit.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, ne démonter pas l'appareil.

Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 3

DESCRIPTION

1. Panneau de commande
2. Face avant
3. Volets oscillants
4. Sortie d'air
5. Fenêtre niveau d'eau
6. Roues pivotantes
7. Poignée
8. Grille de filtration
9. Bouton de verrouillage
10. Réservoir à eau

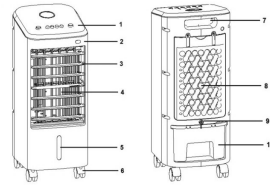

MONTAGE DES ROUES




Retourner le rafraîchisseur sur une surface plane après avoir soigneusement préparé la surface en la recouvrant d'une couverture, ou de toute autre protection, afin de ne pas rayer la tête de l'appareil. Se munir des 4 roues pivotantes et les insérer dans les logements prévus à cet

effet. ATTENTION : les roues munies d'un frein doivent être positionnées à l'avant de l'appareil. Les roues sans frein doivent être positionnées à l'arrière de l'appareil. S'assurer que les axes des roues sont correctement positionnés dans leur logement et les serrer à l'aide d'une clé plate. Mettre l'appareil sur ses roues et le placer sur une surface plane et stable.

Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 4

REPLISSAGE DU RESERVOIR

RAPPEL : DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT LE REMPLISSAGE, L'ENTRETIEN OU TOUTE AUTRE MANIPULATION

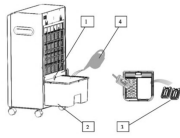

1. Tourner la languette de retenue du réservoir.
2. Retirer le réservoir de l'appareil de moitié.
3. Pour un effet plus « frais », placer les blocs de congélation fournis (2) ou des glaçons dans le réservoir, avant le remplissage (important, sinon risque de débordement).
4. Remplir le réservoir.
5. Replacer le réservoir dans son emplacement. Prendre soin de la verrouille à l'aide de la languette de retenue.

- l'eau de remplissage doit toujours être fraîche et propre. Ne jamais utiliser autre chose que de l'eau.
- **Pour éviter le risque de mauvaises odeurs : au moins une fois par semaine, vider complètement le réservoir et le nettoyer ; stopper la fonction humidification 15 minutes avant de mettre la ventilation sur arrêté.**
- Le niveau d'eau ne doit jamais être en dessous du niveau « Min » (risque d'endommagement de la pompe), ni jamais au-dessus du niveau « Max » (risque de débordement).
- Les blocs de congélation doivent être placés au congélateur avant d'être utilisés.
- Ne jamais laisser de l'eau dans un appareil non utilisé.
- **En cas de non utilisation prolongée, vidanger complètement l'appareil (voir paragraphe ENTRETIEN). Si cette consigne n'est pas respectée, la garantie ne pourra s'appliquer.**

IMPORTANT :

FONCTIONNEMENT

Brancher l'appareil sur l'alimentation électrique.

Touche : mise en route de l'appareil et sélection des vitesses du ventilateur (1=faible / 2=modérée / 3=forte)

Touche = arrêt de l'appareil

Touche : activation du balaieage de l'air.

Touche : activation de la pompe à eau et de l'humidification de l'air.

IMPORTANT : un rafraîchisseur d'air ne baisse pas la température de l'air ambiant d'une pièce. Il humidifie l'air et apporte une sensation de fraîcheur.

Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 5


ENTRETIEN

RAPPEL : DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT LE REMPLISSAGE, L'ENTRETIEN OU TOUTE AUTRE MANIPULATION

- toujours s'assurer que l'appareil est hors tension avant de démonter la grille de filtration ou d'ôter le réservoir d'eau.
- L'appareil doit être nettoyé et vérifié régulièrement. Le réservoir au moins 1 fois par semaine.
- Prenez garde à ce que l'eau ou tout autre liquide n'entre pas en contact avec le moteur pendant le nettoyage.
- Employez un tissu humide doux pour nettoyer l'extérieur de votre appareil, et ensuite séchez-le.
- Pour nettoyer l'intérieur du corps de l'appareil (partie réservoir), utilisez un linge légèrement humide.
- Ne pas utiliser de DILUANT, d'AL-

COOL ou D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES pour nettoyer votre appareil.

• La grille de filtration se trouvant à l'arrière de l'appareil peut être retirée en dévissant ses 2 vis de fixation (1), puis en la faisant légèrement basculer et en la tirant vers le haut (2). Retirer ensuite le filtre (3). Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Il est possible également de nettoyer la grille et le filtre avec de l'eau très légèrement savonneuse (bien rincer et sécher avant remontage). Pour le remontage, prendre soin de procéder à l'inverse du démontage (ne pas forcer).

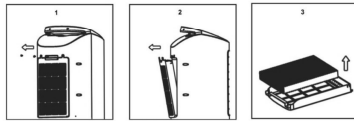

IMPORTANT : pour une meilleure performance du filtre, il est recommandé de stopper la fonction déshumidification 15 minutes avant de mettre la ventilation sur arrêté.

• **En cas de non utilisation prolongée, vidanger complètement l'appareil (Si cette consigne n'est pas respectée, la garantie ne pourra s'appliquer)**

- Vider le réservoir, le nettoyer, le sécher.

- Nettoyer le filtre comme indiqué précédemment, puis le remonter.
- Faire fonctionner l'appareil en mode ventilation seule pendant environ 30 minutes pour s'assurer que toutes les parties internes soient bien sèches.
- Débrancher l'appareil et ranger soigneusement le câble d'alimentation.
- Protéger l'appareil des coups et des rayures et le stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	symbole	valeur	unité
Débit d'air maximal	F	12.15	m ³ /min
Puissance absorbée	P	54.07	W
Valeur de service	SV	0.22	(m ³ /min)/W
Consommation d'électricité en mode "veille"	PSB	0	W
Consommation annuelle	Q		kWh/a
Niveau de puissance acoustique	LWA	63	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	2.63	m/s
Norme de mesure de la valeur de service	GB/T 13380-2007		

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2012/19/UE



Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Fabriqué en Chine
SAMSE 38590 BREZINS SAINT GEOIRS
Ligne directe SAV : (33) 05 49 32 69 76

Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 7

BON DE GARANTIE CACHET DU VENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (emballage, produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés.) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.



Rev 0-21 11 19 Fabriqué en Chine Page 8