

s c s sentinel

VisiDoor wi-Fi

Interphone vidéo connecté filaire

Smart wired video doorphone
Videocitofono intelligente cablató
Videoportero inteligente con cable

PVFO053

VisioDoor wi-Fi



2 fils
100m max



Écran tactile



Contrôle
à distance



REC
Photos/
vidéos



6 mélodies



Gâche
et portail



Notice d'utilisation et d'installation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de uso e instalación

V.022023 - IndA

SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	2
C- Câblage / Installation	3
D- Utilisation	5
E- Réglages.....	7
F- Configuration de l'application.....	9
G- Paramétrage.....	12
H- Caractéristiques techniques.....	16
I- Assistance technique	17
J- Garantie	17
K- Avertissements	17
L- Déclaration de conformité	18

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.


Ce produit fonctionne avec l'application iSCS Sentinel uniquement. L'application est disponible gratuitement sur le PlayStore et l'AppleStore. Les mises à jour de l'application peuvent être nécessaires, par exemple pour corriger des bugs, améliorer des fonctionnalités, et bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver le caractère automatique des mises à jour de l'application iSCS Sentinel dans les paramètres du PlayStore ou de l'AppleStore. Les informations concernant la raison de la mise à jour, son impact sur les performances et l'évolution des fonctionnalités du produit ou de l'application ainsi que l'espace de stockage utilisé, sont indiquées, pour chaque mise à jour, sur le PlayStore ou l'AppleStore.

Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.


Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

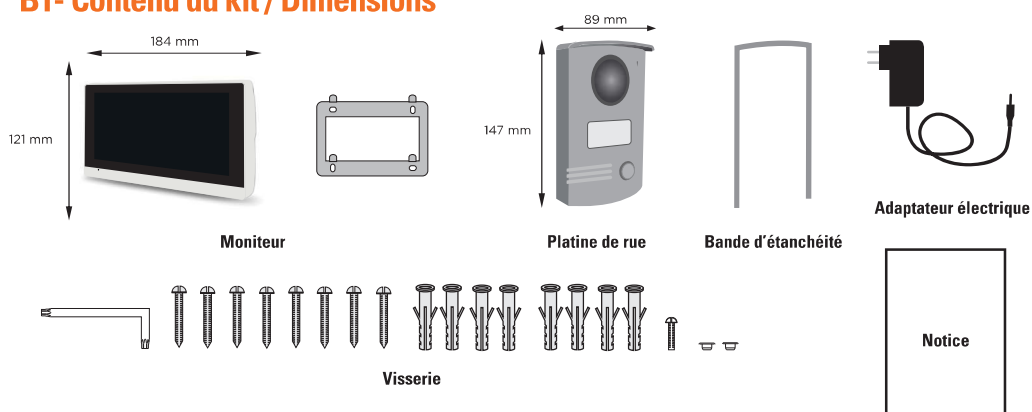



B2- Présentation du produit

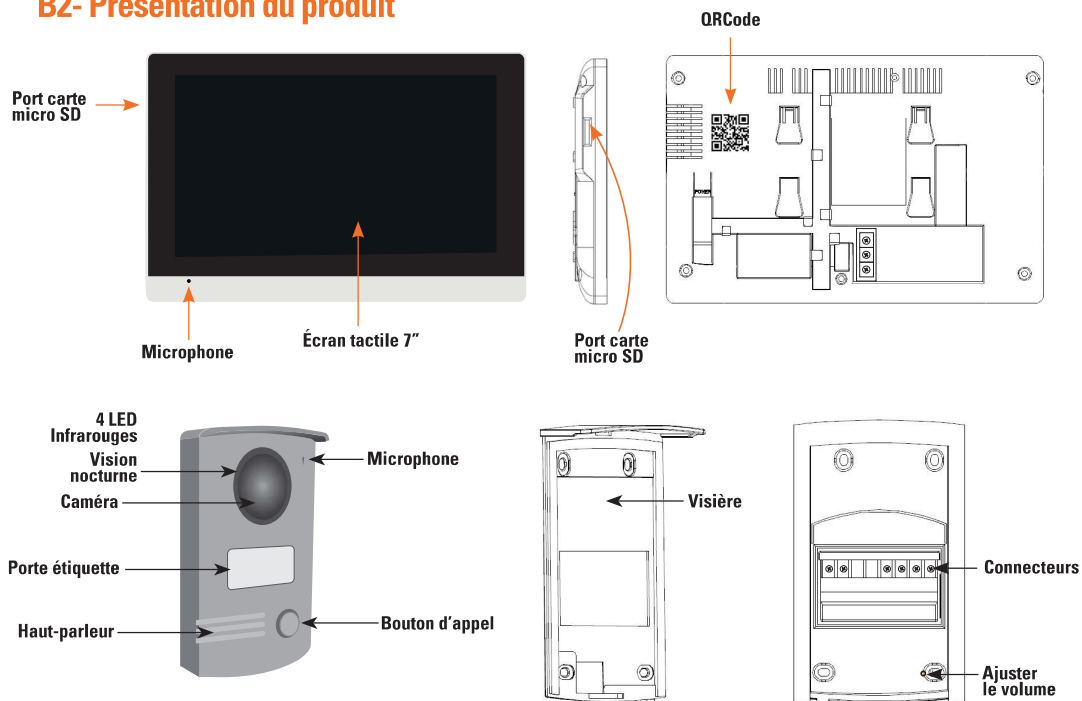



C- CÂBLAGE / INSTALLATION


C1- Installation et raccordement

Moniteur

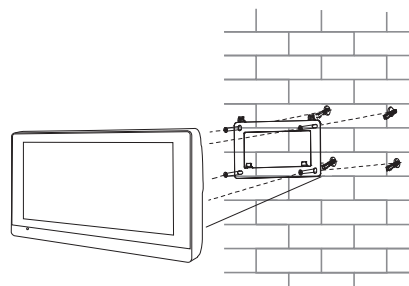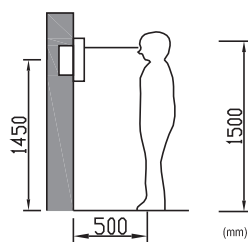


Platine de rue

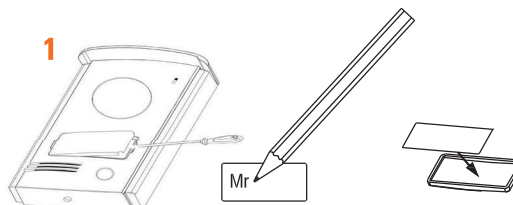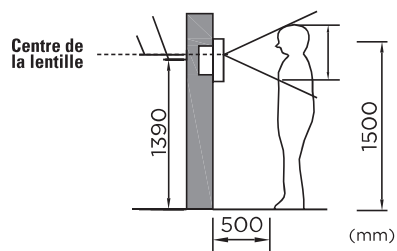

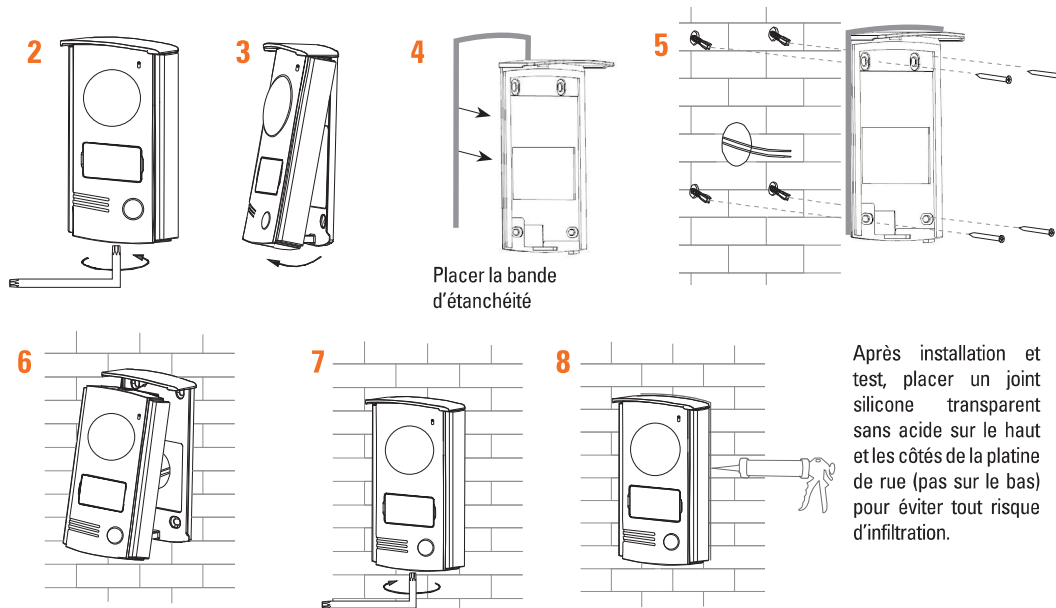


C2- Schéma de câblage

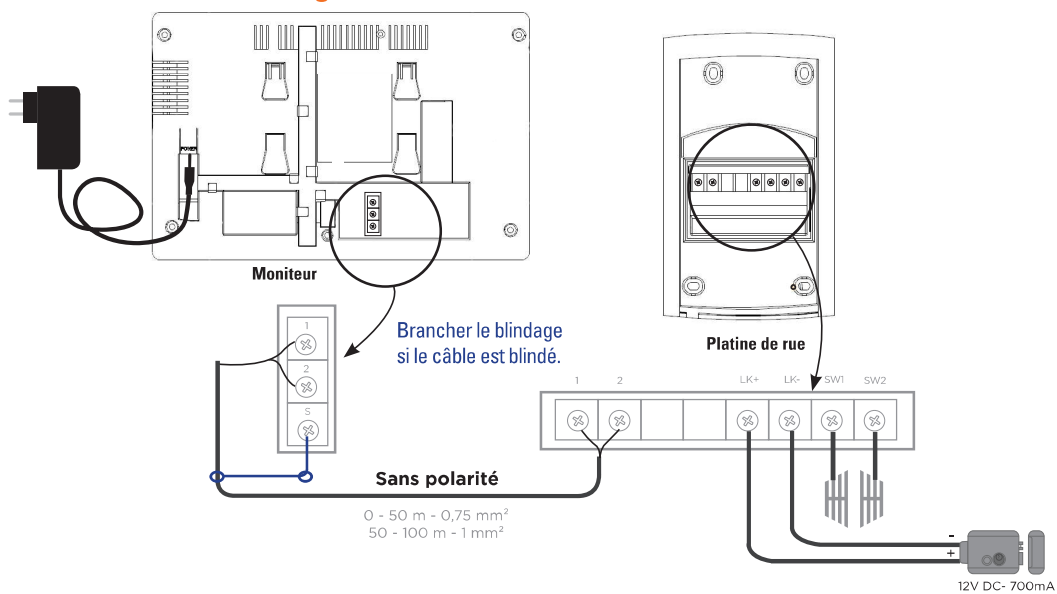

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

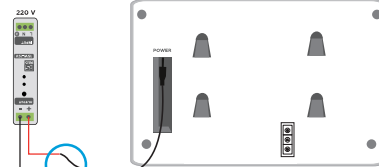


D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue



D2- Écran principal

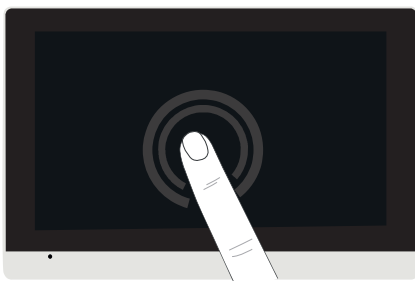

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran




- Visionner les photos
- Activer/désactiver la capture photo automatique
- Réglages

- Mode silencieux (cette icône s'affichera en haut de votre écran si le mode silencieux est choisi)
- Visualiser la caméra / Monitoring
- Mise en veille de l'écran (l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

D3- Affichage des photos et vidéos


Photos

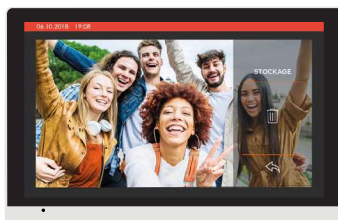

-  Afficher les photos du moniteur
-  Supprimer une photo
-  Retour à l'écran d'accueil


D4- Mode silencieux

Mode silence

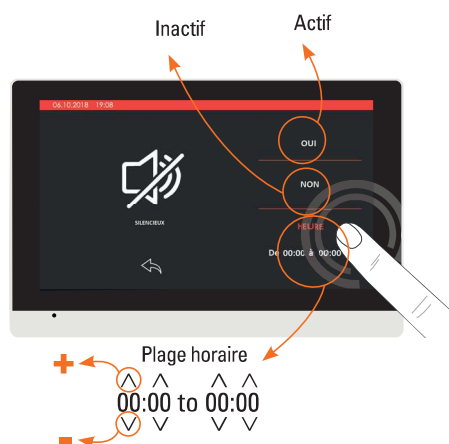


D5- Affichage caméra - fonction monitoring

Caméra

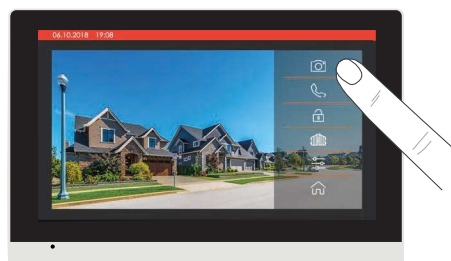


Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

E- RÉGLAGES

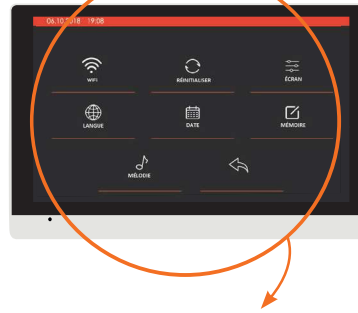

Wi-Fi

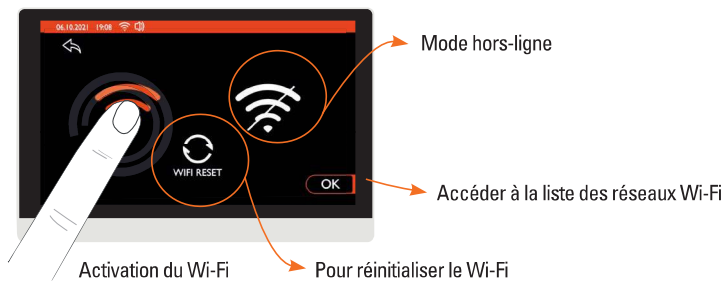


Mélodie




Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé

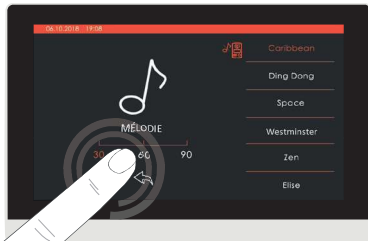

Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes

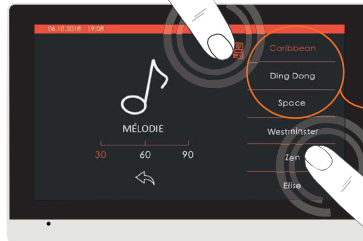


Sélectionner
une mélodie

3 mélodies premium
avec rappel de
sonnerie possible sur
la platine de rue



Réinitialiser

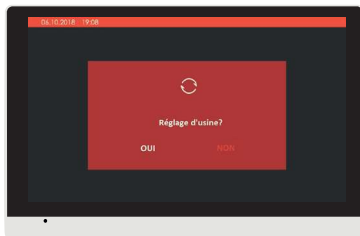

Cette fonction permet de rétablir toutes les données
et tous les réglages initiaux de l'appareil.



Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix



Retour
à l'écran d'accueil




Choix langue

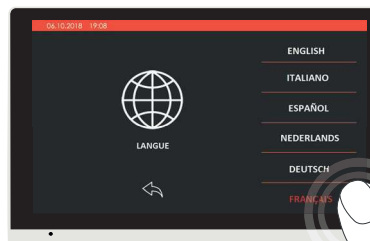




Réglage date et heure

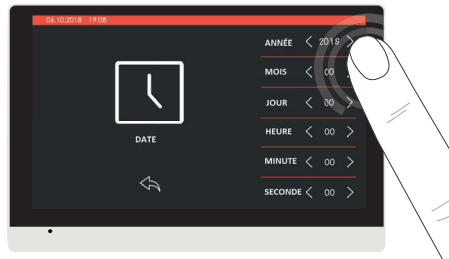

- < 2023 > +



Sauvegarde sur carte micro SD

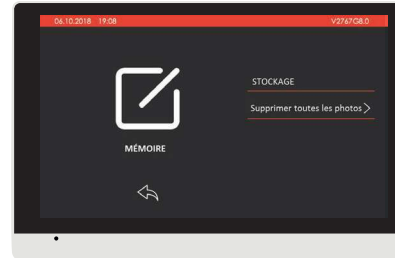


F- CONFIGURATION DE L'APPLICATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel


Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherche «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.

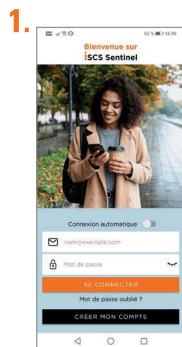

1. Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrir l'application et cliquer sur «CRÉER MON COMPTE.»




2. Renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe dans les cases correspondantes.


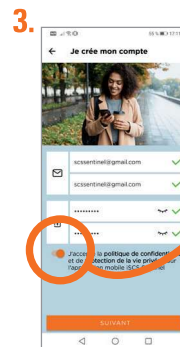


3. Appuyer sur «SUIVANT».


Il est nécessaire d'accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.

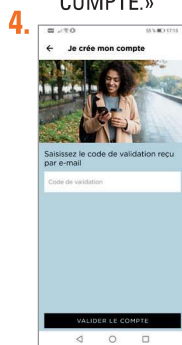

4. Renseigner le code de validation reçu par mail. Puis valider le compte.

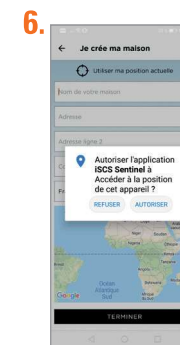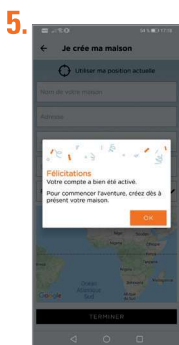

6. Appuyer sur «AUTORISER».

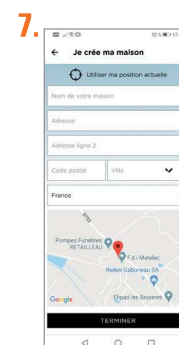

7. Renseigner toutes les informations demandées pour créer une maison. Cliquer sur «TERMINER».


Ajout du moniteur



Brancher l'alimentation du moniteur et le placer à proximité du routeur Wi-Fi. Le téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le moniteur et la localisation doit être activée.

Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.

100%	Champ libre
80%	Bois, verre
60-70%	Cloison placoplâtre
50-70%	Pierre
20-50%	Béton
<10%	Métal

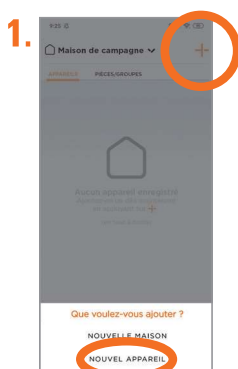



Appuyer sur **+** puis sur «**NOUVEL APPAREIL**» pour ajouter le visiophone.




Renseigner la clé Wi-Fi, flasher le QR Code au dos du moniteur ou entrer le code manuellement.



Sur le moniteur, aller dans réglages puis appuyer sur l'icône «Wi-Fi». Attendre que le bouton OK apparaisse en surbrillance. Sélectionner le réseau Wi-Fi et taper le mot de passe.

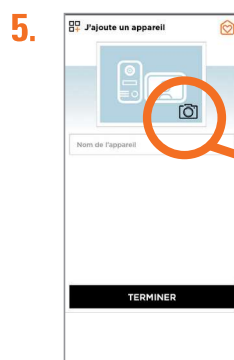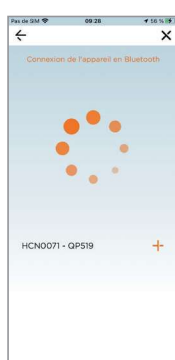

Nommer le visiophone et la pièce dans laquelle le produit se trouve.

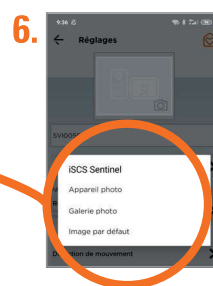

Ajouter une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionner une image par défaut (visuel du produit ou dernière capture de mouvement.)



En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

1.



2.



«répéter l'opération» fait revenir à la 2^{ème} étape.



Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyer sur «autre méthode»

Vérifier ces 5 points.

3.



Cliquer sur «QR Code»

4.



Vérifier les informations et cliquer sur suivant.

5.



Cliquer sur «afficher le QR Code»

6.



Scanner le QR Code affiché avec la platine puis, après le signal sonore, appuyer sur «oui».



Le chargement s'effectue et les 3 étapes sont validées. Vous revenez ainsi à l'étape 5 et 6 pour changer la photo de profil.

G- PARAMÉTRAGE

Réglages de l'application


- 

1. Appuyer sur  pour accéder aux réglages de l'application.
- 

2. Voir mon profil : pour modifier les informations personnelles

Pour ajouter une maison


- 



1. Cliquer sur 
- 



2. Créer une nouvelle maison.
- 

3. Renseigner les champs et appuyer sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

- 

1. Appuyer sur 
- 

2. Appuyer sur  pour supprimer une maison.
- 

3.


Pour modifier une maison



- 

Appuyer sur 
- 

Modifier l'adresse.
- 

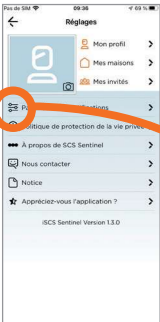Paramètres de notifications

- 

Appuyer sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

Appuyer sur « Activer les notifications » pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyer sur les notifications souhaitées.



Utilisation de l'application

- 


Appuyer pour parler.
- 

Activer le plein écran (basculer le téléphone).
Capturer la photo dans votre téléphone.
- 

Ouvrir ou fermer le portail
Déclencher la gâche

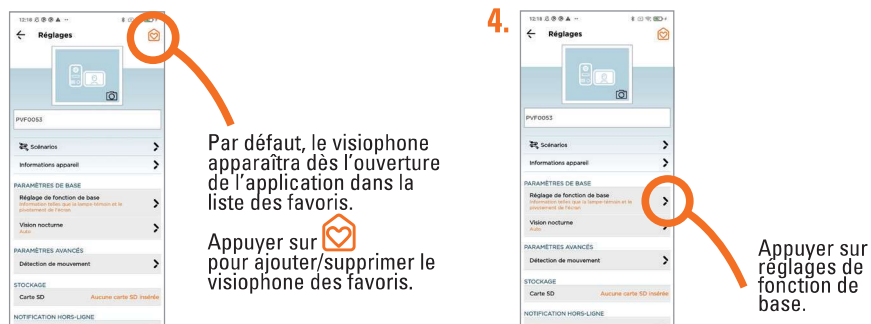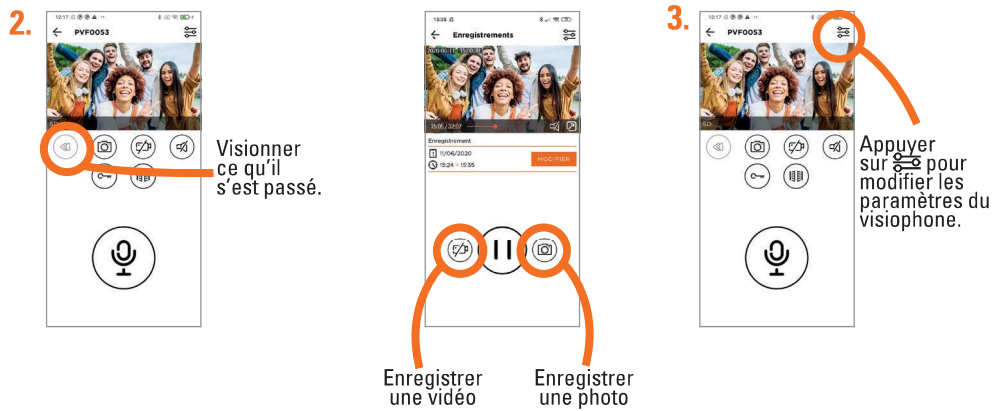

Réglages carte SD (si une carte est insérée dans le moniteur)

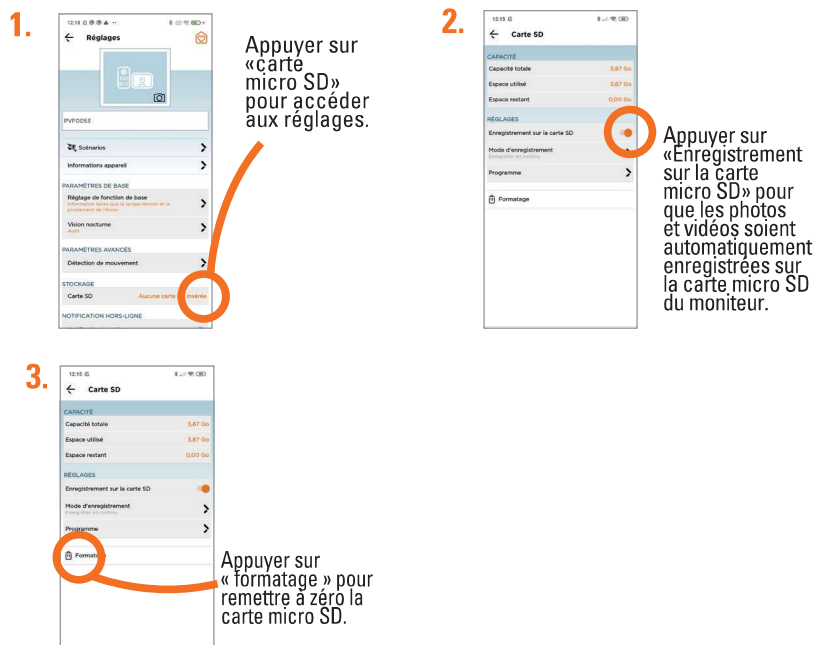

Scénarios

Un scénario est une action qui suit un/des événement(s) déclencheur(s).

- 1 Sélectionnez le/les événements déclencheurs. Si vous avez plusieurs déclencheurs, vous avez le choix entre les combiner ensemble (ET) ou les dissocier pour réaliser l'action (OU).
- 2 Définissez le/les actions à réaliser.
- 3 Enregistrez votre scénario.

Ensuite, l'application lancera le/les action(s) du scénario, lorsqu'il aura repéré un déclencheur

SUIVANT

1.




2.



Pour sélectionner un ou des événements déclencheurs (appareil, date/heure ou lieu) appuyer sur +

3.

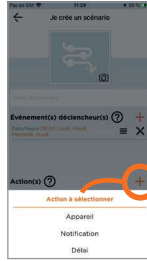

Pour sélectionner une ou des actions (appareil, notification ou délai) appuyer sur +

4.





Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.



Le scénario est activé

Activer les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

Ajouter des invités

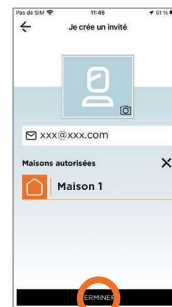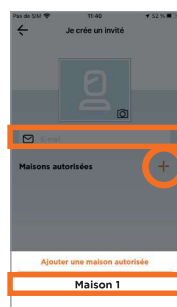

⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, un invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Reset

Pour totalement supprimer l'appareil il faudra le supprimer dans l'application.



H - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	15V DC 0.8A 12W
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024 x 600 px
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Fréquence de fonctionnement	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	100°
Vision nocturne	LED infrarouges
Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
Indice de protection	IP55

Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-7000-15-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.03%
Rendement à faible charge (10%)	78.41%
Consommation électrique hors charge	0.084W

I - ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

J- GARANTIE






SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.





Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

K- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

-  Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.
-  Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.
-  Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



-  Courant continu
-  Courant alternatif
-  Modèle de classe II
-  Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



L- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads