

QUICK START

FR

LYDOS HYBRID WI-FI C
Respecter impérativement les consignes détaillées de la notice.



ARISTON

1 / AVANT DE COMMENCER

ACCESSOIRES FOURNIS	OBLIGATOIRE (non fourni)	OUTILS
A B C D E F (25cm)	G (M20/27 F15/21) H (groupe de sécurité NF) I (réducteur de pression si >4.5bar) (limiteur de température)	(perceuse) (vis à bois) (clé) (niveau)

2 / OÙ INSTALLER LYDOS HYBRID ?

**VOL >13m³
t > 12°C**

Installer à la verticale uniquement

3 / FIXER SUR UN MUR PORTEUR

440 mm

144 kg x 3
mur porteur obligatoire

	80I	100I
A	776 mm	926 mm
B	233 mm	227 mm

NON

4 / RACCORDER L'EAU

< CHAUD
FROID <
USEES >

5 / REMPLIR LA CUVE

- ouvrir les robinets en eau chaude
- ouvrir arrivée eau froide
- quand l'eau coule régulièrement aux robinets la cuve est remplie

6 / CONNECTER L'EVACUATION DES CONDENSATS

OU

5cm

7 / RACCORDER L'ELECTRICITE

ALIMENTATION 24/24H
ALIMENTATION 24h/24 OBLIGATOIRE (protection de la cuve par anode titane)

AVANT DE BRANCHER

pour passer facilement du jour/nuît à 24h/24

- mettre le 2A OFF
- mettre le jour/nuît en MARCHE FORCEE

2,5mm² cuivre rigide
raccordement obligatoire sur sortie de câble

8 / METTRE EN MARCHÉ

APPUYER SUR ON
L'appareil demande le réglage de l'heure

PREMIERE CHAUFFE
L'appareil affiche «Antb» et la température à l'intérieur de la cuve pour un premier cycle anti-bactéries (jusqu'à 60°C), puis passe en mode i-memory.

REGLER L'HEURE

allumer éteindre

activation désactivation Wi-Fi

témoin de chauffe

9 / TABLEAU DE BORD ET FONCTIONNEMENT

MODES DE CHAUFFE		ICONES ECRAN	
i-MEMORY recommandé	gestion intelligente pompe à chaleur et résistance	SHOWER READY au moins une douche disponible (40L à 40°C)	allumé clignote éteint
BOOST	puissance max pompe à chaleur et résistance chauffe 2 fois plus vite	SILENCE pompe désactivée pour garantir le silence la nuit (23h-6h par défaut)	
GREEN	chauffe uniquement avec la pompe à chaleur	COOLING pompe désactivée si t° trop basse pour maintenir la température de la pièce.	
PROG1 PROG2	sélectionne heure + température 2 plages programmables	ANTI BACTERIES Chauffe à 60°C tous les 30 jours ou si alimentation coupée plus de 2h.	
CODES D'ERREUR		Réservoir de collecte de condensats plein. Le chauffe-eau fonctionne par résistance électrique jusqu'à ce qu'il soit vidangé.	
Si l'écran affiche un code d'erreur (09 à 333) consultez la notice.		Connexion établie (voir instructions).	

ACTIVER FONCTION COOLING

ACTIVER FONCTION SILENCE

QUICK START

NL

LYDOS HYBRID WI-FI C
 Respecteer strikt de gedetailleerde instructies van de handleiding.



1 / VOORDAT JE BEGINT

bijgeleverde toebehoren	Verplicht (niet bijgeleverd)	Gereedschap
	<p>M20/27 F15/21 veiligheidsgroep</p>	
	<p>Optioneel (niet bijgeleverd) drukverminderaar > 4,5 bar Temperatuur begrenzer</p>	

2 / WAAR DE LYDOS TE INSTALLEREN ?

VOL >13m³
 t > 12°C

Enkel verticaal te installeren


3 / BEVESTIG OP EEN STEUNMUUR

	801	1001
A	776 mm	926 mm
B	233 mm	227 mm

144 kg x 3
 Steunmuur verplicht

NEEN

4 / AANSLUITEN WATER

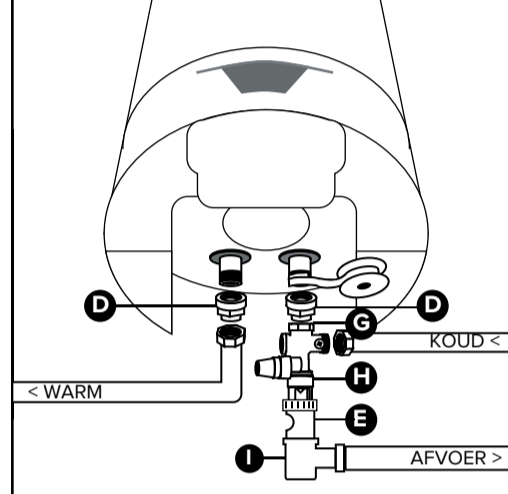

5 / VUL DE KUIP

- open de warm water kraan
- ouvrir arrivée eau froide
- als het water regelmatig uit de kraan stroomt is de kuip gevuld

6 / SLUIT DE CONDENSATIE AFVOER AAN

7 / AANSLUITEN ELEKTRICITEIT

VOEDING 24/24U
 24/24 U VOEDING VERPLICHT (bescherming van de kuip door een titanium anode)

ALVORENS AAN TE SLUITEN

om gemakkelijk van dag/nacht over te schakelen 24u/24

- zet de 2A OFF
- zet de dag/nacht in geforceerde stand

raccorder aansluiting van de kabel

8 / IN BEDRIJF STELLEN

Druk op ON
 Het uur moet op het toestel geregeld worden

REGEL HET UUR

EERSTE OPWARMING
 Het toestel geeft "Antb" aan en de temperatuur in de kuip voor de eerste anti-bacteriële cyclus (tot 60°C), daarna schakelt het over naar de stand I-memory.

AAN / UIT

Wi-Fi activering/deactivering

opwarming indicator

9 / BEDIENINGSPANEEL EN WERKING

VERWARMINGSFUNCTIES	ICONEN OP HET SCHERM	ACTIVEER COOLING FUNCTIE
i-MEMORY (aanbevolen) intelligente modus, warmtepomp en weerstand	SHOWER READY minstens 1 douche beschikbaar (40L aan 40°C)	3 sec MODE → 1 → 2 → 3 → 4 → 5
BOOST maximum vermogen, warmtepomp en weerstand warmt 2 x vlugger op	brand kuipert uit	3 sec MODE → 1 → 2 → 3 → 4 → 5
GREEN warmt enkel op door de warmtepomp	SILENCE pomp uit om het geluid 's nachts uit te schakelen (23u - 6u standaard)	3 sec MODE → 1 → 2 → 3 → 4 → 5
PROG1 PROG2 kies het uur en de temperatuur, 2 mogelijke tijdvakken te programmeren	COOLING pomp af om de kamertemperatuur te handhaven (standaard 17 °C)	3 sec MODE → 1 → 2 → 3 → 4 → 5
FOUTCODES raadpleeg de handleiding als het scherm fout codes (109 à 321) aangeeft		3 sec MODE → 1 → 2 → 3 → 4 → 5