



# Einhell

# CLASSIC



Scie sauteuse sans fil

**TC-JS 18 Li - Solo**

**Item No.: 4321209**

Ident No.: 11018

Bar Code: 4006825640052

La scie sauteuse sans fil Einhell est polyvalente, et assure des coupes rapides et précises. Grâce à la liberté offerte par sa fonctionnalité sans fil, elle peut être utilisée loin de toute prise de courant, que ce soit à la maison, à l'atelier ou au garage. Les batteries de la gamme Power X-Change sont compatibles avec tous les appareils PXC. La grande stabilité de fonctionnement garantit des coupes exactes, et le mouvement pendulaire des coupes rapides. L'attache de lame universelle permet un changement sans outil de la lame de scie. La fonction soufflerie assure une visibilité optimale. La garniture plastique intégrée protège les matériaux délicats. L'appareil est vendu sans batterie ni chargeur : ils sont disponibles séparément, notamment dans le starter-kit, très pratique.

## Features & Benefits



- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Stabilité de fonctionnement assurant des coupes exactes
- Mouvement pendulaire activable pour des coupes rapides
- Attache de lame universelle sans outil
- Avec fonction soufflerie pour une visibilité optimale
- Une garniture plastique intégrée protège les matériaux délicats
- Fournie avec 1 lame de scie KWB haute qualité pour le bois
- Appareil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

## Technical Data

- Nombre de coups 2700 min<sup>-1</sup>
- Hauteur de course 20 mm
- Profondeur de coupe sur le bois 70 mm
- Profondeur de coupe sur du plastique 10 mm
- Profondeur de coupe sur l'acier 8 mm
- Max. coupe bisotée 45 °
- Changement de lame de scie sans outillages

## Logistic Data

- Poids du produit 1.62 kg
- Poids brut a l'unité 1.87 kg
- Dimension du packaging unitaire 240 x 90 x 215 mm
- Unité par carton de suremballage 5 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 11 kg
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 4910 | 10000 | 10000

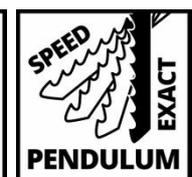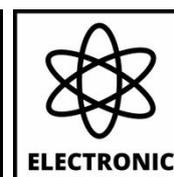

## Available as special accessories



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory

Jigsaw-bl. set 4pc W/M Battery  
Jig Saw Accessory  
Item No.: 49625427  
Bar Code: 4009316254271  
KWB by Einhell



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512040  
Bar Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Battery  
Item No.: 4511341  
Bar Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

Stich-Sägeblatt Box 10-tlg. T  
Stichsägen-Zubehör  
Item No.: 49617350  
Bar Code: 4009316173503  
Einhell Accessory

## Battery-Running-Times

One Battery for All	 Sciage <sup>1</sup> (m)
1.5 Ah	7
2.0 Ah	9.5
2.5 Ah	11
3.0 Ah	14
4.0 Ah	20
5.2 Ah	30
6.0 Ah	32
8.0 Ah	40

### Test setup:

1) Bois - Panneau aggloméré 19 mm