



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Scie sauteuse sans fil

TCJS 18 Li - Solo

Référence produit: 4321209

Numéro d'identification: 21031

Code EAN: 4006825640052

La scie sauteuse Einhell est flexible et sert à effectuer des coupes rapides et précises. Grâce à la liberté du sans fil, elle peut être utilisée loin de la prise de courant la plus proche dans la maison, l'atelier ou le garage. En tant que membre de la gamme PXC, les batteries rechargeables peuvent être utilisées dans tous les appareils de la gamme. Pour une coupe précise, elle fonctionne en douceur, et pour une coupe rapide, il est possible de choisir le mode pendulaire. Le porte-lame universel permet de changer la lame sans outil. Pour une visibilité optimale, il y a une fonction d'évacuation de la poussière. Le dispositif de protection en plastique intégré protège les pièces sensibles. Le produit est livré complet avec une lame de scie de qualité pour le bois. Ce produit est livré sans batterie ni chargeur.

Caractéristiques et bénéfices




- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Fonctionnement très souple pour une coupe précise
- Action pendulaire sélectionnable pour une coupe rapide
- Porte-lame universel sans outil
- Fonction d'évacuation des poussières pour une visibilité optimale
- Dispositif de protection en plastique pour les pièces délicates.
- Livrée avec une lame de scie de qualité pour le bois
- Livrée sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données techniques

- Vitesse à vide 2700 min⁻¹
- Hauteur de course 20 mm
- Profondeur de coupe sur le bois 70 mm
- Profondeur de coupe sur du plastique 10 mm
- Profondeur de coupe sur l'acier 8 mm
- Max. coupe bisotée 45 °
- Changement de lame de scie sans outil

Données logistiques

- Poids du produit 1.62 kg
- Poids brut à l'unité 2.14 kg
- Dimension du packaging unitaire 240 x 90 x 215 mm
- Unité par carton de suremballage 5 Pièces
- Poids brut du carton d'exportation 11 kg
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 4910 | 10000

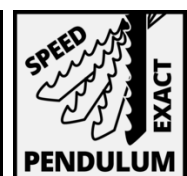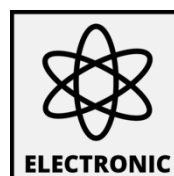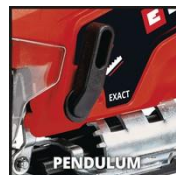

Accessoires disponibles



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 400682565377
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



Stich-Sägeblatt Box 10-tlg. T
Sticksägen-Zubehör
Référence produit: 49617350
Code EAN: 4009316173503
Einhell Accessory



St-Sägebl. Set 4tg Ho/Met Akku
Sticksägen-Zubehör
Référence produit: 49625427
Code EAN: 4009316254271
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory