

# VisioDoor 7+

## Interphone vidéo filaire

Wired door entry system  
Videocitofono elettrico  
Video portero con cable  
Elektro Video-Türsprechanlage  
Bedrade videofoon

PVFO041

VisioDoor 7+



2 fils  
100m max



Écran tactile



120°  
Grand angle



REC  
Photos  
vidéos



6 mélodies



Gâche et  
portail

# SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation .....	3
B- Descriptif .....	3
C- Câblage / Installation .....	4
D- Utilisation .....	6
E- Réglages.....	9
F- Caractéristiques techniques.....	11
G- Assistance technique.....	11
H- Garantie .....	12
I- Avertissements .....	12

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.


## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

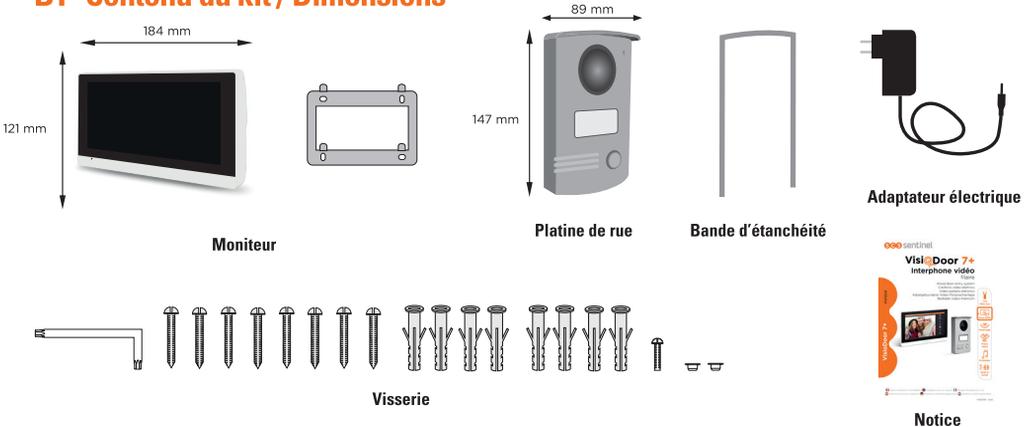

### B2- Présentation du produit

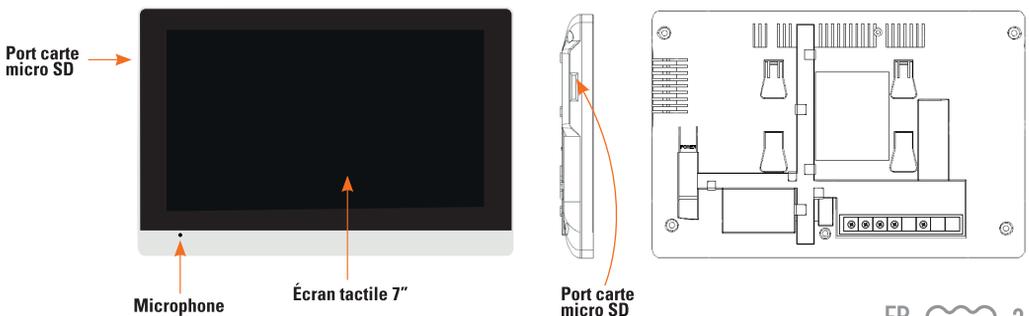


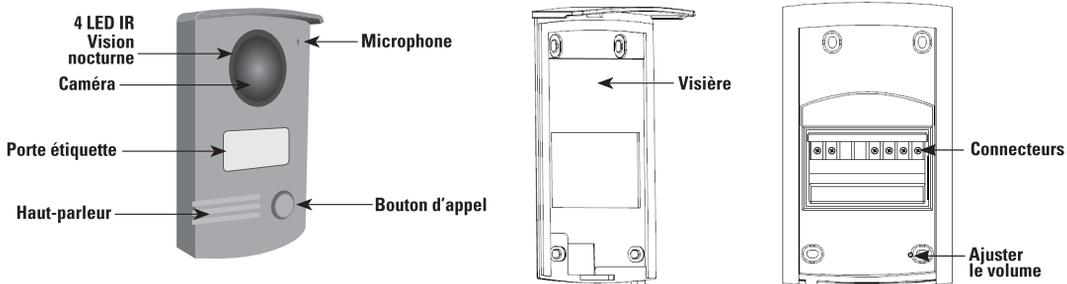



## C- CÂBLAGE / INSTALLATION




### C1- Installation et raccordement

#### Moniteur

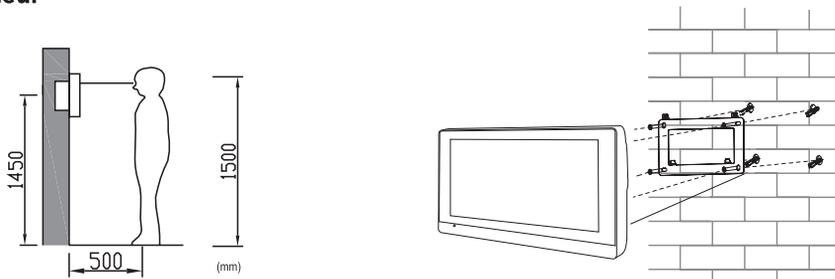


#### Platine de rue

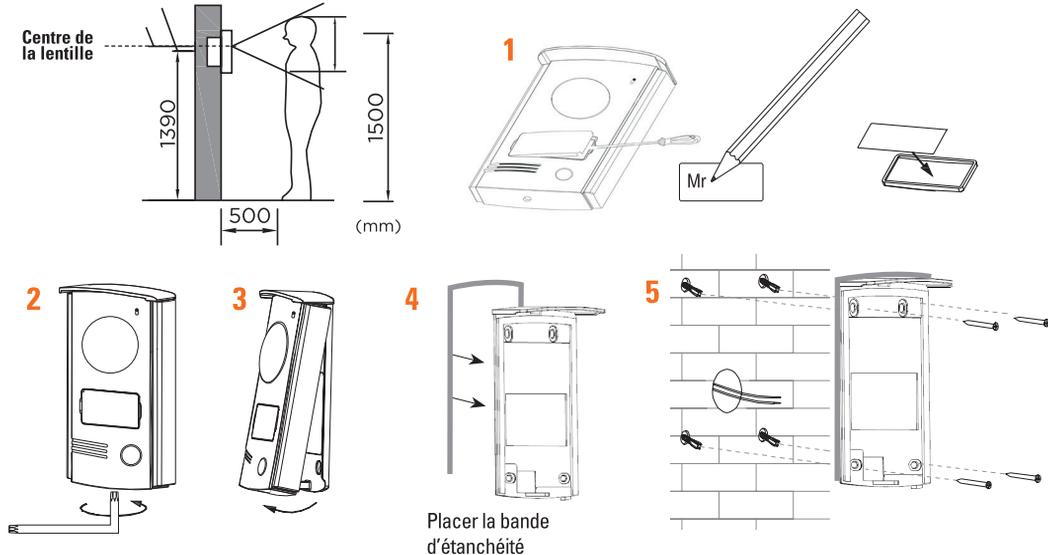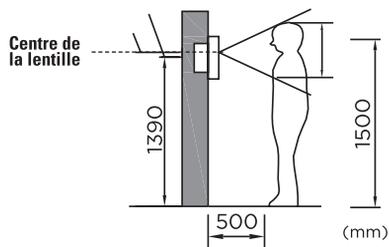

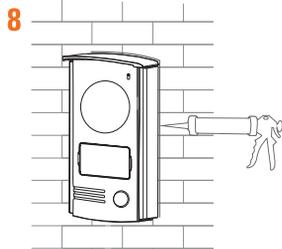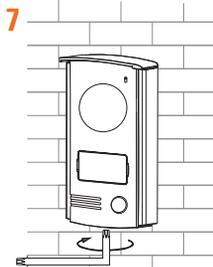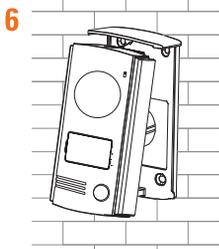

Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

## C2- Schéma de câblage

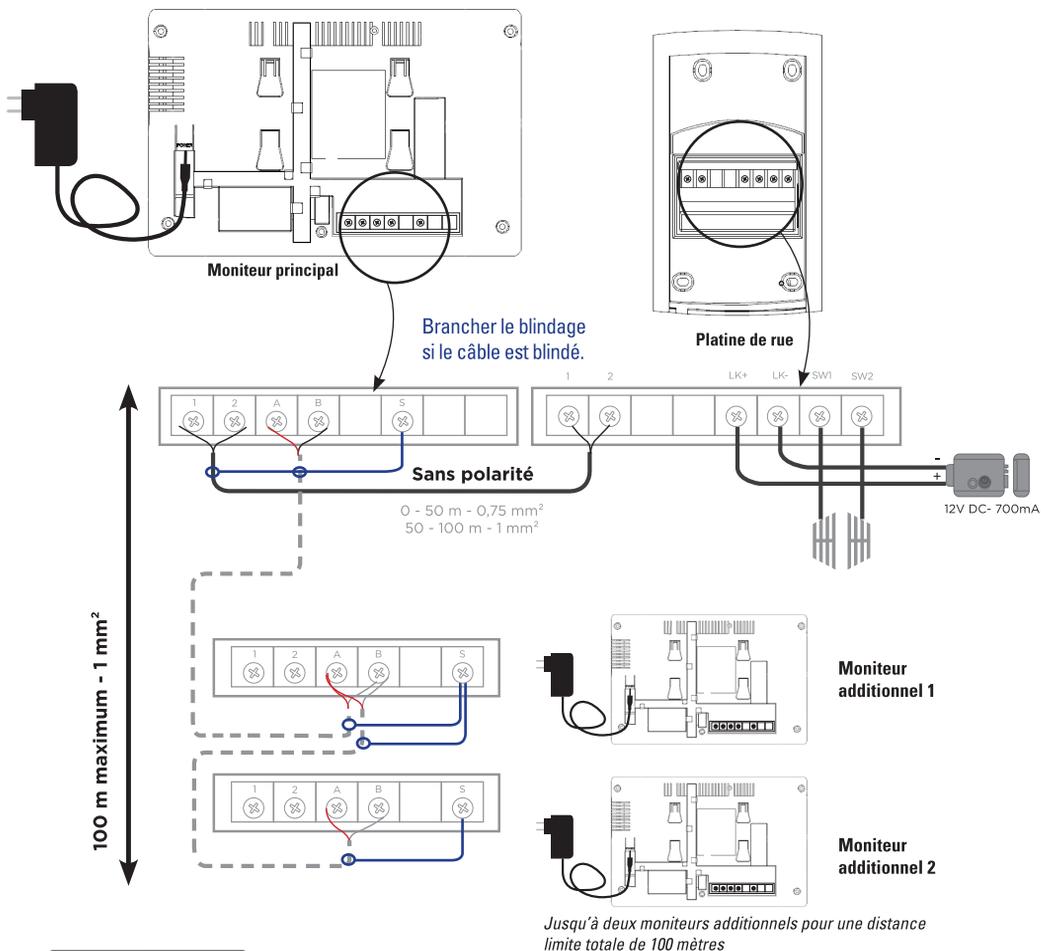

Le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes à s'allumer.  
Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.


## D- UTILISATION

### D1- Appel depuis la platine de rue




-  Enregistrer une photo
-  Enregistrer une vidéo
-  décrocher / raccrocher
-  Ouverture gâche / serrure
-  Ouverture portail
-  Réglages écran
-  Retour à l'écran d'accueil (l'appel en absence ne sera pas signalé)

### D2- Écran principal

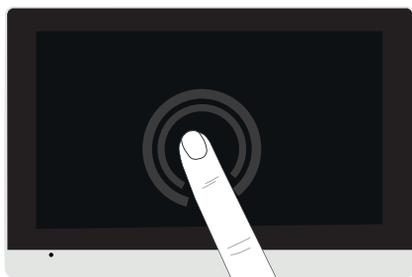

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

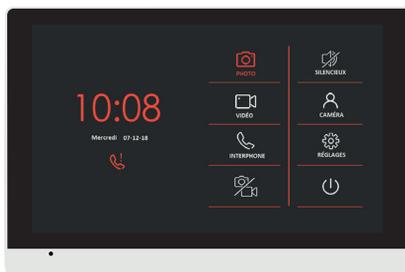

 Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)

 Visionner les photos

 Visionner les vidéos (actif si il y a une carte SD)

 Interphone

 Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

 Mode silencieux (cette icône s'affichera en haut de votre écran si le mode silencieux est choisi)


 Visualiser la caméra / Monitoring

 Réglages

 Mise en veille de l'écran (l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

### D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.

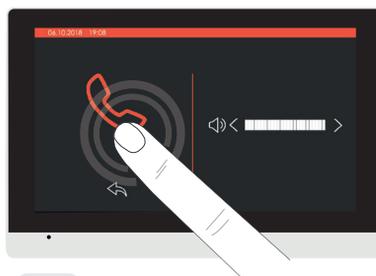

Débrancher / Raccrocher

### D4- Affichage des photos et vidéos



Photos



STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD



Supprimer une photo



Retour à l'écran d'accueil

## Vidéos



L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire



Lecture de la vidéo



Pause



Supprimer une vidéo




Retour à l'écran d'accueil

## D5- Mode silencieux



Mode silence

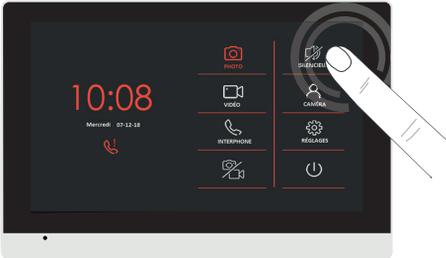

Inactif

Actif





Plage horaire  
 + 00:00 à 00:00  
 -

## D6- Affichage caméra - fonction monitoring




Caméra

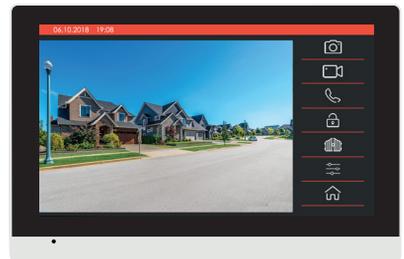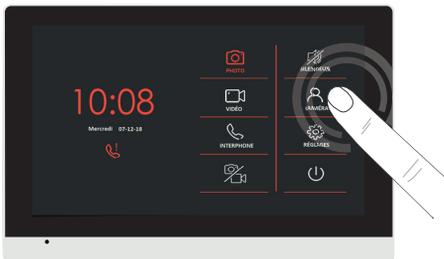

Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

# E- RÉGLAGES

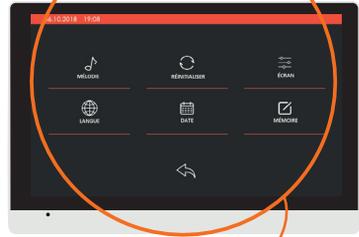

Choix mélodie



Réinitialiser



Réglages écran



Choix langue (moniteur)



Réglage date



Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD



Retour à l'écran d'accueil



## Mélodie



Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé



Choisir la durée de la sonnerie  
30, 60 ou 90 secondes




Sélectionner  
une mélodie

**3 mélodies premium**  
avec rappel de sonnerie possible sur la platine de rue




## Réinitialiser

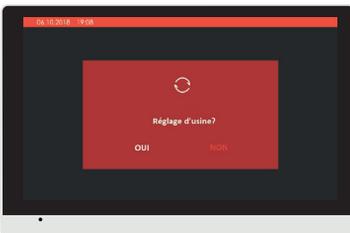

Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.



## Réglages écran

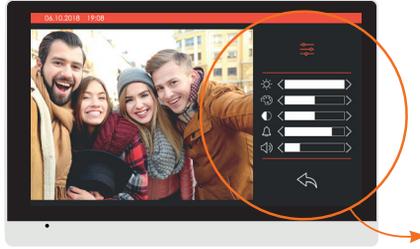

 Luminosité

 Couleur

 Contraste

 Volume sonnerie

 Volume voix


 Retour à l'écran d'accueil



## Choix langue



## Réglage date

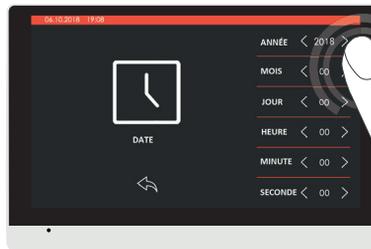

- <2019> +



## Sauvegarde sur carte micro SD



**Copier :** Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC

**Formater :** Efface le contenu de la carte micro SD

## F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Moniteur

Alimentation	15V DC 0,8A
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024(RGB) x 600
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) <b>la carte micro SD doit être formatée avant utilisation</b>
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

### Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED
Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
Indice de protection	IP55

### Adaptateur électrique

Alimentation	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

## G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,35 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

## H- GARANTIE

---



### Garantie 3 ans

SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

## I- AVERTISSEMENTS

---

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

# TABLE OF CONTENTS

<b>A- Safety instructions</b> .....	<b>13</b>
<b>B- Description</b> .....	<b>13</b>
<b>C- Wiring / Installation</b> .....	<b>14</b>
<b>D- Use</b> .....	<b>16</b>
<b>E- Settings</b> .....	<b>19</b>
<b>F- Technical features</b> .....	<b>21</b>
<b>G- Warranty</b> .....	<b>22</b>
<b>H- Warnings</b> .....	<b>22</b>


## A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product.


These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.




## B- DESCRIPTION

### B1- Content / Dimensions

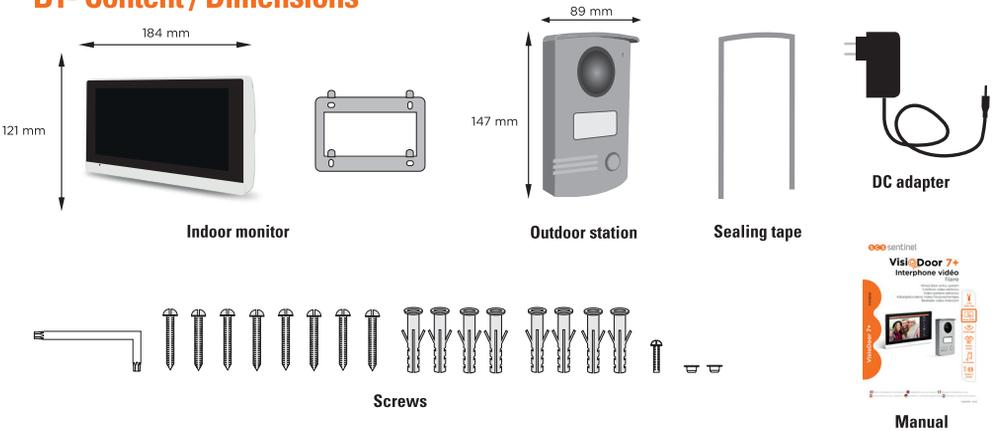

### B2- Components


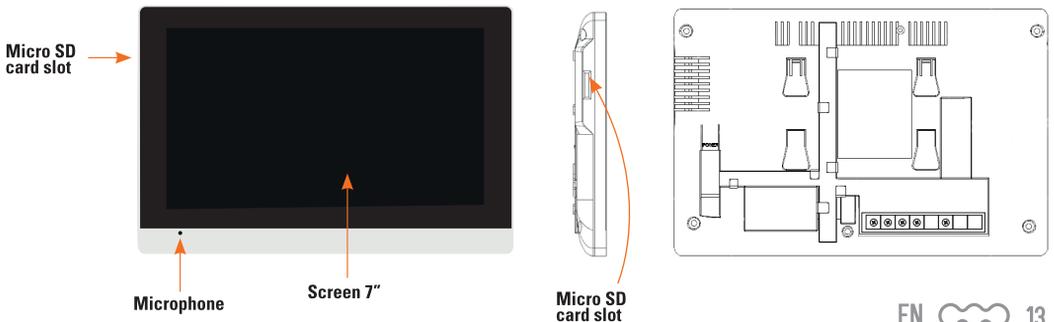


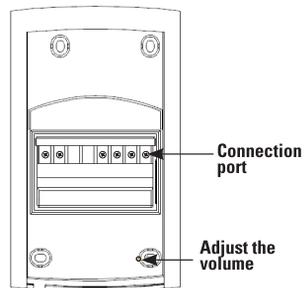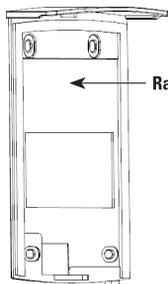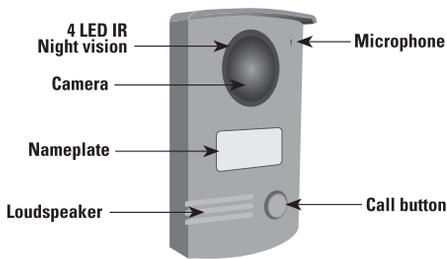







## C- WIRING / INSTALLATION




### C1- Installation

#### Indoor monitor

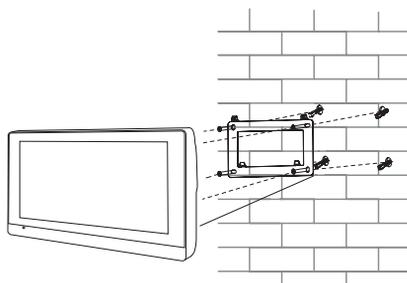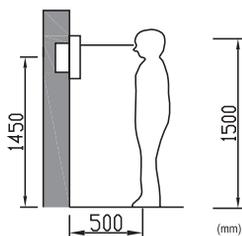


#### Outdoor station

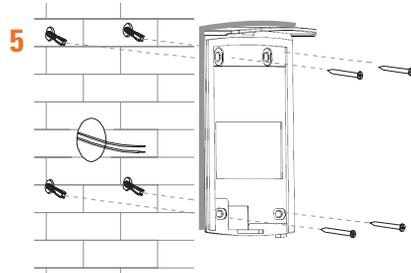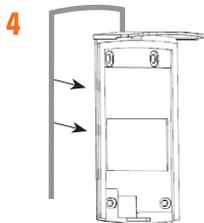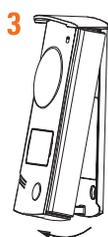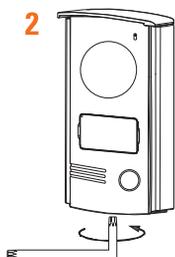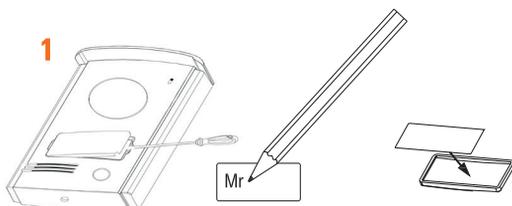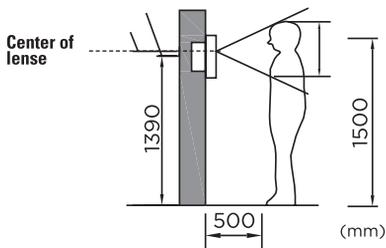

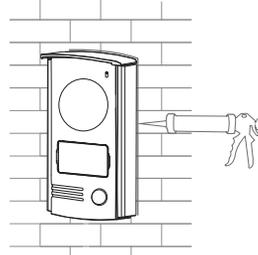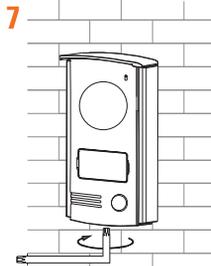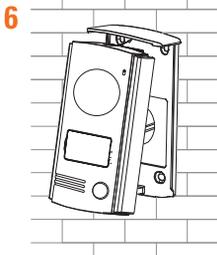


After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

## C2- Wiring diagram

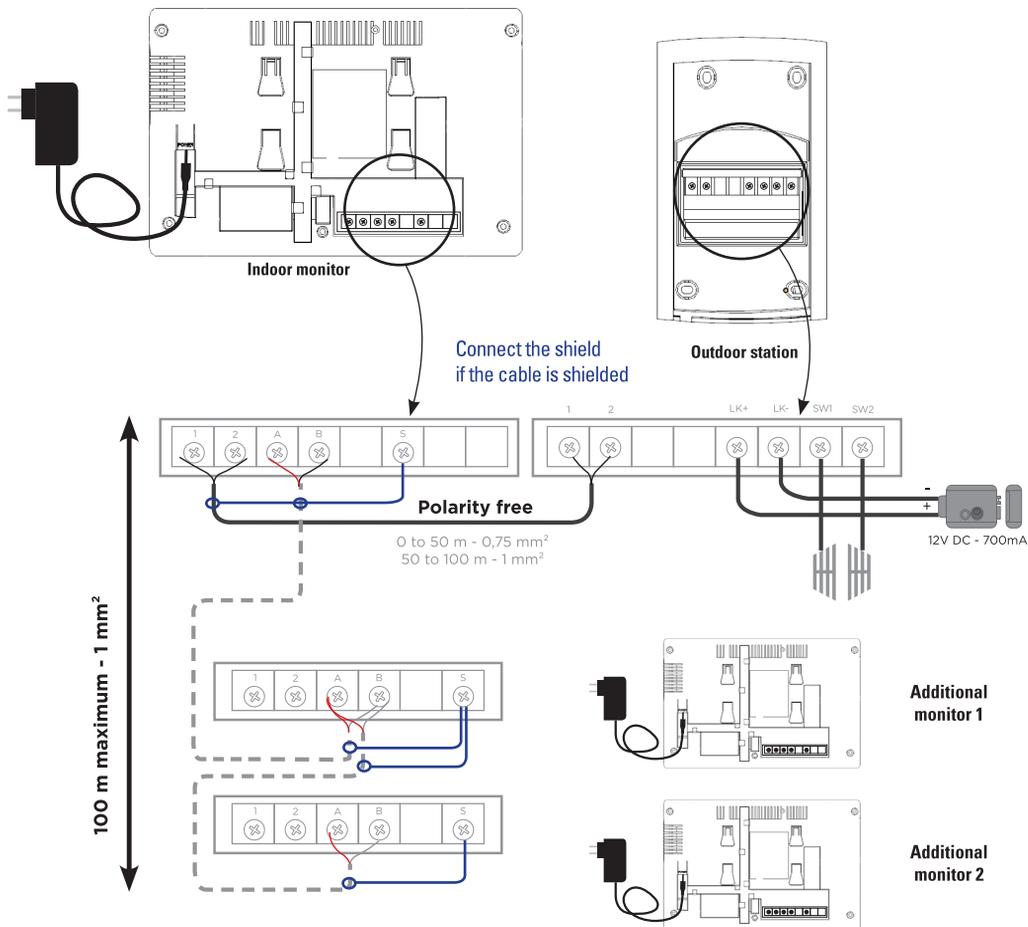

Until two additional monitors for a total limit of distance of 100 m

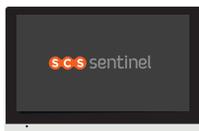

The monitor can take up to 15 seconds to turn on.  
Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.

## D- USE


### D1- Call from the outdoor station




Ringing time

-  Save a photo
-  Record a video
-  Talk
-  Release the electric lock
-  Open the gate automation
-  Settings
-  Back to main screen (the missed call will not be displayed)

### D2- Main screen

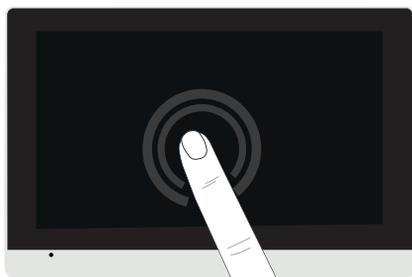

Exit the standby mode, only touching the screen.

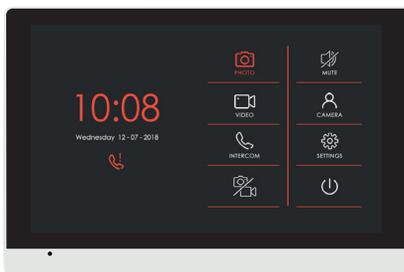

 Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)

 Photos display

 Videos display (active if there is a micro SD card)

 Intercom

 Select if the device takes a photo and/or video for each call

 Mute (this icon will be displayed on the top if the silent mode is selected)

 Camera view / Monitoring

 Settings

 Standby mode (the screen switch off automatically after 1 minute)

### D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor.  
Press call icons to start/end the call.



 Answer / End a call

### D4- Photos and videos display

 Photos




-  STORAGE Display photos of the device
-  Micro SD Display photos of the micro SD card
-  Delete photo
-  Back to main screen

## Videos



Videos will be recorded on micro SD card. The video recording will not be possible without Micro SD card

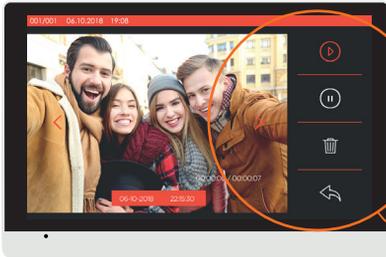


- Play
- Pause
- Delete photo
- Back to main screen

## D5- Silent mode



Mute


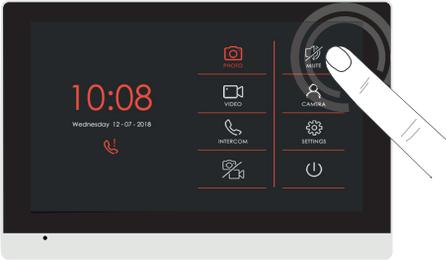


Time slot  
 + 00:00 to 00:00  
 -

## D6- Camera display-monitoring





Camera

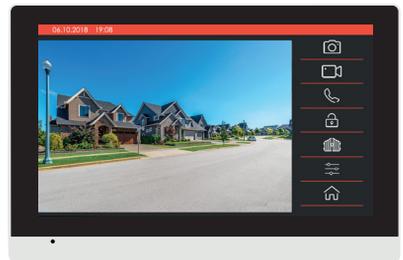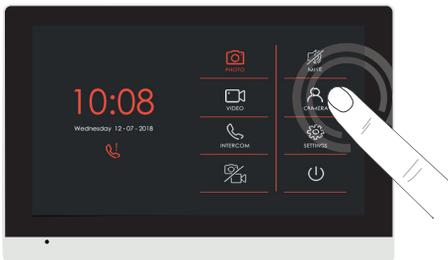


You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

# E- SETTINGS

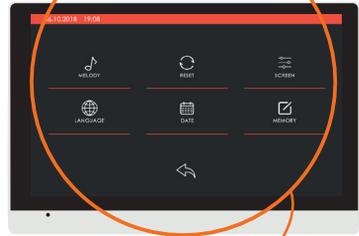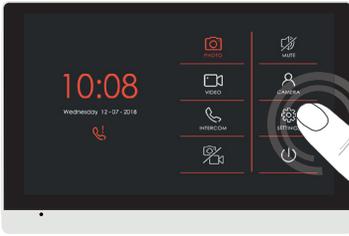


-  Set the ring melody
-  Reset
-  Settings
-  Set the language of the monitor
-  Set the date & time of the monitor
-  Memory setting page. Delete all images or videos on the Micro SD card, copy all images on the Micro SD card and format Micro SD card
-  Back to main screen

## Melody

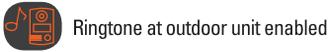


Choose ringing time :  
30, 60 or 90 seconds

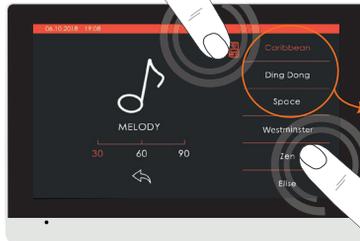

**3 premium melodies**  
with possible ringtone  
on the outdoor unit

Set the melody

## Reset

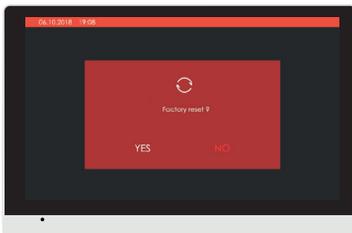

This function resets all the data and all the device's factory settings.



## Settings screen



Brightness

Color

Contrast

Ring volume

Voice volume


Back to main screen



## Set the language




## Set the date & time

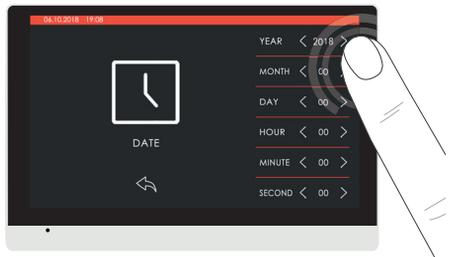

- <2019> +



## Memory

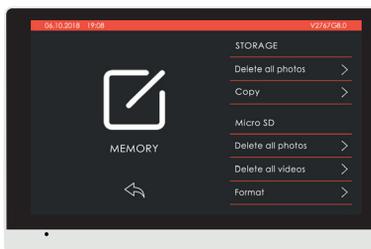

Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

# F- TECHNICAL FEATURES

---

## Indoor monitor

Input power	15V DC 0,8A
Screen	7 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	1024(RGB) x 600
Memory capacity (photos)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External memory capacity (photos or videos)	MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) <b>MicroSD card must be formatted by monitor before using</b>
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

## Outdoor station

Material	Aluminium alloy
Angle view	120°
Lighting	LED for night vision
Operation temperature	-10°C /+ 50°C
Protection rating	IP55

## Adapter

Power supply	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

## G- WARRANTY

---



Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

**The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.**

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

## H- WARNINGS

---

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**SCS** sentinel

Route de St Symphorien  
85130 Les Landes Génusson  
FRANCE