



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Scie circulaire sans fil

TE-CS 18/165-1 Li - Solo

Item No.: 4331207

Ident No.: 21021

Bar Code: 4006825647556

La scie circulaire portative sans fil TE-CS 18/165-1 Li-Solo d'Einhell est compacte, légère et facile à utiliser. Elle fait partie de la famille Power X-Change d'Einhell. Les batteries lithium-ion haute performance sont utilisées dans tous les produits Power X-Change. Vous pouvez régler la profondeur de coupe et l'angle d'inclinaison sur la scie circulaire portative sans aucun outil. Un verrouillage de la broche permet de changer facilement les lames de scie avec un alésage de 20 mm. Des LED de haute qualité et un accessoire d'aspiration de la poussière vous permettent de voir clairement ce que vous faites et de garder la zone de travail propre. La TE-CS 18/165-1 Li-Solo est compatible avec le rail de guidage Einhell, disponible séparément. La scie est fournie sans batterie et sans chargeur qui sont disponibles séparément.



## Features & Benefits

### Technical Data

- Vitesse à vide	4200 min <sup>-1</sup>
- Lame de scie	Ø165 x Ø20 mm
- Nombre de dents de scie	18 Pieces
- Profondeur de coupe à 90 °	54 mm
- Profondeur de coupe à 45 °	35 mm

### Logistic Data

- Poids du produit	2.6 kg
- Poids brut a l'unité	3.34 kg
- Dimension du packaging unitaire	315 x 200 x 285 mm
- Unité par carton de suremballage	2 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	7.91 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	420 x 340 x 310 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	1260   2620   3070

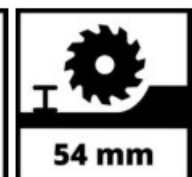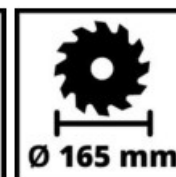

## Available as special accessories



Guide Rail Alu 2x1000mm  
Circular Saw Accessory  
Item No.: 4502118  
Bar Code: 4006825632675  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Item No.: 4511502  
Bar Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512097  
Bar Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511395  
Bar Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Battery  
Item No.: 4511396  
Bar Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Item No.: 4512042  
Bar Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Battery  
Item No.: 4511516  
Bar Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
Charger  
Item No.: 4512103  
Bar Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511437  
Bar Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Item No.: 4512069  
Bar Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Battery  
Item No.: 4511489  
Bar Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Item No.: 4512064  
Bar Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Item No.: 4511501  
Bar Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Sägebl HM Mit-Dü 165x20 Z20  
Handkreissägen-Zubehör  
Item No.: 49584759  
Bar Code: 4009315847597  
Einhell Accessory

## Battery-Running-Times

One Battery for All	 Sciage <sub>1</sub> (m)
1.5 Ah	25
2.0 Ah	33
2.5 Ah	40
3.0 Ah	49
4.0 Ah	64
5.2 Ah	82
6.0 Ah	98
8.0 Ah	128

### Test setup:

1) Bois - Panneau aggloméré 19 mm