






## Art.-Nr.: 195.0101.00.00

Pos	Numéro d'article	Désignation	Quantité
①	B195.01.0001	Élément de paroi frontale	1
②	B195.01.0002	Élément de paroi arrière	1
③	B195.01.0003	Élément de paroi latérale	1
④	B195.01.0004	Élément de paroi latérale	1
⑤	G195.01.0001	poutre avant	1
⑥	G195.01.0002	poutre arrière	1
⑦	B195.01.0005	Élément de toit	1
⑧	B195.01.0008	Étagère	3
⑨	G195.01.0003	rail inférieur, paroi arrière	1
⑩	G195.01.0004	rail supérieur, paroi avant	1
⑪	G195.01.0005	rail inférieur, paroi avant	1
⑫	B195.01.0007	élément de plancher gauche	1
⑬	B195.01.0006	élément de plancher droit	1
⑭	K014.1000.0001	Support d'étagère	12
⑮	B195.01.0019	Serrure de porte	1
⑯	B195.01.0009	Jeu de pieds	4
A	K001.5035.0001	vis à tête fraisée 3,5 x 50	13
B	K001.4535.0001	vis à tête fraisée 3,5 x 45	30
C	K001.4035.0001	vis à tête fraisée 3,5 x 40	13
D	K001.3535.0001	vis à tête fraisée 3,5 x 35	5

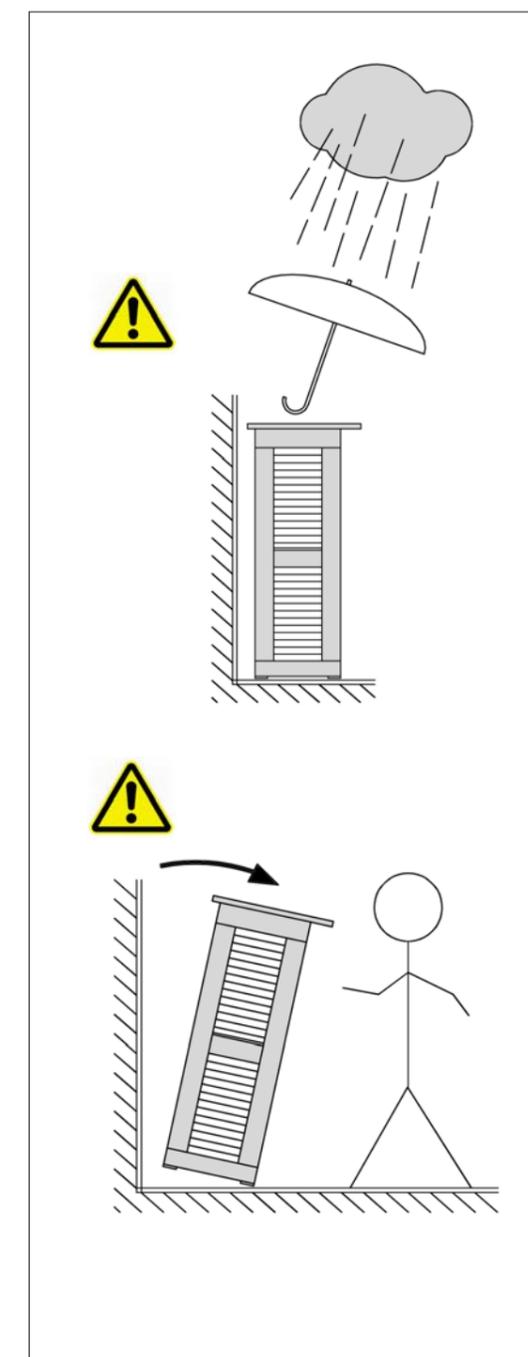

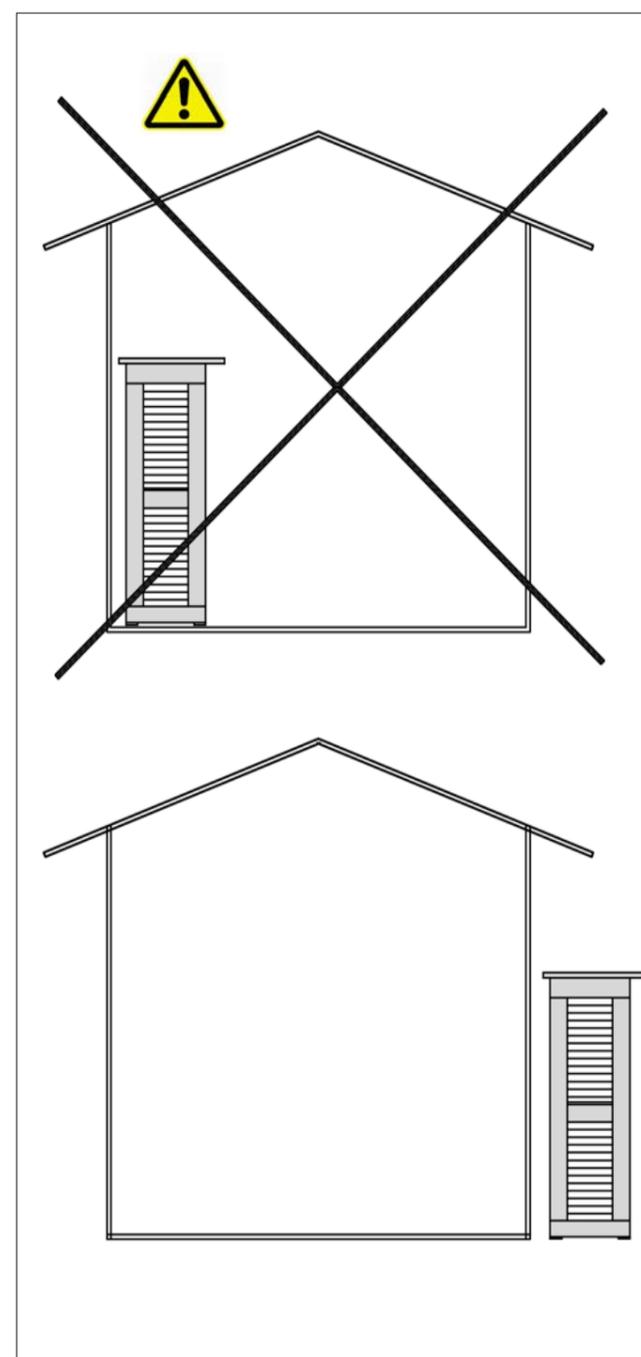

# 195.0101.00.00

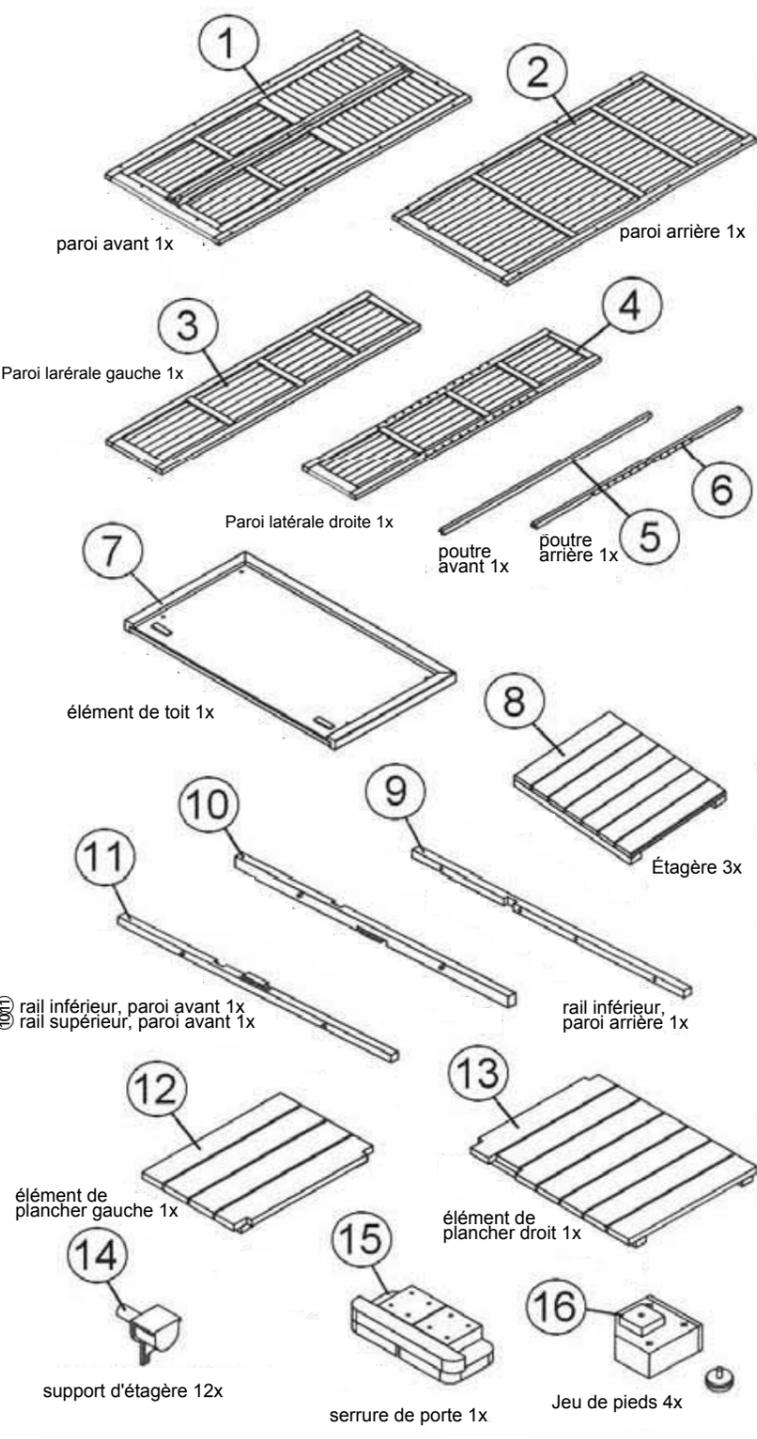

- A**  $\phi 3.5 \times 50$  12+1
- B**  $\phi 3.5 \times 45$  29+1
- C**  $\phi 3.5 \times 40$  12+1
- D**  $\phi 3.5 \times 35$  4+1

**1**

Assemblez les rails supérieur et inférieur de la paroi avant avec la vis C, puis fixez le support avant avec la vis B.

**2**

Fixez le rail mural arrière inférieur avec la vis c, puis vissez le support arrière avec la vis b.

**3**

Placer des limiteurs de distance pour le plafond à l'intérieur

Joignez la paroi avant et la paroi arrière avec les parois latérales. Utilisez la vis B.

**4**

Fixez les pieds à l'aide de la vis A comme sur le dessin puis vissez les vis de réglage et vissez le toit.

**5**

Insérez les supports pour étagère comme sur le dessin puis insérez les étagères et le sol. Enfin fixez la serrure de la porte avec la vis B.

**6**

Votre armoire de jardin est prête !