

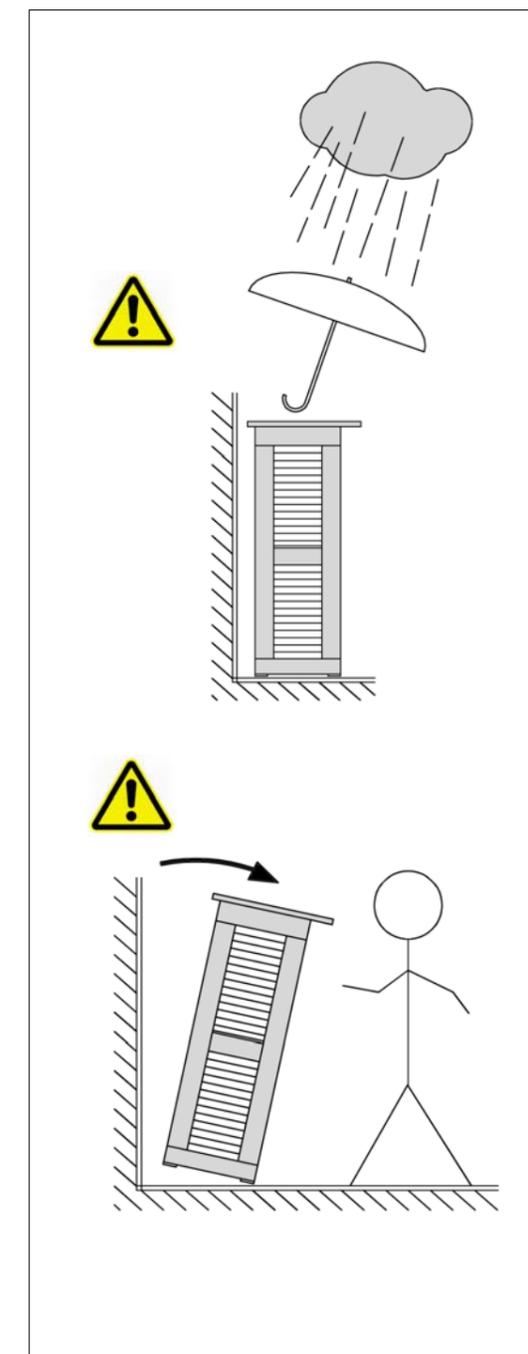


Art.-Nr.: 195.0102.00.00

Pos	Numéro d'article	Désignation	Quantité
①	B195.01.0010	Élément de paroi frontale	1
②	B195.01.0011	Élément de paroi arrière	1
③	B195.01.0012	Élément de paroi latérale	1
④	B195.01.0013	Élément de paroi latérale	1
⑤	B195.01.0015	Élément de toit	1
⑥	B195.01.0016	Étagère	3
⑦	G195.01.0008	rail inférieur, paroi avant	1
⑧	G195.01.0007	rail supérieur, paroi avant	1
⑨	G195.01.0006	rail inférieur, paroi arrière	1
⑩	B195.01.0014	élément de plancher	1
⑪	K014.1000.0001	Support d'étagère	12
⑫	B195.01.0019	Serrure de porte	1
⑬	B195.01.0009	Jeu de pieds	4
A	K001.5035.0001	Vis à tête fraisée 3,5 x 50	13
B	K001.4535.0001	Vis à tête fraisée 3,5 x 45	25
C	K001.4035.0001	Vis à tête fraisée, 3,5 x 40	13
D	K001.3535.0001	Vis à tête fraisée, 3,5 x 35	5

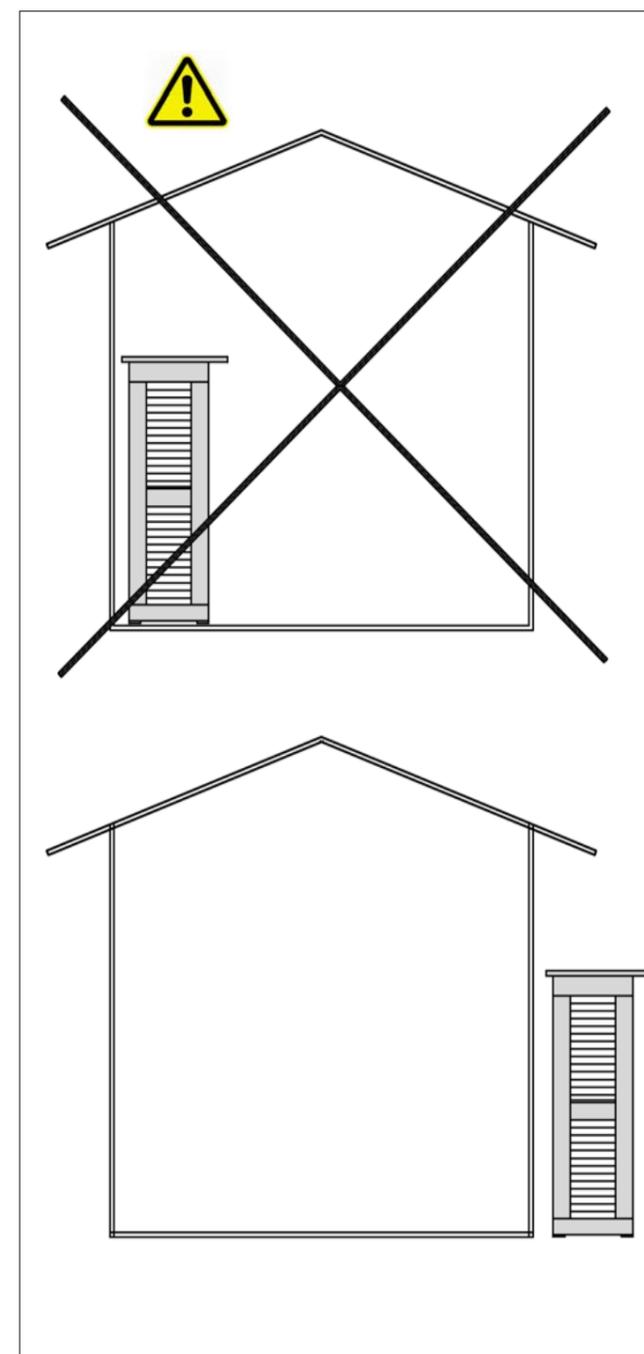

195.0102.00.00

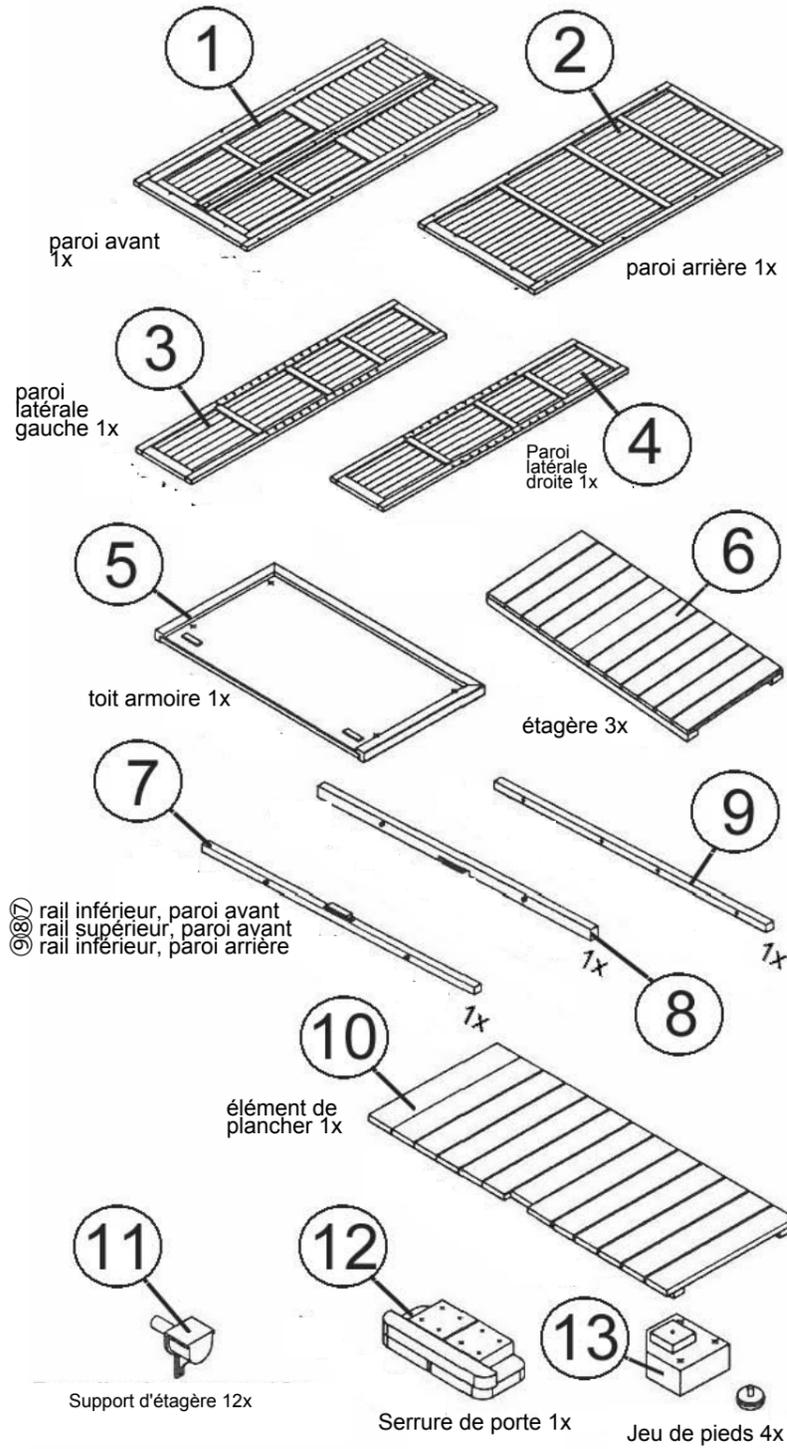

- (A) ϕ 3. 5x50 12+1
- (B) ϕ 3. 5x45 24+1
- (C) ϕ 3. 5x40 12+1
- (D) ϕ 3. 5x35 4+1

1

Assemblez les rails supérieur et inférieur de la paroi avant avec la vis C.

2

Fixez le rail inférieur de la paroi arrière avec la vis C.

3

Placer l'entretoise pour le plafond de l'armoire

Joignez les panneaux avant et arrière avec les panneaux latéraux. Utilisez la vis B.

4

Fixez les pieds avec la vis A comme indiqué sur le croquis. Vissez la vis de réglage et vissez le toit.

5

Insérez les supports pour étagère comme sur le dessin puis insérez les étagères et le sol. Enfin fixez la serrure de la porte avec la vis B.

6

Votre armoire de jardin est prête !