
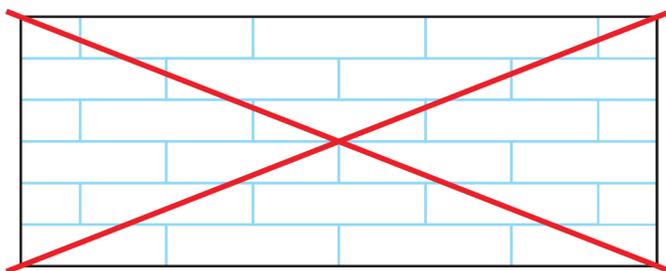
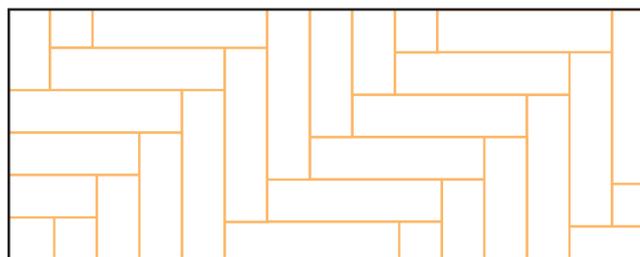
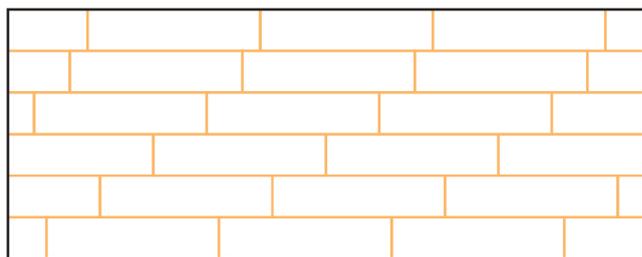
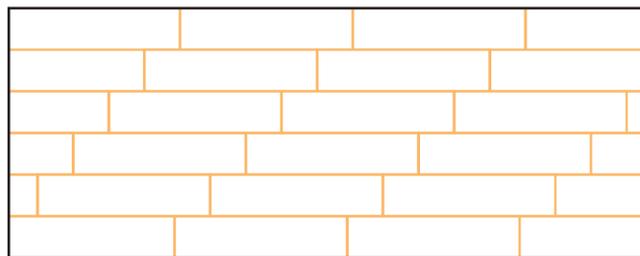


## QUELQUES CONSEILS DE POSE GRANDS FORMATS

- ▶ Les formats rectangulaires, par esthétique se posent en décalé (bois, calcaires, cimentés, pierreux, marbre, métaux). Ne jamais placer l'un au milieu de l'autre, c'est-à-dire, avec un décalage de 50%. Pour éviter les problèmes dans le placement, il faut poser avec un décalage qui ne dépasse pas un tiers de la surface du carreau contre lequel s'applique le suivant.
- ▶ Le double encollage est impératif sur les grands formats.
- ▶ Il est recommandé de niveler les surfaces avant l'application des produits adhésifs (mortier, ciment, etc...)
- ▶ Il est nécessaire de respecter les joints structuraux, périmétrales et de dilatation.
- ▶ Il est recommandé de poser le produit en mélangeant plusieurs boîtes simultanément, il faut au préalable étaler les carreaux par rapport aux pièces pour vérifier l'uniformité du ton dans tous les cas.
- ▶ Pour le grès cérame, on conseille l'utilisation d'un coupe carreaux électrique par eau avec disque pour grès cérame. Pour percer le grès cérame étant donné qu'il s'agit d'un matériel dur, il est nécessaire de procéder de la manière suivante :
  - Utiliser des forets pour grès cérame
  - Ne pas utiliser de perceur
  - Percer à basse tension (doucement)
  - Commencer avec un foret fin et continuer avec le foret du bon diamètre.
  - Refroidir le foret avec de l'eau, pendant le perçage.
- ▶ Pour détacher, ne pas utiliser de produits abrasifs. Pour laver, prendre de l'eau et du savon. Si l'on souhaite utiliser un produit chimique, nous recommandons de faire l'essai sur une zone non visible, dans n'importe quel cas, il faut consulter notre livret de formation ou demander conseil.

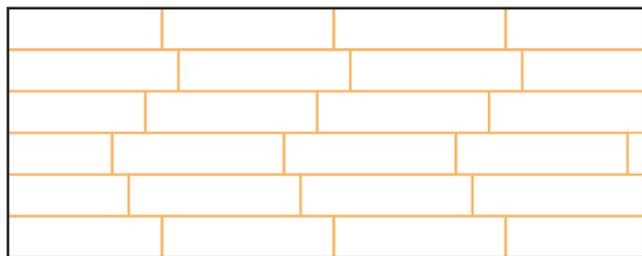

## CHOISIR LA BONNE QUANTITÉ

- ▶ +15% Diagonale
- ▶ +10% Droite

**Pour le carrelage, la pose par un professionnel reste la solution contre tous les problèmes !**