



NOTICE DE MONTAGE POTEAU A CHEVILLER LAME PERSIENNE

1 Positionner la platine
Traçer et perçer




Visser la platine sans serrer
(attention au sens)

2 Ajuster l'aplomb de
la face 1 et de la face 2
puis finir de serrer


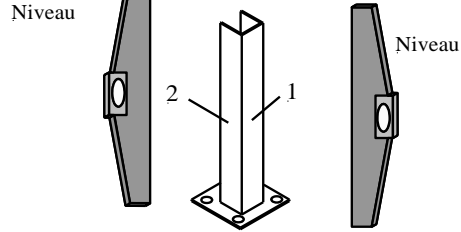


3 Emboiter un poteau
dans la platine




5 ATTENTION: VARIATION POSSIBLE DE LA LONGUEUR
REAJUSTER SI NECESSAIRE

Emboiter une lame dans les poteaux
S'assurer de l'alignement des platines
Respecter l'écartement de la lisse PVC
+ 4 mm de jeu de dilatation

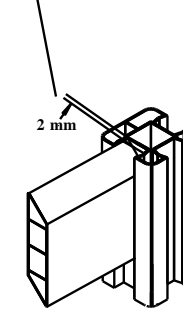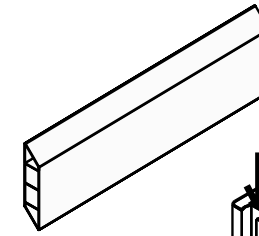

ATTENTION :
POUR DES RAISONS
DE DILATATION
PREVOIR UN JEU
DE 2 MM ENTRE
LA PLANCHE
ET LE POTEAU

4 Emboiter un poteau
dans une platine



6 Tracer et cheviller
la platine



7 Emboiter le poteau
dans la platine qui vient
d'être fixée



10 Faire glisser une
entretoise
intermédiaire


Remarque:
Pour une occultation
visuelle optimale, mettre
cette face de la lame coté
extérieur de la propriété

9 Faire glisser une
première lisse dans
les rainures des
poteaux

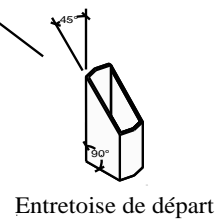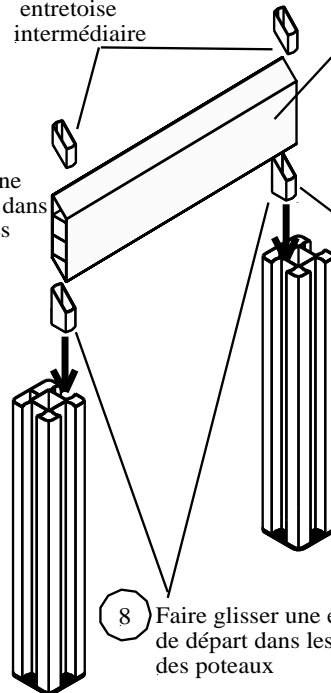


8 Faire glisser une entretoise
de départ dans les rainures
des poteaux

11 Reproduire l'opération jusqu'à
la hauteur voulue puis mettre
l'entretoise de finition

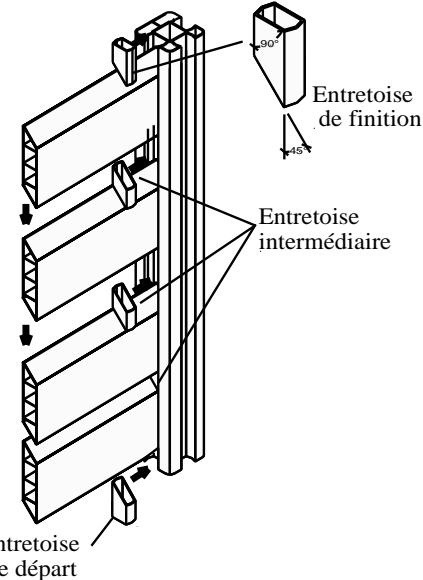

13 Coller le chapeau

12 Clipper les
caches rainure

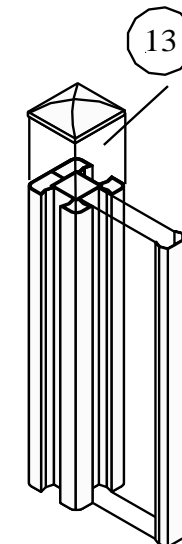

Hauteur maxi à 1.20 mètres
Supérieure à 1.2 mètres: sceller le poteau