





Notice de montage

CHARIOT DIABLE MÉTALLIQUE
REF:1318367

LISTE DES PIÈCES


PIÈCES	QUANTITE
1. 	1
2. 	2
3. 	2
4. 	2

Placer la roue sur l'axe tubulaire

Placer la rondelle après la roue

Placer la goupille de blocage au bout de l'axe

S'aider d'un maillet pour la mettre en place

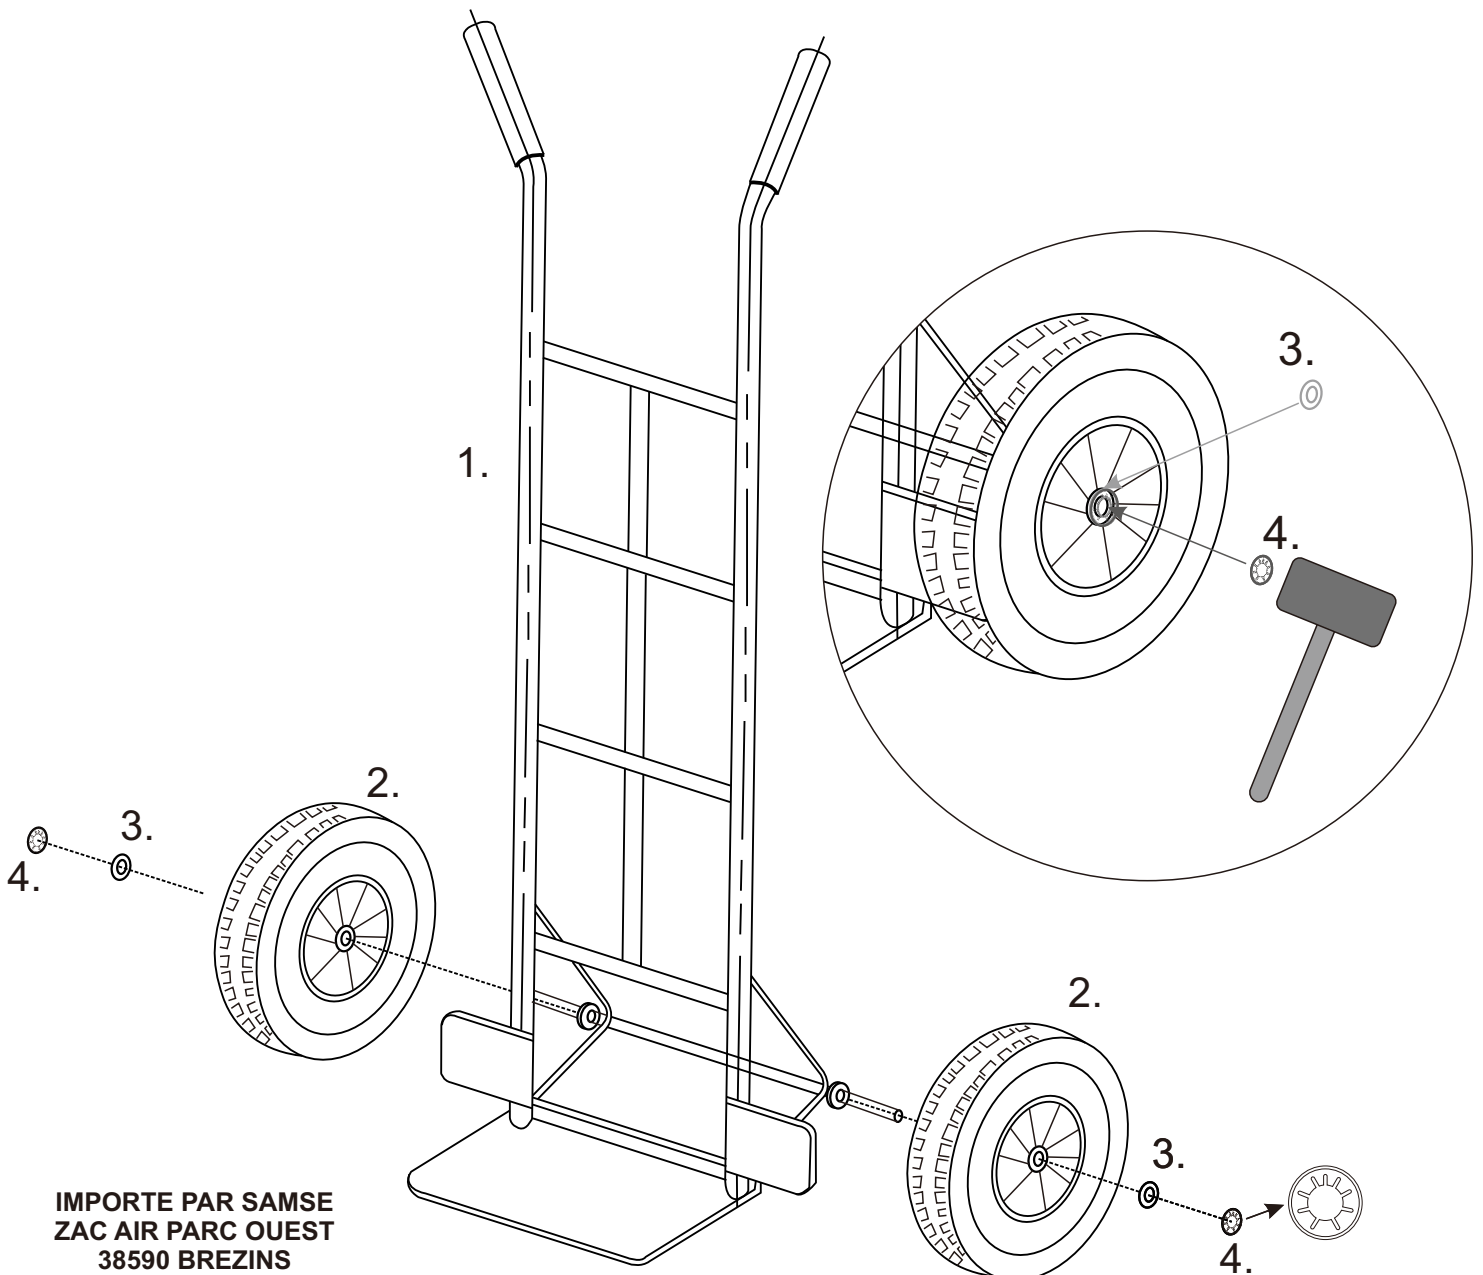

IMPORTE PAR SAMSE
ZAC AIR PARC OUEST
38590 BREZINS
FABRIQUE EN RPC