




MAKE UP ET TOP COAT

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

L'application s'effectue par temps sec à une température ambiante comprise entre 14°C et 25°C. Les supports et les produits doivent être à température ambiante au moment de l'application.

! Préparation : Le support doit être dépoussiéré, nettoyé à l'alcool à brûler à 90°, propre, sec et sain avant toute application.

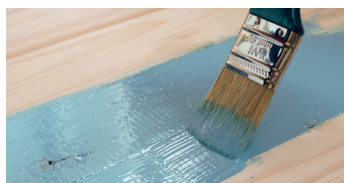

1. Application de MAKE UP

Appliquez une 1^{re} couche au rouleau mousse ou au pinceau directement sans sous couche. Commencez par les angles et les moulures. Pour un rendu parfait, appliquez une 2^e couche après 6h de séchage.



2. Application de TOP COAT (optionnel)

Après séchage complet de **MAKE UP** (24h), appliquez 1 couche de **TOP COAT** au rouleau mousse en laissant sécher 6h entre chaque couche.

Le vernis doit être appliqué en couches fines.

Pensez-y !

- **Pour favoriser l'accroche** sur mélaminé et stratifié et bois déjà peint, pensez à égrainer votre support avec un abrasif 240 avant nettoyage.
- **Bien mélanger** la peinture et le vernis avant et pendant l'application
- **Refermer** le pot entre chaque utilisation
- **Ne pas utiliser** de substituts d'acétone ou d'alcool à brûler lors du nettoyage.

! Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

- **Make Up**
- **Top Coat**
- Rouleau mousse ou pinceau à recharger et pinceau plat
- Papier de verre grain fin et calle à poncer
- Alcool à brûler à 90°
- Scotch de masquage
- Spatule propre

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

