




Selon le produit que vous avez réceptionné, reportez vous au type de fixation indiqué ci dessous

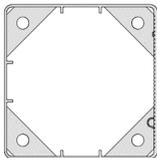

Sens pose pour poteaux de 200 x 200 mm
La face la plus épaisse sert à la fixation d'une motorisation et doit être à l'intérieur de la propriété. (valable pour poteaux à visser et à sceller)

F01


Equipement à sceller





X2



1h30



p.9

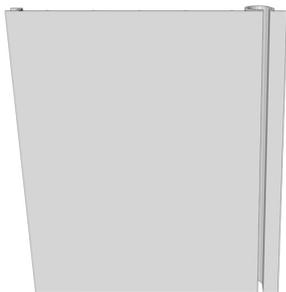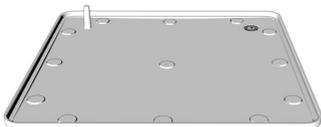

5



6



7



8



F05

Equipement à visser



X2



1h




F05

N°	Qté	Code Composant	C.Comp.	Libellé
	1	ENSEQPOTPIL	-----	ENSEMBLE POTEAU PILIER
1	3	AvKCbAaAAAAcaAA	-----	VIS INOX H M8x35
2	3	ARKCbAAAAATAAAA	-----	ECROU INOX M8 FREIN NYLSTOP
3	3	AmKbrAJAAAAAAAA	-----	RONDELLE INOX Ø8x18
4	1	BmAaiadAAAAAAAA	-----	SAC PLASTIQUE 100x100
	1	ENSEQVISPOTPIL	-----	ENSEMBLE POTEAU A VISSER
5	4	caPAUQAQHHEAAAA	-----	TAMPON PUR 25X13.5X25
6	8	ARCCdAAAAAAAAAAG	-----	ECROU ACIER M12
7	4	AmKbtAXAAAAaIAA	-----	RONDELLE INOX M 12X32X2.5
8	1	AvCCMAKAAAAAAAAAv	-----	VIS ZING TOLE 3.5X6.5
	1	BmAaiadAAAAAAAA	-----	SAC PLASTIQUE 100x100


* les pièces de cet ensemble sont utiles pour l'installation du portail / portillon.

Conservez les précieusement.

1

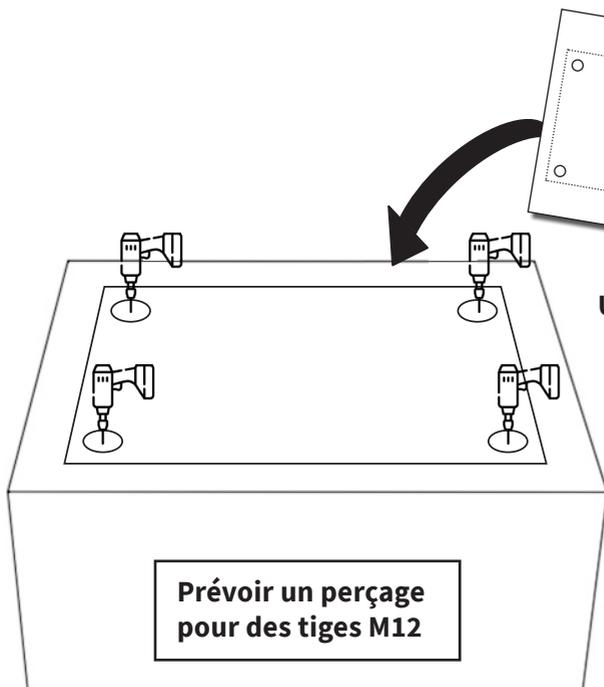


2

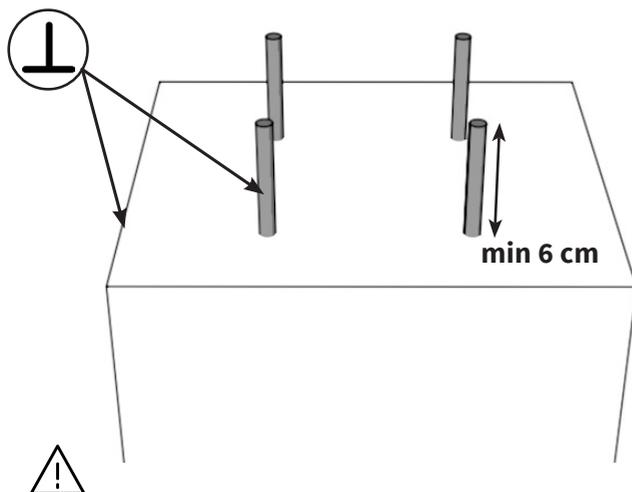


Après le perçage, nettoyer la surface puis appliquer le scellement chimique et les tiges. Vérifier que les tiges sont perpendiculaires à la dalle. (tiges non fournies)



F05

3

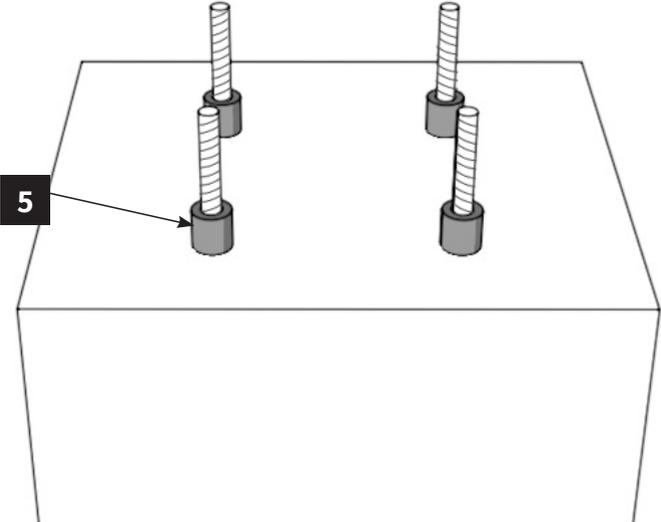

4

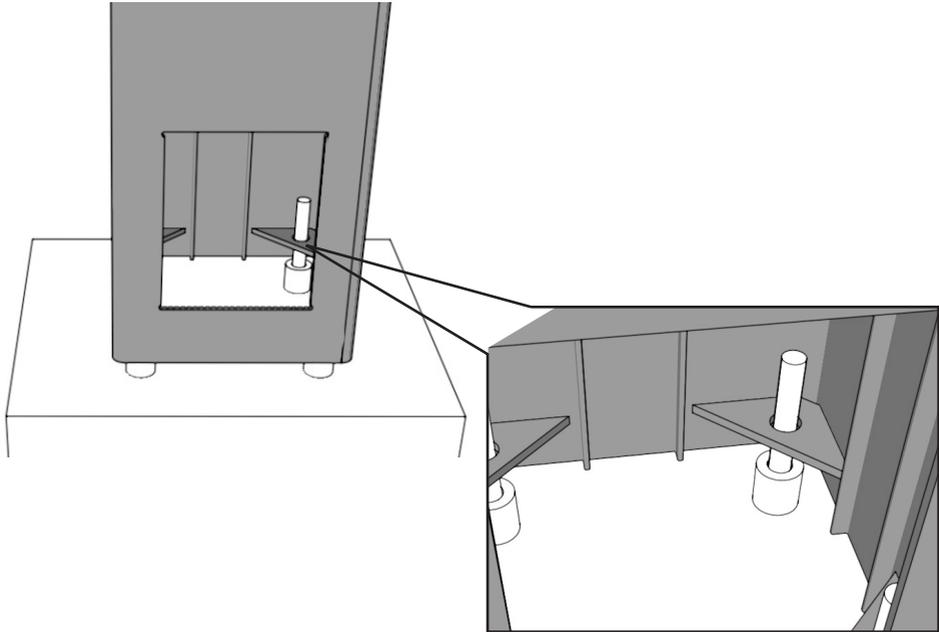

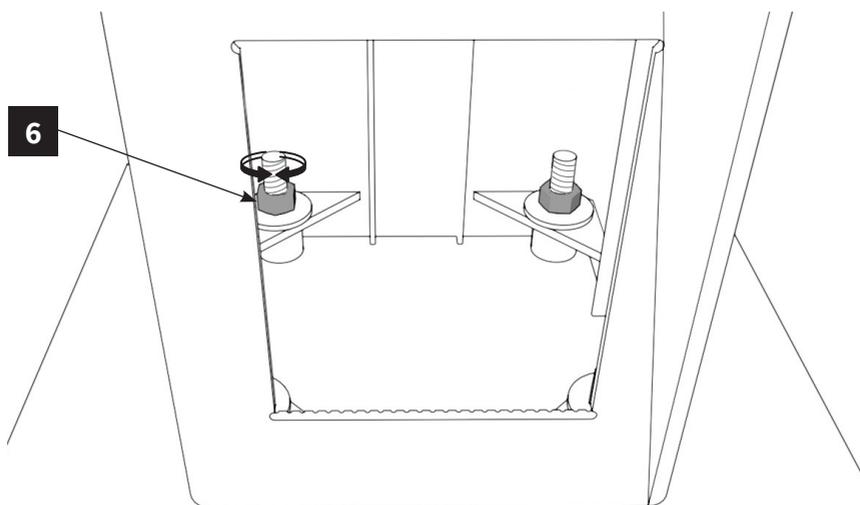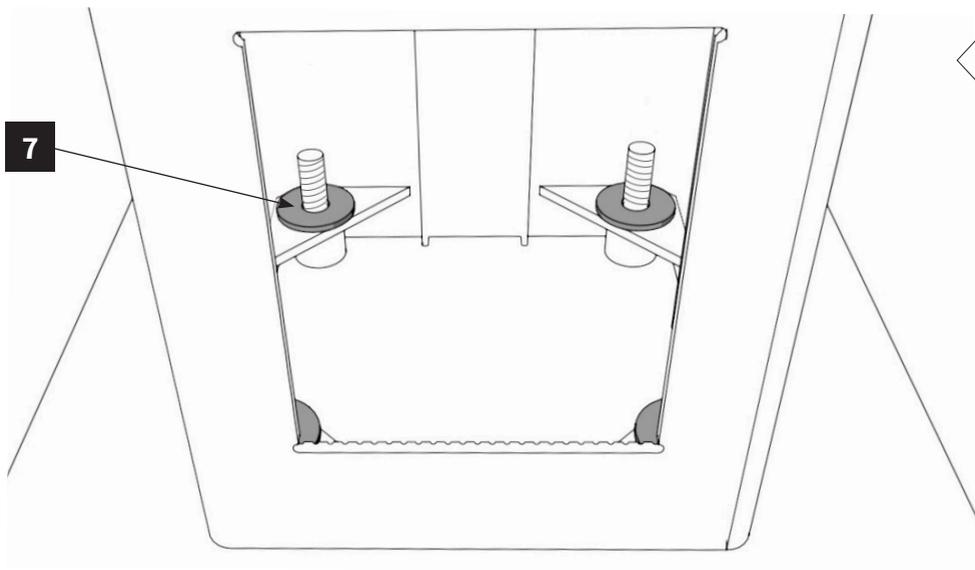


Ajustez le serrage


F05

7

6

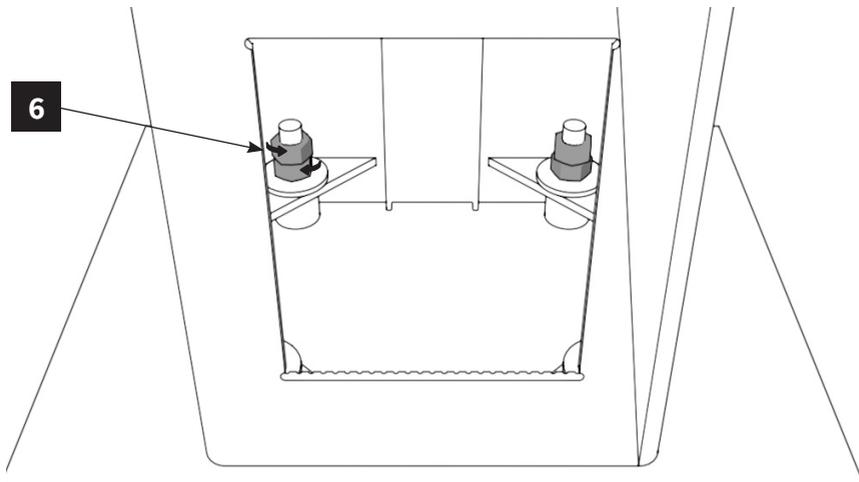


8

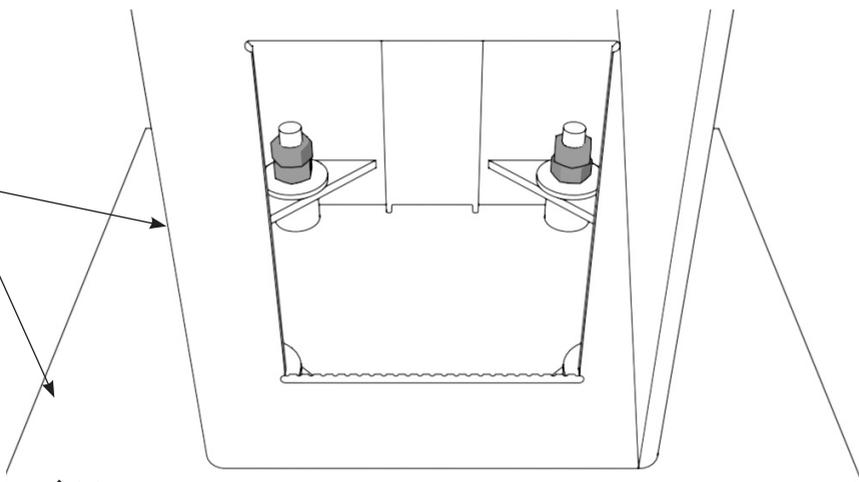


Vérifier l'aplomb.

9

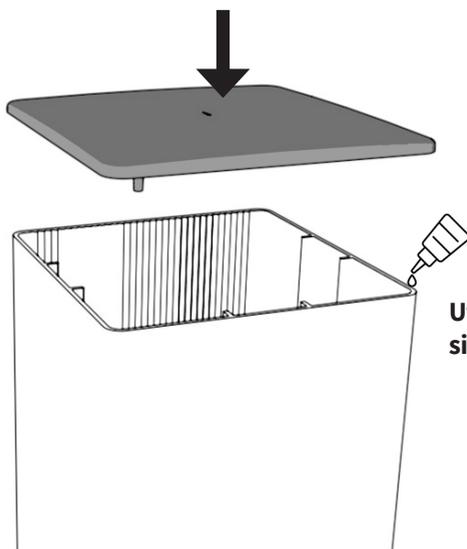

Utiliser une colle type silicone (non fournie)

10

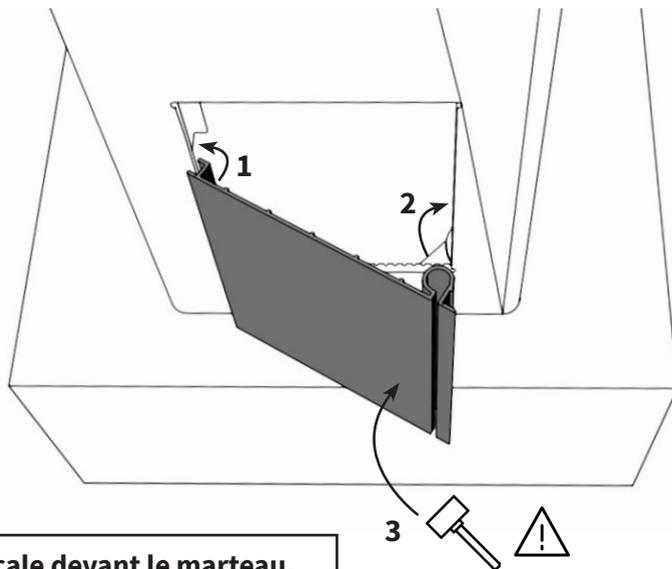


Utiliser une cale devant le marteau.
Ne pas frapper directement
l'aluminium.

F05

11

8

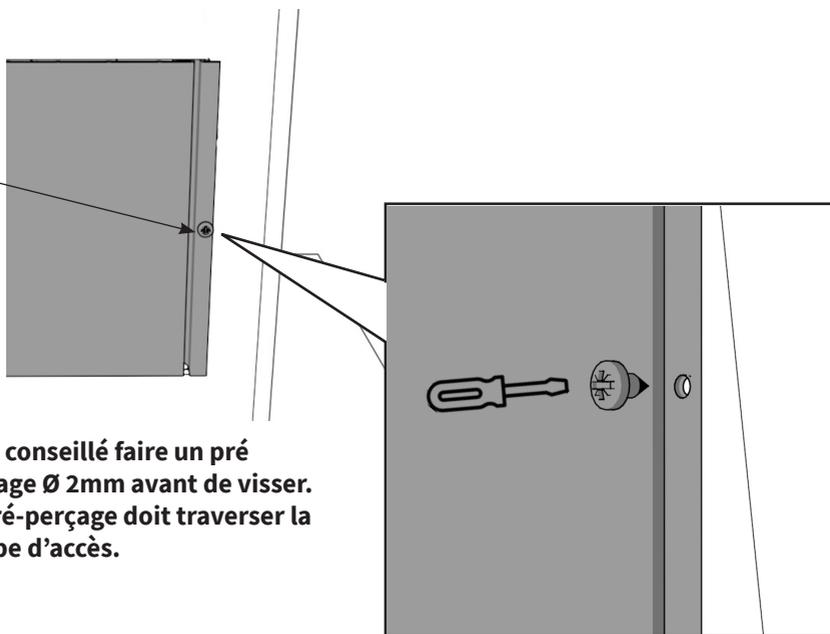

Il est conseillé faire un pré perçage \varnothing 2mm avant de visser. Le pré-perçage doit traverser la trappe d'accès.



**Contrôler le serrage de l'ensemble une fois monté.
Re-contrôler le serrage tous les 6 mois.**


F01



X2




1h30

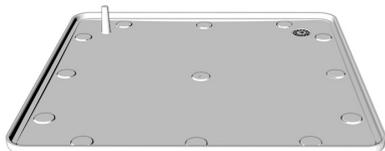


N°	Qté	Code Composant	C.Comp.	Libellé
	1	ENSEQPOTPIL	-----	ENSEMBLE POTEAU PILIER
1	3	AvKCbAaAAAAcaAA	-----	VIS INOX H M8x35
2	3	ARKCbAAAAATAAAA	-----	ECROU INOX M8 FREIN NYLSTOP
3	3	AmKbrAJAAAAAAAAA	-----	RONDELLE INOX Ø8x18
4	1	BmAaiadAAAAAAAAA	-----	SAC PLASTIQUE 100x100



* les pièces de cet ensemble sont utiles pour l'installation du portail / portillon.
Conservez les précieusement.

F01

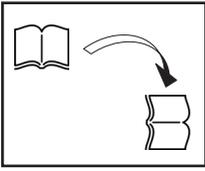


1

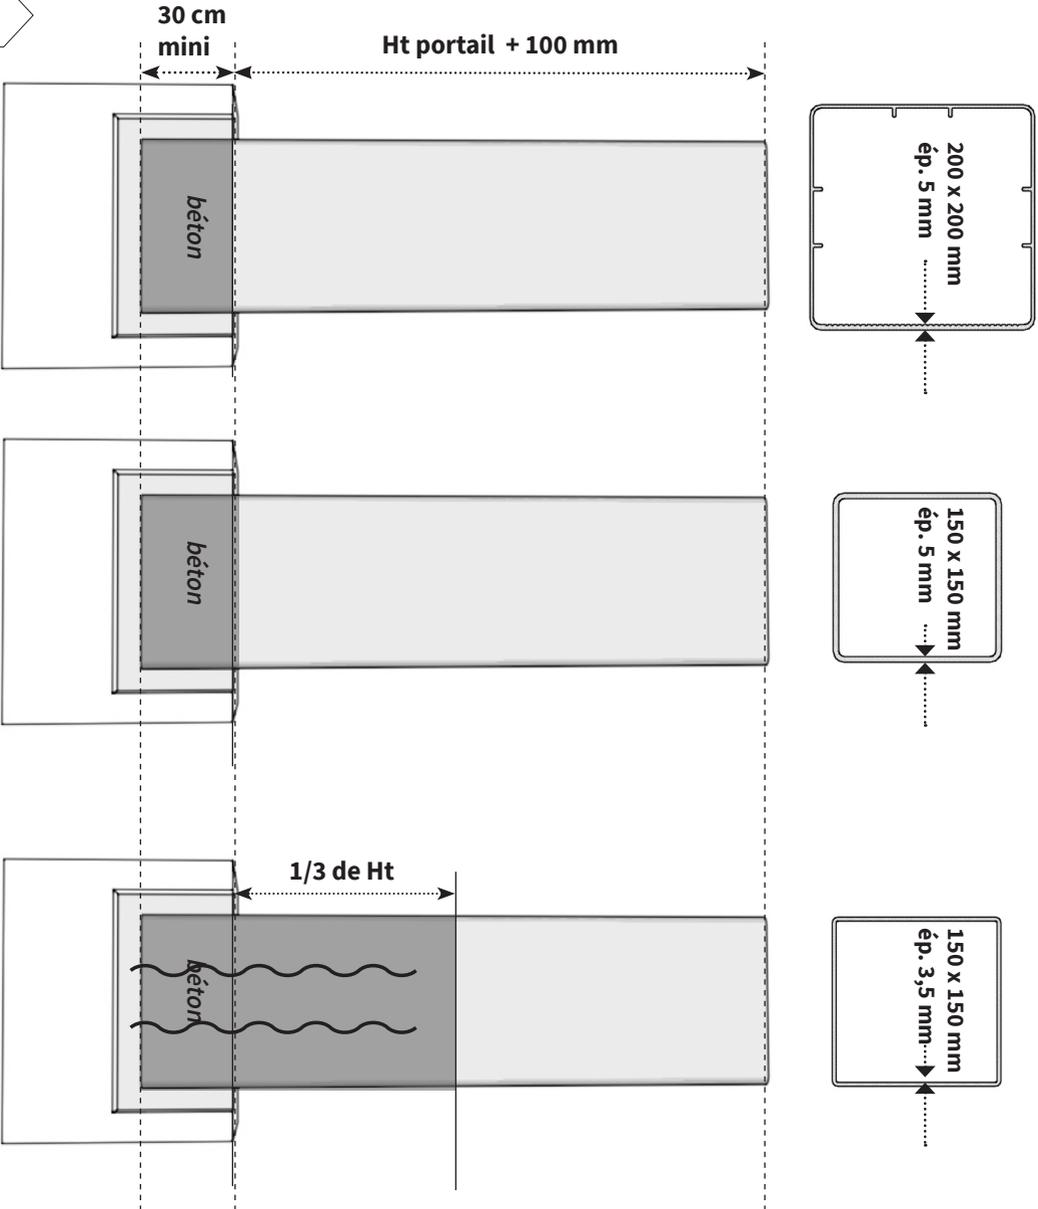

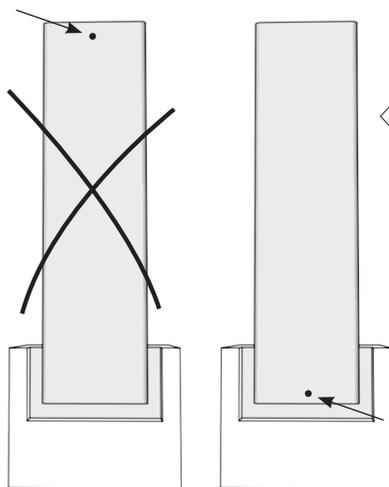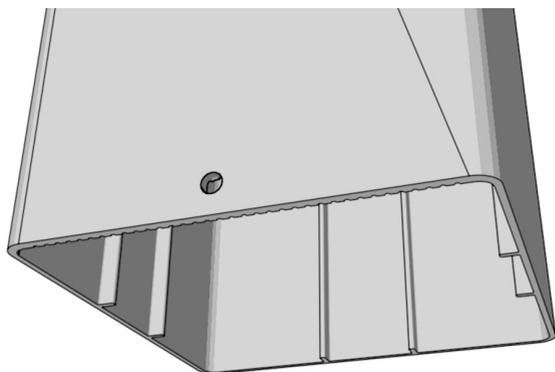

2

Si l'extrémité du poteau comporte un perçage, la partie percée doit être scellée.

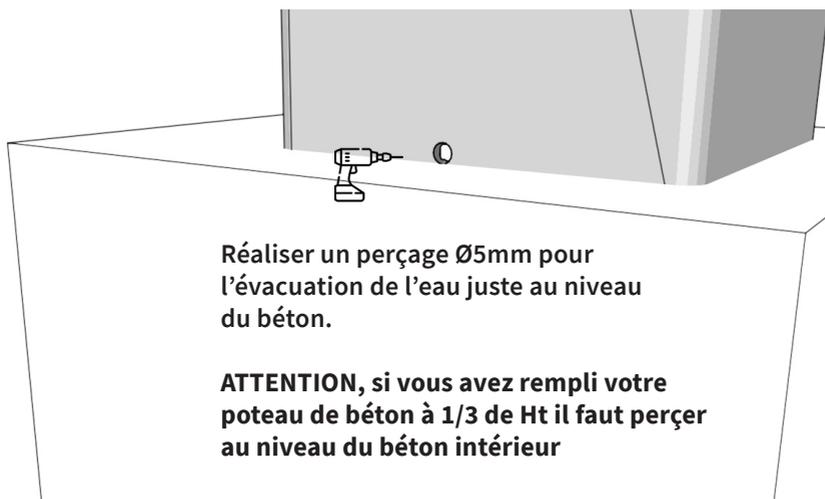

3

Réaliser un perçage Ø5mm pour l'évacuation de l'eau juste au niveau du béton.


ATTENTION, si vous avez rempli votre poteau de béton à 1/3 de Ht il faut perçer au niveau du béton intérieur



Respectez bien cette étape. En cas de gel votre poteau peut éclater sans évacuation

F01

4

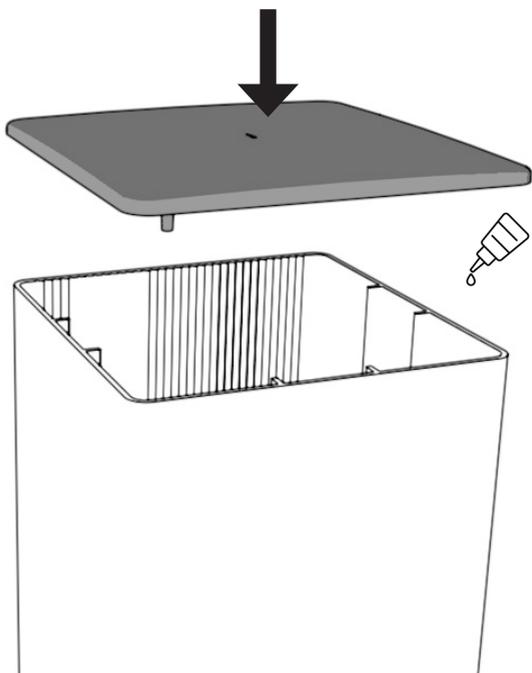

**Utiliser une colle type
silicone (non fournie)**