


# CONSEILS DE POSE

## 1. PRÉPARATION

### 1.1 STOCKAGE :

- stocker les rouleaux (déroulés) 24h avant la pose dans la pièce à réaliser
- température ambiante : minimum 15°C

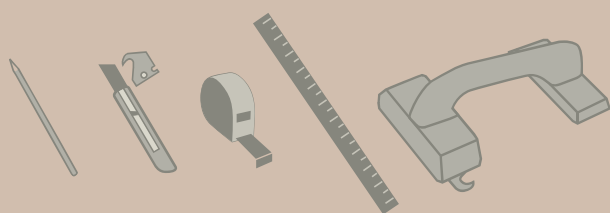

### 1.2 OUTILS :

- prévoir des outils adaptés :  
crayon, cutter + lame croche, mètre, règle et araseur

### 1.3 PARTICULARITES :

- pièces humides : prévoir un calfatage en rive et aux pénétrations à l'aide d'un mastic polyuréthane.
- passage de porte : disposer une barre de seuil ou coller en plein sur 5 cm

### 1.4 PROTECTION :

- prévoir un dispositif de répartition des charges sous chaque pied ou roulette, dans le cas de mobilier lourd, mobile, vibrant
- proscrire l'utilisation d'embouts caoutchouc

## 2. SUPPORT

Tout support doit être :

> **Sec**

Taux d'humidité :

- sur dallage < 4,5 % (75 % RH)
- en étage une tolérance est accordée : jusqu'à < 7 % (80 % RH),

> **Propre** : balayé

> **Plan** : < 7 mm sous la règle de 2 m

### 2.1 BOIS - NEUF OU RÉNOVATION

> **Préparation support**

- poncer en cas de désaffleurements > 1 mm.
- traiter les joints avec un enduit approprié si leur ouverture est > 3 mm
- conserver les ventilations dans le cas de plancher ou panneaux à base de bois

### 2.2 CARRELAGE

> **Préparation support**

- appliquer un enduit de nivellement si joints > 5 mm et/ou désaffleurements > 1 mm

### 2.3 REVÊTEMENTS SOUPLES

> **Préparation support**

- si plus de 10 % de la surface à recouvrir est manquante : retirer l'ensemble du sol
- si moins de 10 % de la surface à recouvrir est manquante : refixer les dalles décollées, reboucher les espaces libres avec un enduit de nivellement

> **Types de revêtements**

Pose sans préparation possible

- linoléum
- caoutchouc
- vinyle compacts (homogènes ou hétérogènes)
- dalles et lames adhésives
- moquettes rases, aiguilletées

Pose sans préparation impossible

Des phénomènes de poinçonnement peuvent apparaître :

- vinyle sur mousse
- vinyle sur envers textile
- lino sur mousse
- caoutchouc sur mousse

### 2.4 BÉTON

> **Préparation support**

- éliminer les résidus de colle
- si ragréage éliminé par endroits : reprise des zones par enduit de nivellement
- si ragréage éliminé sur la majeure partie du local : enlèvement du ragréage restant


## 3. MODE DE POSE

Modes de pose recommandés :

- pose sans colle, libre : jusqu'à 35 m<sup>2</sup>
- pose sans colle, avec adhésif double face ou bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 35 m<sup>2</sup>

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique simple encollage, à raison de 250 g/m<sup>2</sup> environ  
Utiliser une spatule crantée à fine dentelure

Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face sur tout le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du joint

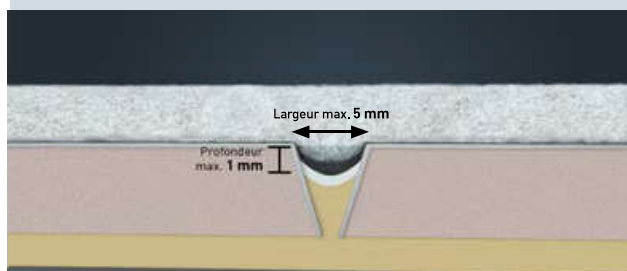

## 4. JOINT

### 4.1 TYPE DE JOINT

- le traitement des joints HQR se fera par traitement à froid et par soudure à chaud si réalisé par un professionnel
- le produit de traitement à froid des joints Connect est incolore et peut être utilisé quel que soit le coloris du matériau

### 4.2 RECOMMANDATIONS GENERALES

- les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible, être placés en dehors des zones de fort trafic prévisible
- les lés doivent être orientés dans les pièces, de préférence vers le mur de la fenêtre principale
- dans les couloirs, les lés seront disposés dans le sens de la circulation principale sauf prescriptions particulières
- si vous devez réaliser un joint, la pose libre n'est pas possible : préférez la pose périphérique, maintenue ou collée



Tracer une ligne sur le sol à l'endroit où sera positionné le joint du revêtement

Dans le cas de panneaux à base de bois, s'assurer que le joint du revêtement ne tombera pas directement au dessus d'un joint du support

On recommande de laisser un espace d'au moins 15 cm entre les joints du revêtement de sol et les joints des panneaux à base de bois

Découpe décor sans raccord : pratiquer une découpe en superposant les lisières. Veiller à faire chevaucher les bordures de quelques centimètres. Couper, à l'aide d'une règle métallique de 2 ml, les deux épaisseurs de revêtement en une seule fois afin de garantir une parfaite jointure des lés

Découpe décor imitant (bois, carrelage) : lors de la mise en œuvre des lés, couper le revêtement à l'aide d'une règle métallique de 2 ml, en respectant le décor pour garantir une parfaite jointure



Poser un adhésif de masquage le long du raccord

Refendre l'adhésif de masquage au niveau du joint avec une lame croche



Introduire l'embout de la buse dans le joint et procéder à reculons en injectant lentement le liquide de soudure à froid jusqu'à ce qu'il déborde en surface sur le ruban adhésif papier. Laisser agir le liquide 1 minute maximum

Retirer l'adhésif de masquage et nettoyer toute trace restante de liquide à soudure à froid à l'aide d'une essence minérale. Évitez de marcher sur le joint pendant 24 heures

