


CONSEILS DE POSE primetex

1. PRÉPARATION

1.1 STOCKAGE :

- Stocker les rouleaux (déroulés) 24 h avant la pose dans la pièce à réaliser.
- Température ambiante : minimum 15°C.

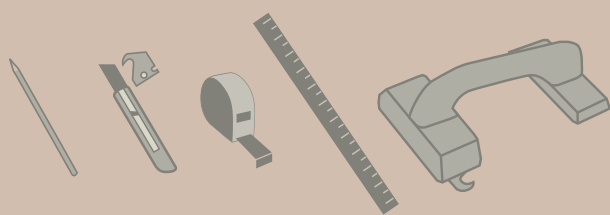

1.2 OUTILS :

- Prévoir des outils adaptés : crayon, cutter + lame croche, mètre, règle et araseur.

1.3 PARTICULARITÉS :

- Pièces humides : prévoir un calfatage en rive et aux pénétrations à l'aide d'un mastic polyuréthane.
- Passage de porte : disposer une barre de seuil ou coller en plein sur 5 cm.

1.4 PROTECTION :

- Prévoir un dispositif de répartition des charges sous chaque pied ou roulette, dans le cas de mobilier lourd, mobile, vibrant.
- Proscrire les embouts de pieds de chaises et de tables en caoutchouc ainsi que les adhésifs double-face et tapis d'entrée à base de caoutchouc.

2. SUPPORT

Tout support doit être :

> **Sec**

Taux d'humidité :

- Sur dallage < 4,5 % (75 % RH).
- En étage une tolérance est accordée : jusqu'à < 7 % (80 % RH).

> **Propre** : balayé.

> **Plan** : < 7 mm sous la règle de 2 m.

2.1 BOIS - NEUF OU RÉNOVATION

> **Préparation support**

- Poncer en cas de désaffleurements.
- Traiter les joints avec un enduit approprié.
- Conserver les ventilations dans le cas de plancher ou panneaux à base de bois.

2.2 CARRELAGE

> **Préparation support**

- Appliquer un enduit de nivellement sur les joints de carrelage. Appliquer un enduit de lissage en cas de désaffleurs entre les carreaux de carrelage.

2.3 REVÊTEMENTS SOUPLES

> **Préparation support**

- Si plus de 10 % de la surface à recouvrir est manquante : retirer l'ensemble du sol.
- Si moins de 10 % de la surface à recouvrir est manquante : refixer les dalles décollées, reboucher les espaces libres avec un enduit de nivellement.

Types de revêtements de sol sur lesquels il est possible de poser

- Linoléum,
- Caoutchouc,
- Vinyle compacts (homogènes ou hétérogènes),
- Dalles et lames adhésives.

Types de revêtements sur lesquels il n'est pas possible de poser

Des phénomènes de poinçonnement peuvent apparaître :

- Vinyle sur mousse,
- Vinyle sur envers textile,
- Lino sur mousse,
- Caoutchouc sur mousse,
- Moquette.

2.4 BÉTON

> **Préparation support**

- Éliminer les résidus de colle.
- Si ragréage éliminé par endroits : reprise des zones par enduit de nivellement.
- Si ragréage éliminé sur la majeure partie du local : enlèvement du ragréage restant.


3. MODE DE POSE

Modes de pose recommandés :

- Pose sans colle, libre : jusqu'à 25 m².
- Pose sans colle, avec adhésif double face masse acrylique ou bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 25 m².

Si pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique simple encollage, à raison de 250 g/m² environ. Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face masse acrylique sur tout le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du joint.

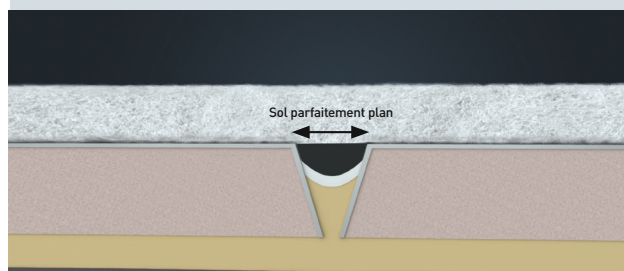

4. JOINT


4.1 TYPE DE JOINT

- Le traitement des joints se fera par traitement à froid et / ou par soudure à chaud si réalisé par un professionnel.
- Le produit de traitement à froid des joints Connect est incolore et peut être utilisé quel que soit le coloris du matériau.

Utiliser uniquement des adhésifs double face masse acrylique. Pas de masse caoutchouc (risque de jaunissement du matériau dans le temps).

4.2 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible, être placés en dehors des zones de fort trafic prévisible.
- Les lés doivent être orientés dans les pièces, de préférence vers le mur de la fenêtre principale.
- Dans les couloirs, les lés seront disposés dans le sens de la circulation principale sauf prescriptions particulières.
- Si vous devez réaliser un joint, la pose libre n'est pas possible : préférez la pose périphérique, maintenue ou collée.

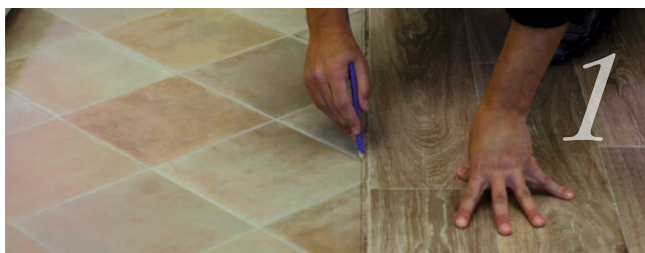

Mettre un adhésif double face non migrant ou une bande agrippante sous le joint avant la double coupe.

Découpe décor sans raccord : pratiquer une découpe en superposant les lisières. Veiller à faire chevaucher les bordures de quelques centimètres. Couper, à l'aide d'une règle métallique de 2 ml, les deux épaisseurs de revêtement en une seule fois afin de garantir une parfaite jointure des lés.

Découpe décor imitant (bois, carrelage) : lors de la mise en œuvre des lés, couper le revêtement à l'aide d'une règle métallique de 2 ml, en respectant le décor pour garantir une parfaite jointure.

Tracer une ligne sur le sol à l'endroit où sera positionné le joint du revêtement.

Dans le cas de panneaux à base de bois, s'assurer que le joint du revêtement ne tombera pas directement au dessus d'un joint du support.

On recommande de laisser un espace d'au moins 15 cm entre les joints du revêtement de sol et les joints des panneaux à base de bois.




Poser un adhésif de masquage le long du raccord.



Refendre l'adhésif de masquage au niveau du joint avec une lame croche.



Introduire l'embout de la buse dans le joint et procéder à reculons en injectant lentement le liquide de soudure à froid jusqu'à ce qu'il déborde en surface sur le ruban adhésif papier. Laisser agir le liquide 1 minute maximum.

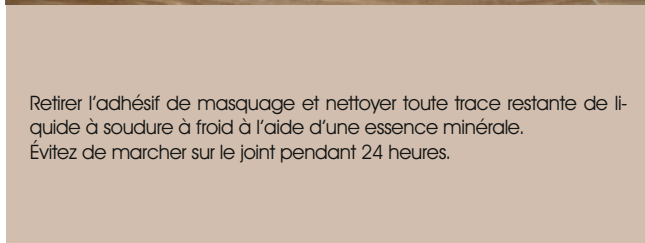

Retirer l'adhésif de masquage et nettoyer toute trace restante de liquide à soudure à froid à l'aide d'une essence minérale. Évitez de marcher sur le joint pendant 24 heures.

