





Guide d'installation de la tablette de douche MI Shelf - Maya

1

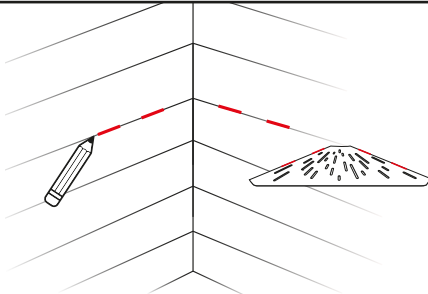


Sur le joint de carrelage choisi pour l'installation de la tablette MI Shelf, marquer les emplacements où le joint doit être creusé pour accueillir les ailettes de fixation.
(Dimensions au dos de cette notice).

2

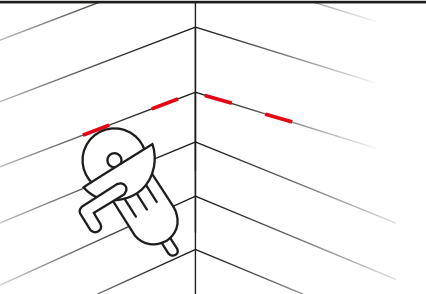


Creuser le joint avec un outil adapté (meuleuse d'angle, outil multifonctions...) sur 3 à 4 mm de profondeur.

3

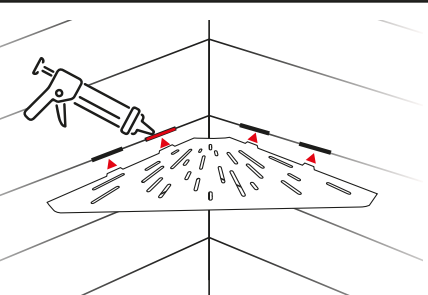

Déposer un cordon de silicone ou colle colle PU dans les creux.
Insérer la tablette.

4

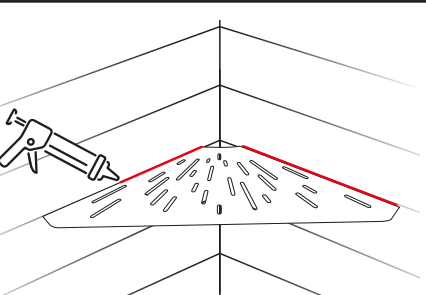

Déposer un cordon de silicone au-dessus et en-dessous de la tablette de douche. Respecter le temps de séchage du silicone avant utilisation.


Votre tablette de douche est installée !

Remarque : si une installation au niveau des joints de carrelage est plus facile, il est bien sûr également possible de **positionner la tablette à n'importe quelle hauteur en creusant directement les carreaux avec un outil adapté.**




Guide d'installation de la tablette de douche MI Shelf - Maya

1

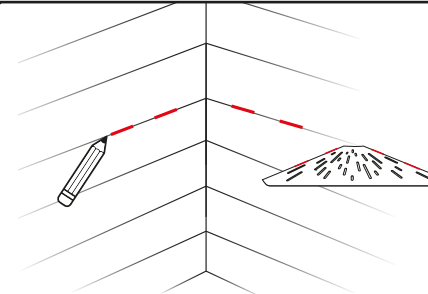


Sur le joint de carrelage choisi pour l'installation de la tablette MI Shelf, marquer les emplacements où le joint doit être creusé pour accueillir les ailettes de fixation.
(Dimensions au dos de cette notice).

2

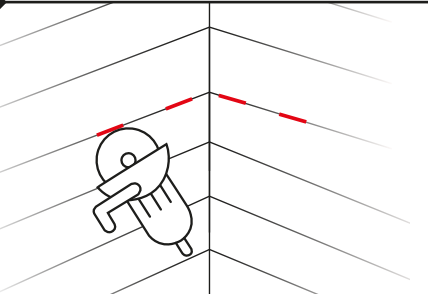


Creuser le joint avec un outil adapté (meuleuse d'angle, outil multifonctions...) sur 3 à 4 mm de profondeur.

3

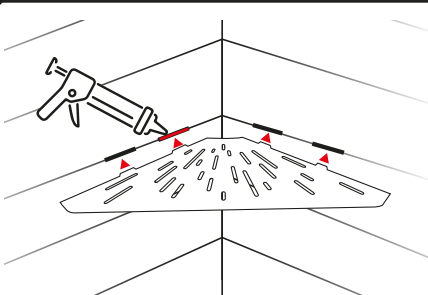

Déposer un cordon de silicone ou colle colle PU dans les creux.
Insérer la tablette.

4

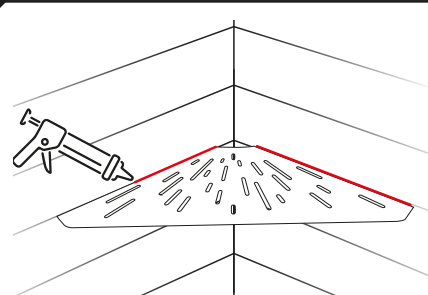


Déposer un cordon de silicone au-dessus et en-dessous de la tablette de douche. Respecter le temps de séchage du silicone avant utilisation.

Votre tablette de douche est installée !


Remarque : si une installation au niveau des joints de carrelage est plus facile, il est bien sûr également possible de **positionner la tablette à n'importe quelle hauteur en creusant directement les carreaux avec un outil adapté.**

**Mesures à respecter pour
l'installation de la tablette - Maya**

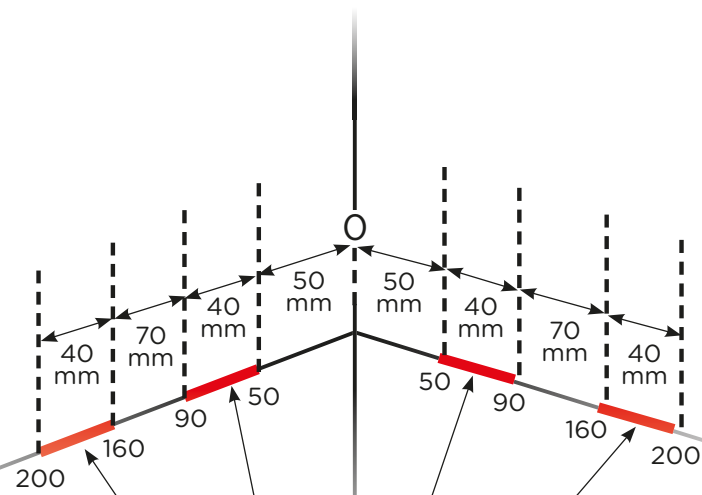

Ce trait épais matérialise les parties à creuser
sur 3 à 4 mm de profondeur

**Mesures à respecter pour
l'installation de la tablette - Maya**

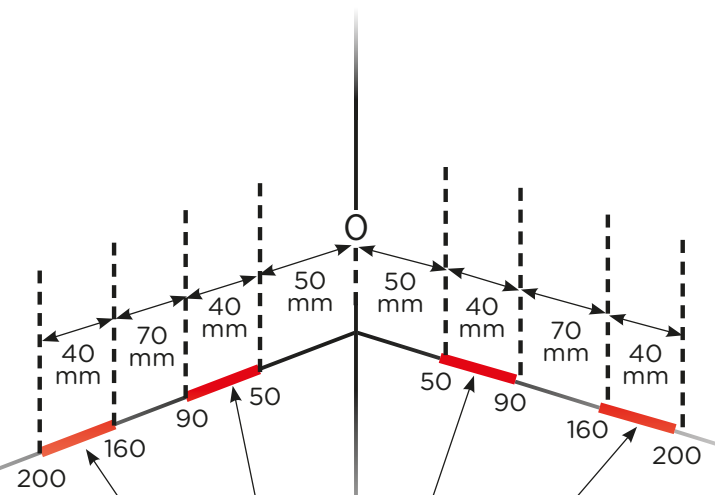

Ce trait épais matérialise les parties à creuser
sur 3 à 4 mm de profondeur