

RACCORD TOUT PUSH UNIVERSEL & AUTOMATIQUE



RACCORD AUTOMATIQUE CUIVRE • PER • MULTICOUCHE

RACCORD UNIVERSEL


1

raccord

pour

3

tubes

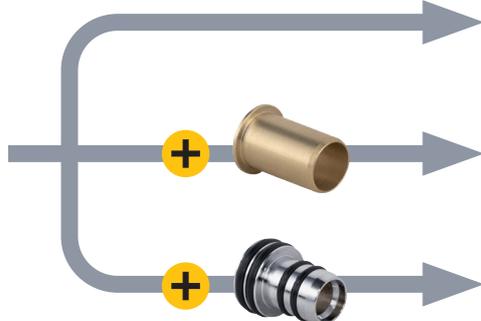

CUIVRE

PER

MULTICOUCHE

RACCORD AUTOMATIQUE



**SANS
OUTILS**



RAPIDE



**FACILE À
INSTALLER**

1 - coupez le tube


2 - ébavurez le tube

3 - PER & multicouche



4 - insérez le raccord

5 - poussez en butée

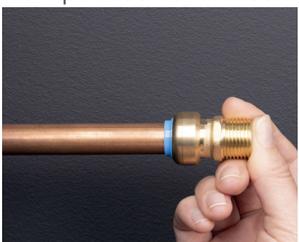

INDISPENSABLE



Pour les tubes
PER et MULTICOUCHE,
introduire l'INSERT
correspondant avant
d'installer le raccord

vidéo de démonstration



DÉSIGNATION : BAGUE DE DÉMONTAGE D.16

MATIÈRE : PLASTIQUE

LxHxP (MM) 33,7x8x29,6

RÉFÉRENCE : 471806

GENCOD :



3 342974 718060



MULTICOUCHE

CUIVRE

PER