

## Murs Cloisons



Structurez vos espaces



## Décoration Meubles



Adaptez vos envies à l'infini !



Créez votre propre aménagement

- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Sur tous types de surfaces
- 100% minéral et sans COV
- Idéal en milieu humide



Réalisez votre salle de bain sur-mesure !



Façonnez votre intérieur



créations en béton cellulaire  
**SIPOREX**

Structurez et décorez votre intérieur avec le béton cellulaire Siporex



Retrouvez des astuces aménagement intérieur et déco sur [www.siporex.fr](http://www.siporex.fr)



Résistant



Pratique



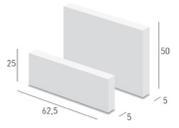
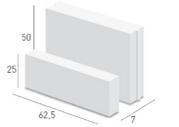
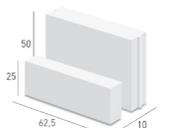


Hydrofuge



Ininflammable



[www.siporex.fr](http://www.siporex.fr)

Ép. (cm)	Carreaux	Hauteur (cm) / Info	Code SAP	Conso. colle	Blocs / m <sup>2</sup>	Utilisation principale			
						Déco	Meuble	Cloison	Mur
5		25 / lisse	10012099	1,5 kg / m <sup>2</sup>	6,4 / m <sup>2</sup>	X		contre-cloison	
		50 / lisse	10009173	0,75 kg / m <sup>2</sup>	3,2 / m <sup>2</sup>				
7		25 / lisse	10012098	1,5 kg / m <sup>2</sup>	6,4 / m <sup>2</sup>	X	X	X	
		50 / emboîtement	10009185	1 kg / m <sup>2</sup>	3,2 / m <sup>2</sup>				
10		25 / lisse	10012112	2,25 kg / m <sup>2</sup>	6,4 / m <sup>2</sup>	X		X	
		50 / emboîtement	10009188	1 kg / m <sup>2</sup>	3,2 / m <sup>2</sup>				
	25 / 30°	10013519	0,25 kg / m <sup>2</sup>	7,7 / m <sup>2</sup>					
	25 / 60°	10013518	0,33 kg / m <sup>2</sup>	6,4 / m <sup>2</sup>					
15		25 / lisse	10012097	3,5 kg / m <sup>2</sup>	6,4 / m <sup>2</sup>			X	
20		25 / poignées	10012096	4 kg / m <sup>2</sup>	6,4 / m <sup>2</sup>				X
		25 / chaînage vertical	10012139	2 kg / ml	4 / ml				
		25 / chaînage horizontal	10012137	0,8 kg / ml	1,6 / ml				

**Ingrédients & accessoires supplémentaires**



Feuillard inox  
(300x30 mm - 50p.)  
Réf. : 30004946



Clous  
(4/70 mm - 205p.)  
Réf. : 30004971



Gouge à rainurer  
Réf. : 30004166



Mortier-colle Preocol  
(25kg)  
Réf. : 10003167



Mortier-colle Preocol  
(5kg)  
Réf. : 10002870

Largeur (cm)	5	7	10	15	20
Réf.	30004167	30004181	30004169	30004172	30004174



Truelle crantée

# Conseils de pose

## Préparation

### Outillage à prévoir :

- Truelle crantée
- Maillet
- Règle & crayon
- Niveau bulle
- Planche à poncer
- Scie égoïne



### Ingrédients + accessoires adaptés au béton cellulaire :

- Colle
- Enduit
- Peinture
- Fixation

## Réalisation

### Identification de l'assise :

- Sol irrégulier : arase
- Pièce humide : 'U' plastique ou arase hydrofugée
- Parquet bois: semelle lisse bois  
(hauteur = épaisseur de la cloison)

### Pose des carreaux :

- Coller le 1<sup>er</sup> rang de carreaux au mortier-colle
- Preocol tiré sur le support
- Poser le carreau contre un mur ou une cloison de soutien
- Poser le 2<sup>ème</sup> rang à joint croisé
- Carreaux avec profil à emboîtement : pas d'encollage vertical
- Coupes et ajustements à la scie à main ou à ruban

### Ancrage à la paroi :

- Bandes résiliantes ou mousse polyuréthane
- Équerres/feuillards inox et clous galvanisés ou alu