





COUNTRY®

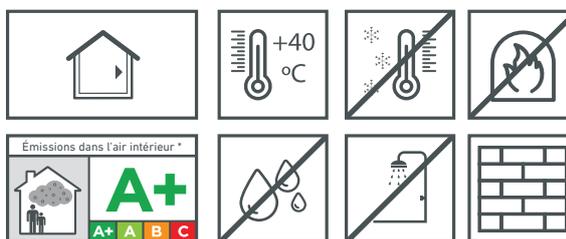

* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air des espaces clos, qui présentent un risque de toxicité en cas d'inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

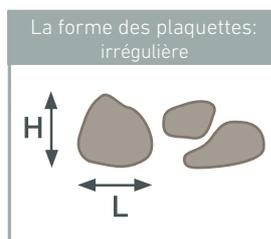

Pour une utilisation INTERIEURE uniquement
surface finie avec joints remplis

EAN: 3414501301011

Détails du produit

Dimensions (cm)	Épaisseur (cm)	Couverture/boîte (m ²)	Nb de pièces/boîte	Poids/boîte (kg)
L = 18 - 27,5* H = 3,5 - 22*	1 - 2*	1	25 - 26	13

* pour un aspect plus naturel, les dimensions peuvent varier

Palettisation

Nb de boîtes/couche	Nb de couches/palette STD	Nb de boîtes/palette STND	Hauteur de la palette STD (cm)	Nb de couches/palette DS	Nb de boîtes/palette DS
4+1	10/8	48	195	-	-

Materials and average consumption

Colle Modulo® (kg/m ²)	Joint MODULO® (kg/m ²)	Protection en spray MODULO® (m ² /unité)
3	5	9

Surfaces autorisées pour l'installation

Plâtre, plaques de plâtre, briques, béton, briques de béton.

La surface sur laquelle les produits sont installés doit être en bon état, sèche, stable et protégée contre les infiltrations.

Exceptions : Les produits ne peuvent pas être installés au sol, au plafond, sur des surfaces exposées aux intempéries ou à des températures supérieures à 40 °C.

Stockage des produits

Le produit doit être stocké obligatoirement dans des espaces protégés de l'humidité ou des intempéries (gel..).

Instructions de pose

UTILISEZ LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDEES PENDANT L'INSTALLATION



OUTILS NECESSAIRES



1. Tracez des lignes de niveau.
2. Présélectionnez les plaquettes décoratives.
3. Lissez les bords et grattez le dos des plaquettes pour une meilleure adhérence.
4. Coupez les plaques décoratives à la taille désirée, si nécessaire.
5. Appliquez la colle MODULO à la fois sur le dos des plaquettes et sur la surface de pose.
6. Appliquez les plaques décoratives sur le mur en laissant une distance entre eux pour l'application du joints.
7. Appliquez du mastic pour les joints.
8. Lissez les joints.
9. Après séchage complet, appliquez le spray protecteur MODULO sur toute la surface des plaquettes posées.

Entretien

1. Utilisez uniquement des solutions au PH neutre.
2. Après séchage complet, appliquez le spray protecteur MODULO.
3. Nettoyez les plaquettes avec un aspirateur en évitant impérativement le contact direct de l'embout avec les pierres.
4. Il est interdit d'utiliser un nettoyeur haute pression.
5. Pour les taches tenaces, demandez conseil à un professionnel. Ne pas utiliser de produits non autorisés.

