



DESTINATION

Planchers et escaliers

Sols carrelés

Carrelage, grès cérame, marbre,
granit...

La peinture sol intérieur pour repeindre votre carrelage



RÉSISTANCE RENFORCÉE
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

- Haute adhérence, sans sous-couche.
- Haute résistance aux passages répétés.

Nuancier

SATIN



BLANC




PLUME



TITANE



CARBONATE

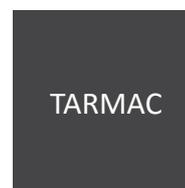

TARMAC



TAUPE

INFOS PRATIQUES:

2L = +/- 20m²
Soit 10m² fini en 2 couches

3h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

LE MATÉRIEL:

Baguette large
ou mélangeur

Pinceau spalter



ROULEAU laqueur

Sols carrelés

ROULEAU à poils 8 à 12 mm

Parquets

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait à l'aide d'un nettoyant à base de soude.

- Sur stratifié et bois vernis, vitrifié ou peint en bon état : lessivez, rincez, laissez sécher puis égrenez avec un papier de verre grain 200 et dépoussiérez.
- Sur chêne et châtaignier brut : appliquez la Préparation plancher et escalier V33 pour bloquer les tanins.
- Sur carrelage brut : appliquez Préparateur Sol carrelé V33 , insistez sur les joints, rincez, laissez sécher.
- Sur carrelage déjà peint en bon état : appliquez le Préparateur Sol carrelé V33, rincez abondamment et laissez sécher. Égrenez (grain 240), dépoussiérez.
- Sur carrelage déjà peint partiellement usé : poncez au papier de verre (grain 60 puis 120) pour revenir au support brut. Dépoussiérez puis appliquez la Préparation Sol Carrelé V33, rincez, laissez sécher.

APPLICATION

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide d'un pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 3h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une serpillière.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.