




GENCOD : 322167 349 250 4

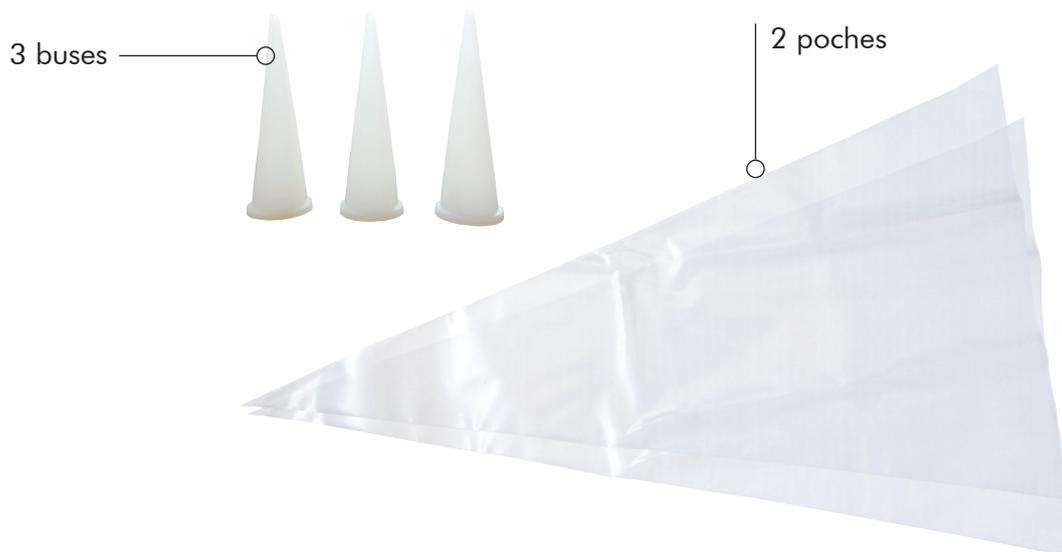

DESCRIPTIF

Pour la réalisation des joints (Maçonnerie, carrelages, dallages, pierres, etc...)

CONSEILS D'UTILISATION :

Mouiller le support avant l'opération. Couper l'orifice de la buse selon la largeur du joint désiré.

Remplir la poche partiellement de manière à pouvoir serrer la bouche en tordant la partie restée vide. Il est conseillé de remplir les joints de bas en haut. Laisser le joint durcir pour le brosser ou le lisser selon la finition voulue.

N.B : En coupant la poche, la buse emmanchée en force sera sortie sur la poche par élasticité du tissu indéchirable. Vous pouvez changer la buse à volonté.

**Set composé de
3 buses et 2 poches**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réf. : T 349 250 0

Photos non contractuelles

