


Receveur à carreler

TUB ECO

STOCK PLATEFORME

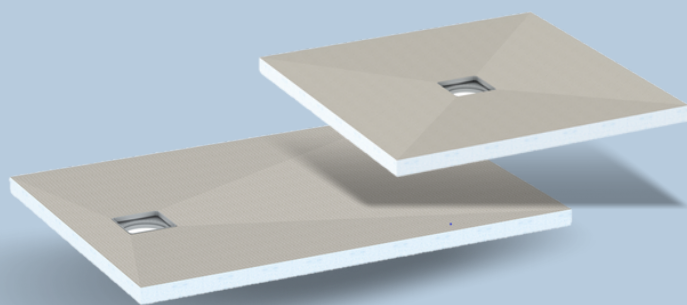

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES INDISPENSABLES

À RAJOUTER



TUB-BAW-S

OU



TUB-BAS-S



TUB-KIT-UNI

CONSEILS DE MONTAGE

1. Collage du receveur avec COL-AK, pour un siphon de sol horizontal, encollage sur l'élément support .
2. Lire attentivement la notice de pose pour l'installation du siphon (bon raccordement à l'évacuation, l'axe du siphon ...).
3. Vérifier que le receveur soit poser de niveau.
4. Poser des bandes d'étanchéité autour du receveur et dans les angles (DRY DB et Dry DBIE).
5. Appliquer 2 couches d'enduit d'étanchéité DRY ASK sur le receveur.
6. Ajuster le support de grille en fonction de l'épaisseur du carrelage et de la colle.
7. Poser le carrelage sur le receveur, veiller à utiliser une colle adapté en fonction du type de carrelage ou mosaïque (préconisation du fabricant de colle carrelage).

Remarque : Pour la mosaïque formats 5X5 à 2X2cm ainsi que les galets plats sciés (sur trame 30X30), collage et jointoiement obligatoire avec colle EPOXY. Formats inférieurs à 2X2 non possibles sur nos receveurs.

Scannez ce code pour obtenir
la notice de montage



Scannez ce code pour obtenir
la vidéo de montage

