

LECOVER | Lecouvretout

Description du produit

Matériel LECOVER | Lecouvretout est un revêtement spécial.


Usage Avec la simple pose de LECOVER | Lecouvretout, il est possible de recouvrir en une seule passe les structures de tissu de verre et les plâtres et de lisser complètement le mur. Adapté à tous les espaces, car il ne nécessite pas de remplissage complexe et peut être travaillé de manière efficace.

- Caractéristiques**
- Couvre les structures légères à moyennes
 - Rapide au mur lisse :
 - Pas de ponçage
 - Pas d'enduisage
 - Pas de poussière
 - Pas de bruit
 - Jusqu'à 75% de gain de temps
 - Couvre les fissures
 - Le revêtement idéal

- Données techniques**
- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
 - Réaction testée selon la norme DIN EN 13501-1 (A2 - s1, d0)
 - Oeko-Tex® Standard 100
 - A (VOC)

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	66000 060	1,00 x 25,00 m	375 g/m ²	6 rouleaux	24 rouleaux

Version: 02/2019

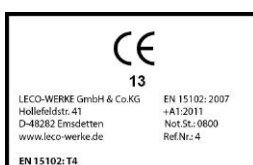

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




LECOVER | Lecouvretout

Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du support** Lecouvretout 66000 étant un revêtement destiné à recouvrir et masquer les irrégularités de supports, comme les toiles de verre maille, paillettes, béton brut, il n'y a donc de préparations à faire. La surface d'application doit être sèche. Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche imperméable.
- Pose** Couper les lés à hauteur utile (plus 5cm pour l'arasement) Encoller le mur avec une colle type Ovalit Ultra, Quelid optima 2 ou colle équivalente pour revêtement lourd et fond bloqué. Appliquer uniformément la colle sur le mur, la consommation sera selon la notice du fabricant et selon la nature du support (à titre indicatif entre 200gr et 400gr/m²). Poser le premier lé et maroufler à l'aide d'une spatule. Poser le lé suivant bord à bord avec le précédent. Pour effectuer des arasements propres, des angles ou passage de tuyaux, vous pouvez ramollir la surface à plier avec une éponge humide.
- Finition** Après 24h de séchage, pour la finition, enduire les joints si nécessaire avec un enduit en pâte (type TX 140 de chez toutpret ou enduit souple impérativement) puis lisser et imprimer.
Pour une finition parfaite en peinture, après l'opération précédente, appliquer du LECO Reno ou un voile de finition en décalant les joints puis peindre avec la peinture de votre choix.
- Note** Pour une finition revêtements, coller le revêtement de votre choix en décalant les joints. Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

Version: 02/2019

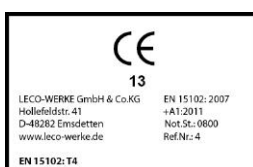

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

