

# RACCORD TOUT PUSH UNIVERSEL & AUTOMATIQUE



## RACCORD UNIVERSEL


1

raccord

pour

3

tubes

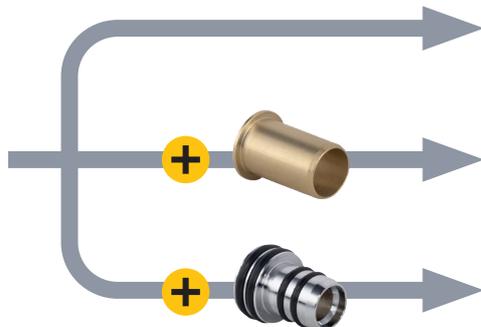

CUIVRE

PER

MULTICOUCHE

## RACCORD AUTOMATIQUE



**SANS  
OUTILS**



**RAPIDE**



**FACILE À  
INSTALLER**

1 - coupez le tube

2 - ébavurez le tube

3 - PER & multicouche



4 - insérez le raccord

5 - poussez en butée



**INDISPENSABLE**



Pour les tubes  
PER et MULTICOUCHE,  
introduire l'INSERT  
correspondant avant  
d'installer le raccord

vidéo de démonstration



DÉSIGNATION : TÉ ÉGAL D.12

MATIÈRE : LAITON

LxHxP (MM) 64x23x43

RÉFÉRENCE : 470902

GENCOD :



CUIVRE

PER