

TCAP

TRAPPE MURALE INVISIBLE À CARRELER



FICHE TECHNIQUE

Fabrication sur-mesure !


Dans la limite de 60 x 40 cm



Références	Dimensions L x H en cm	Passages utiles en cm
TCAP3020	30 x 20	27 x 17
TCAP30225	30 x 22.5	27 x 19.5
TCAP3325	33 x 25	30 x 22
TCAP3030	30 x 30	27 x 27
TCAP20316	20 x 31.6	17 x 28.6
TCAP40316	40 x 31.6	37 x 28.6
TCAP3040	30 x 40	27 x 37
TCAP3333	33 x 33	30 x 30
TCAP4020	40 x 20	37 x 17
TCAP4025	40 x 25	37 x 22
TCAP4040	40 x 40	37 x 37
TCAP6020	60 x 20	57 x 17
TCAP6025	60 x 25	57 x 22
TCAP6030	60 x 30	57 x 27
TCAP6040	60 x 40	57 x 37


Pour habillages de baignoire en polystyrène extrudé, expansé et plaques de plâtre, se pose en même temps que votre faïence à l'aide de ses grilles de scellement qui permettent de la fixer directement sur l'habillage simplement avec votre colle à carrelage.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

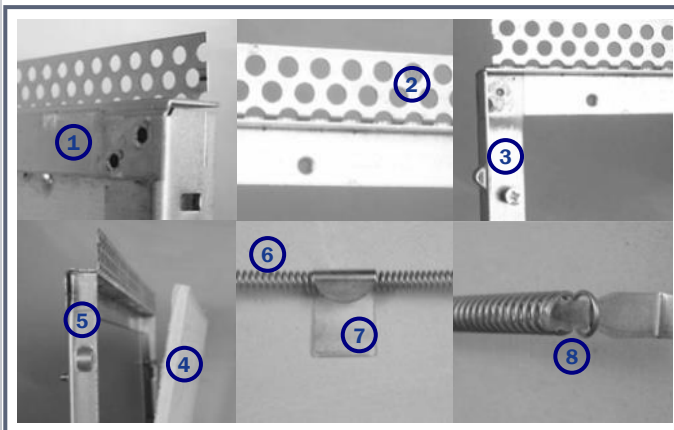

- 1 Cadre dormant en acier galvanisé épaisseur : 15/10.
- 2 Grille permettant une fixation rapide, fiable et définitive
- 3 4 vis de réglage de planéité
- 4 Support à carreler, épaisseur 5 mm
- 5 Epaisseur cadre : 15 mm
- 6 Ressort de maintien
- 7 Crochet et rivet
- 8 Patte pour réglage de la tension du ressort

LA POSE

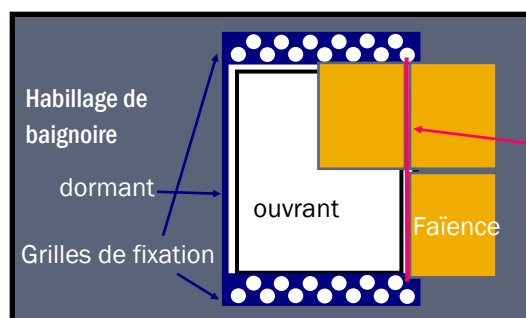

- 1 Créer une ouverture aux dimensions de la trappe choisie
- 2 Encoller derrière la grille du haut et du bas
- 3 Encastrer dans l'ouverture

Joint silicone

La faïence est posée en débord du cadre du dormant et de l'ouvrant. Faire un joint silicone sur le pourtour de la trappe.

SANITRAP,
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr