



# HAUTE protection VERNIS

Résine haute résistance :  
chocs, rayures. UV



ANTI-GOUTTE



TENDU  
PARFAIT



## INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE  
ENTRE COUCHES 6h  
SÈCHAGE COMPLET 12h

OUTILS  
PINCEAU

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE  
SPIRIT

RENDEMENT

± 4,5 m<sup>2</sup> fini en 2 couches

1 porte  
+ 2 volets

- Aspect : MAT / SATIN / BRILLANT
- Formats : 0,125L - 0,75L
- Rendement : 1L = ± 12 m<sup>2</sup>

# VALORISEZ VOS MENUISERIES EXTÉRIURES



**TONS BOIS**



**OPAQUE**



## ► DESTINATION

- Pour toutes les menuiseries extérieures : portes, volets, fenêtres...
- S'applique sur toutes les essences de bois (y compris chêne), européennes et exotiques, neuves ou anciennes.

## ► PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS** : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1<sup>re</sup> couche.
- **BOIS VERNIS** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin 240. Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- **BOIS PEINTS** : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.
- **BOIS LASURÉ** : Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

## ► APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Appliquez au pinceau la 1<sup>re</sup> couche et laissez sécher 6 heures.
- Égrenez (poncez légèrement) au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche. Évitez les sur-épaisseurs.



**INCOLORE  
MAT**




**INCOLORE  
SATIN**



**INCOLORE  
BRILLANT**



**CHENE CLAIR  
SA-BI**

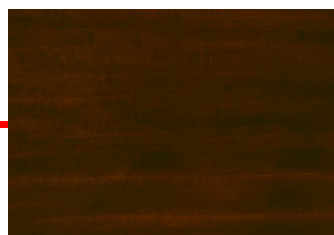

**CHENE FONCÉ  
SA-BI**



**CHENE DORÉ  
SA-BI**