


40 mm



67 mm


Collection **CASUAL** PRISE RJ45 CATÉGORIE 6

CÂBLAGE EN UTILISATION PRISE RÉSEAU SUIVANT NORME EIA/TIA 568A

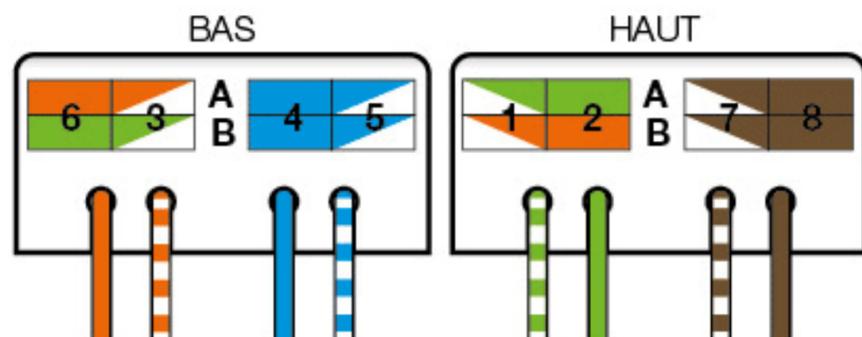


Connexion avec câble 4 paires torsadées

CÂBLAGE EN UTILISATION PRISE RÉSEAU SUIVANT NORME EIA/TIA 568B

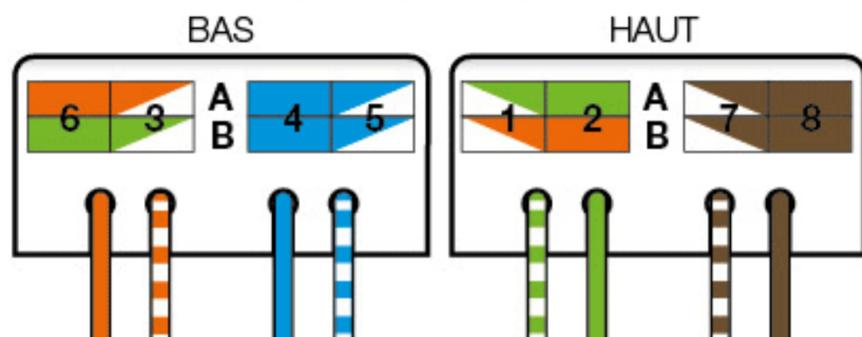


Connexion avec câble 4 paires torsadées

CÂBLAGE EN REMPLACEMENT D'UNE PRISE TÉLÉPHONE F010

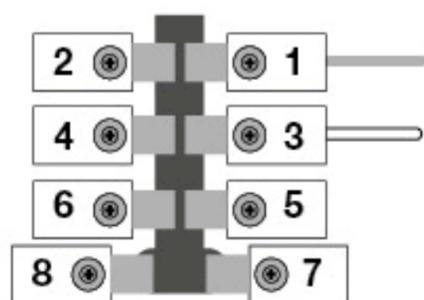

Cette configuration ne nécessite pas le branchement des autres fils.

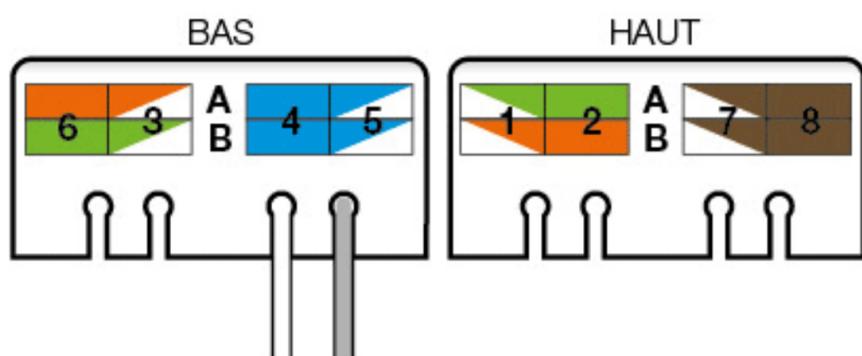


INFORMATION :

Les maisons ou appartements sont tous câblés selon le standard EIA/TIA 568A ou EIA/TIA 568B (selon les habitudes du constructeur) en connexion droite.

ATTENTION :

En cas de besoin d'une connexion croisée (gestion maître et esclave des hubs) ou inversée (permettant de programmer un hub), l'installation doit s'effectuer par un cordon RJ45 approprié (donc croisé ou inversé).

1. Ouvrir le cache métallique de blindage qui servira à guider le câble RJ45.
2. Ôter le serti en plastique qui, une fois remis sert à dénuder et à maintenir les câbles.
3. Placer les câbles dans le connecteur auto-dénudant en suivant les correspondances couleur de la connexion souhaitée.
4. Replacer le serti, couper les extrémités qui en dépassent et refermer le blindage métallique.

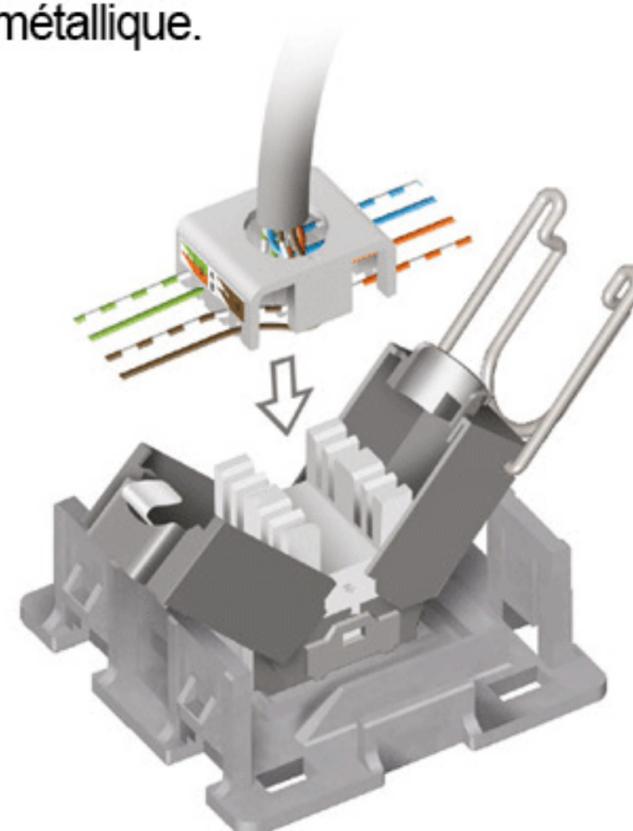

Couper le courant avant toute intervention

DÉGAINAGE 30mm
DÉNUDAGE INUTILE

CONNECTEUR
AUTO-DÉNUDANT